



Outdoor



Kun udendørs bordtennisbord kan modstå diverse klimaforhold (regn, fugt, frost, sol osv.) Selv med et cover kan indendørsbord blive beskadiget, hvis det bruges eller opbevares udenfor.

Advarsel:


Følg nøje instruktionerne, når du håndterer bordet.



Ødelæg ikke kanten af bordet under spil, ellers kan det forårsage skade på bordpladen. Fold venligst bordet op, når spillet er ovre, og sæt coveret på.


### Åbne

A) Løft baghåndtaget for at løsne. Hold håndtaget, mens bordpladen sænkes.  
B) Sænk bordpladen ned til spilpositionen. Lad det ikke falde, da dette kan skade dit bord.  
C) For øget sikkerhed og spilbekvemmelighed skal du tjekke, at det andet låseniveau er aktiveret. Når dette falder, hæves bordpladen fra hver side af nettet.

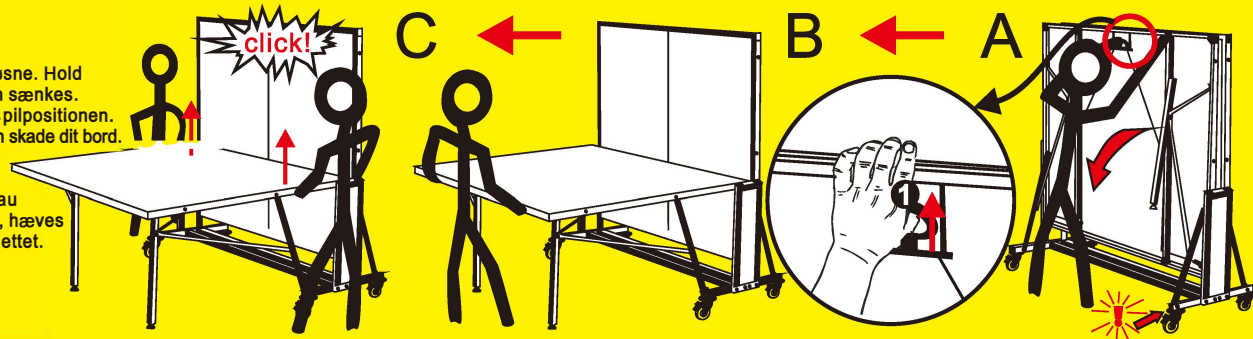

### Lukke

A) Træk i det bagerste håndtag under bordpladen for at løsne. Hold håndtaget, mens bordpladen løftes.  
B) Løft bordpladen op til sin opbevaringsposition.  
C) Af hensyn til din sikkerhed skal du kontrollere, at bordpladen er korrekt låst.

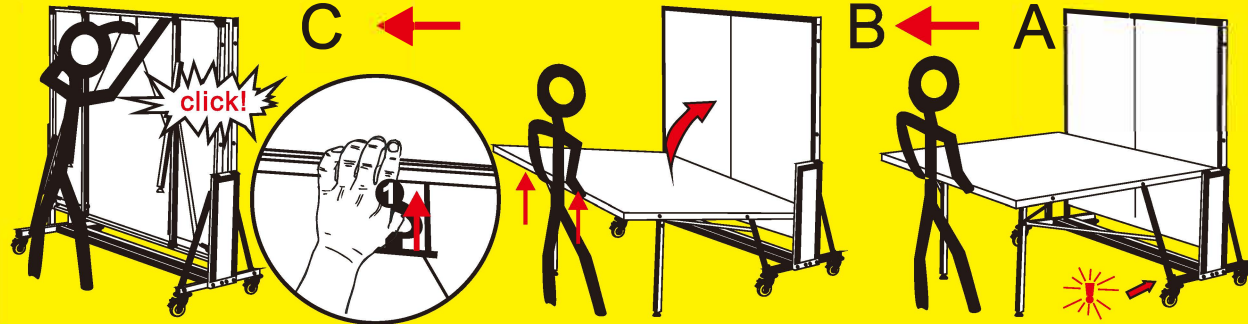

Garanti - Garantien dækker ikke skader, der opstår som følge af forkert brug.

TABLE TENNIS TABLE

Made in China

Class D  
EN 14468-1