

RollerMouse Pro3

Brugermanual



contour 


Æsken indeholder

1. RollerMouse Pro3
2. To korte tastaturstøtter
3. To lange tastaturstøtter
4. Brugermanual

1



2

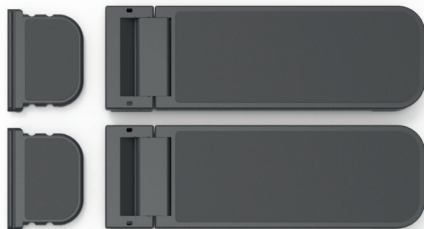

3



4

RollerMouse Funktioner

- A. Rullestav
- B. Cursorhastighed LED
- C. Valg af cursorhastighed
- D. Kopier
- E. Sæt ind
- F. Venstreklik
- G. Højreklik
- H. Scrollhjul
- I. "Dobbeltklik" med ét tryk

Hvis du ønsker yderligere musefunktioner og specifikke indstillinger til Mac, kan du downloade vores driver på www.contourdesign.com/DK



Tastaturplacering

Inden du tilslutter enheden, skal du kontrollere tastaturets højde og vinkel og finde den indstilling, der føles mest komfortabel for dig. Med tastaturfødderne kan du finde den rigtige vinkel og højde, uanset hvilken type tastatur du bruger. Mellemrumstasten på dit tastatur skal være placeret lige ud for rullestaven. For at sikre den mest ergonomiske arbejdsstilling skal tastaturets forkant være så tæt på rullestaven som muligt.

Balance Keyboard er special designet til RollerMouse, så det er i niveau med rullestaven, og det kan nemt indstilles til en positiv, neutral eller negativ hældning.



Positiv hældning



Negativ hældning



Neutral hældning

Montering af tastaturfødder

Indsæt enden af tastaturfoden **2** i åbningen på bagsiden af RollerMouse Pro3.



Sørg for, at rillerne på den korte og den lange tastaturfod **2** og **3** er lige ud for hinanden, og pres derefter de to dele sammen, indtil du hører dem klikke på plads.



Tilslutning til en computer

Sæt USB-kablet til RollerMouse Pro3 i computerens USBindgang.
Vent et par sekunder, mens din computer foretager den automatiske installation.



Justering af klikfølsomhed


Du kan selv indstille, hvor lidt eller meget du skal trykke på rullestaven for at klikke med musen. Brug knappen, der sidder under RollerMouse Pro3, og prøv dig frem, til du finder den



Sådan bruger du rullestaven

Rullestaven **A** har to funktioner:

- Du venstreklikker ved at trykke på rullestaven.
- Du flytter cursoren ved at bevæge rullestaven fra side til side og op og ned.

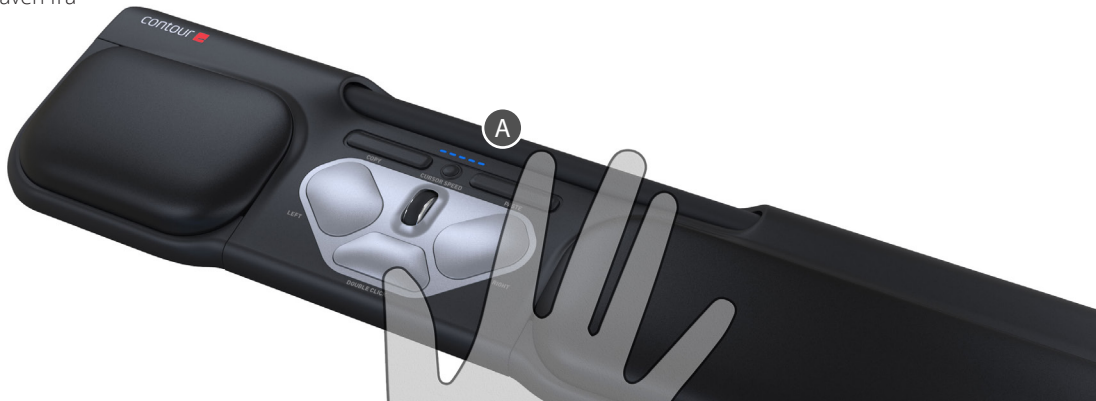

Ændring af cursorhastighed

Tryk på knappen **C** for at ændre cursorens hastighed. Der er ti hastighedsindstillinger, som spænder fra langsomt (600 DPI) til hurtigt (2400 DPI). Den valgte hastighed angives med LED-indikatorer som vist på illustrationen.



600 DPI



800 DPI



1000 DPI



1200 DPI



1400 DPI



1600 DPI



1800 DPI



2000 DPI



2200 DPI



2400 DPI

Brugerindstillinger

RollerMouse Pro3 kan indstilles til tre forskellige tilstande: PC-tilstand, Mac-tilstand og HID-tilstand (For Linux). Anvend følgende knapkombinationer for at vælge den indstilling, der passer bedst til dit styresystem.

- Hold knapperne **C** og **D** nede i to sekunder for at få LED-indikatoren for de forskellige tilstande til at blinke.
- Mens du holder **C**-knappen nede, slipper du **D**-knappen og trykker på **D**-knappen for at skifte mellem de forskellige tilstande.
- Slip begge knapper, når du har valgt den ønskede tilstand.



Forskellige tilstand indstillinger

PC-Tilstand

LED-indikatorerne
lyser fra venstre
mod højre



MAC-Tilstand

LED-indikatorerne
lyser fra højre mod
venstre



HID-Mode

LED-indikatorerne
lyser fra begge sider
og ind mod midten



Ændring af 'dobbeltklik'-knap til midterknapfunktion

Hvis du vil ændre knappen **C** fra dobbeltklikfunktion til midterknapfunktion, skal du holde knapperne **C** og **I** inde i to sekunder, indtil LED-indikatorerne blinker som bekræftelse. Gentag processen for at skifte tilbage til dobbeltklikfunktion.



Garanti

Hos Contour Design stræber vi efter at fremstille produkter af højeste kvalitet. Vi yder to års garanti på samtlige originale Contour Design produkter fra købsdatoen. Hvis produktet er defekt på grund af en produktionsfejl, får du et nyt. Hvis du har tabt produktet, spildt væske ud over det eller beskadiget det på nogen måde, er skaden ikke dækket af vores garanti.

OBS!

Hvis du forsøger at demontere eller skille din RollerMouse ad, bliver din garanti ugyldig!

Du kan finde flere oplysninger på:
www.contourdesign.com

Contour Design Nordic A/S

Borupvang 5B, st.tv.
2750 Ballerup
Denmark

Tel.: +45 32 47 27 22
Email: info@contour-design.com

Testet og overholder FCC's standarder.



contour 