


# Mobil højtryksrensere

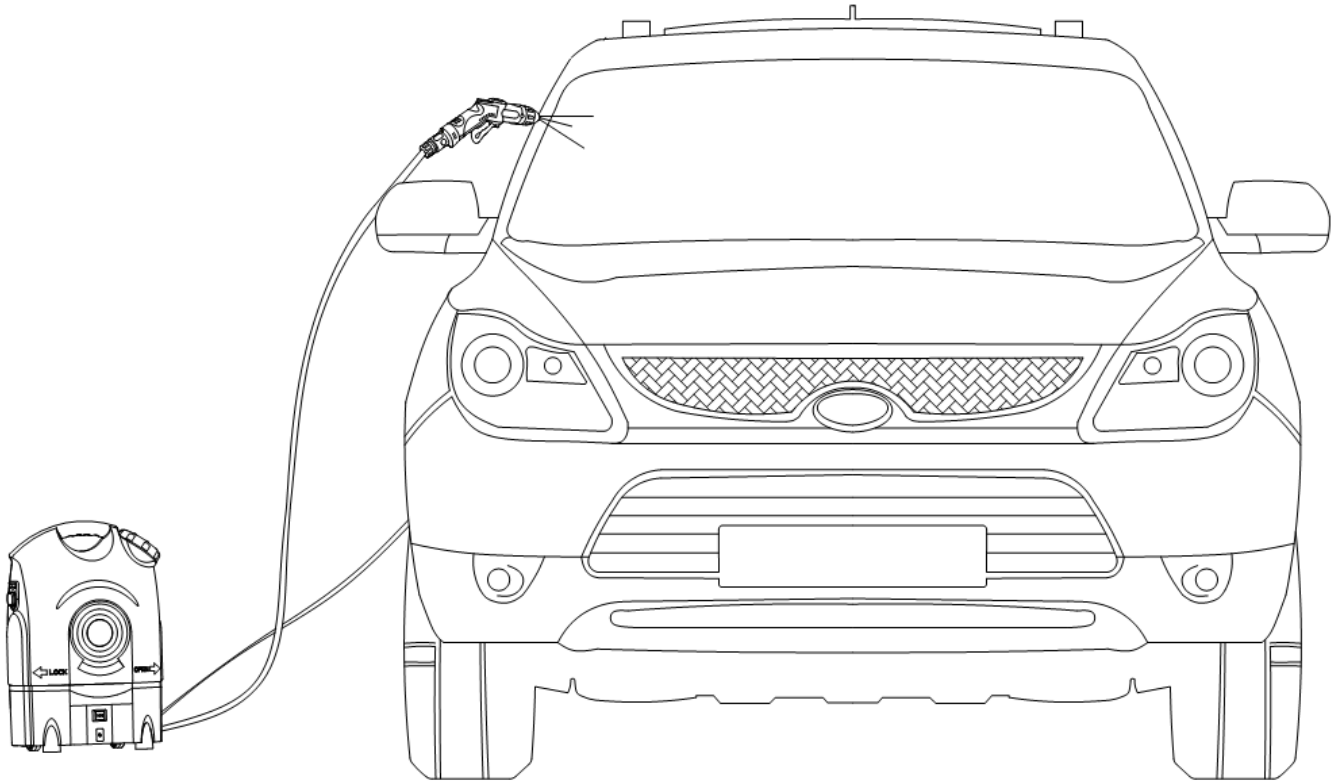

**Modelnr.: GFS-C1**

- Lavt vandforbrug & højt vandtryk
- Energibesparende & miljøvenlig
- Mobil, holdbar, stænsikker & ufarlig at anvende
- Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr og have
- Perfekt til camping, sejllads og andre udendørs aktiviteter

# INDHOLD

INDEN BRUG.....	3
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER .....	3
ADVARSEL.....	4
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR SKADER: .....	4
BEGRÆNSET GARANTI ..... <b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>	
SÅDAN BETJENES HØJTRYKSRENSEREN.....	7
AUTOMATISK SLUKNING .....	8
GRUNDLÆGGENDE VEDLIGEHOLDELSE.....	9
OPBEVARING .....	10

## INDEN BRUG

Læs venligst hele brugsanvisningen og advarslerne omhyggeligt, inden højtryksrensere tages i brug.

### **ADVARSEL:**

Smådelene udgør en kvælningfare

## **SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER**

Når højtryksrensere er i brug, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, inkl. nedenstående:


1. påfyld ikke andre former for væsker end rent vand, da der kan opstå alvorlige skader.
2. lær højtryksrensere godt at kende, inden den tages i brug – vær fortrolig med dens betjeningsmuligheder.
3. anvend ikke højtryksrensere, hvis der opstår tvivl om dens brug eller hvis der er indtaget alkohol eller stærk medicin/eurofriserende stoffer.
4. **hvis højtryksrensers slange er beskadiget, udgør det en potential farlig situation. Slangen må ikke være snoet, sammenkrøllet eller forvreden på nogen måde. Hvis dette sker, skal slangen udskiftes.**
5. anvend kun vand med en temperatur på mellem 10°C og 60°C.

# ADVARSEL

## FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR SKADER:


1. må højtryksrenserseren ikke efterlades, mens stikket er sat i kontakten. Tag stikket ud af kontakten, når højtryksrenserseren ikke er i brug og inden den rengøres.
2. skal der huskes på, at højtryksrenserseren IKKE er legetøj. Vær særlig opmærksom, når højtryksrenserseren anvendes i nærheden af børn.
3. må der kun anvendes tilbehør og reservedele, som er anbefalet af producenten
4. må højtryksrenserseren ikke anvendes, hvis stikket eller ledningen er beskadiget. Anvend ikke højtryksrenserseren, hvis den er defekt eller hvis der er kommet vand ind i den, og den ikke virker, som den burde.
5. må højtryksrenserseren ikke flyttes ved at hive i ledningen. Ledningen må ikke bruges som håndtag, og den må ikke hives rundt om skarpe hjørner. Hold ledningen væk fra varme overflader.
6. skal sprøjtehovedet holdes fri for blokerende genstande. Anvend ikke højtryksrenserseren, hvis sprøjtehovedet er spærret; hold det fri for støv, fnuller, hår og andet, der kan forhindre luftstrømmen.
7. skal hår, løst tøj, fingre og andre kropsdele holdes væk fra højtryksrenserserens bevægelige dele.
8. må højtryksrenserseren ikke anvendes uden vandfilteret.
9. skal højtryksrenserseren slukkes, inden stikket tages ud af kontakten.
10. skal spændingen overholdes, da forkert spænding kan resultere i motorskade og muligvis personskade. Den korrekte spænding er vist på mærkepladen.
11. må vandstrålen ikke rettes mod selve højtryksrenserseren, elektriske dele eller andre elektriske apparater.
12. må den oprindelige diameter på sprøjtehovedet ikke ændres.
13. skal det tilbageværende vand udtømmes, inden højtryksrenserserens slange kobles på.
14. skal der hver gang, højtryksrenserseren tages i brug, kontrolleres, at skruerne er fastspændte og at ingen af delene er defekte eller slidte.
15. må der ikke anvendes klorinbaserede rensesvæsker eller andre rengøringsmidler.
16. må vandbeholderen ikke fyldes med andet end vand, da garantien ellers ugyldiggøres.
17. må højtryksrenserseren aldrig nedsænkes i vand.
18. må højtryksrenserseren ikke udsættes for frost. Tøm og opbevar altid højtryksrenserseren indendørs. Frost kan ødelægge pumpen og vandrørene.
19. må den yderste beklædning ikke fjernes og højtryksrenserseren ikke skilles ad. Dette vil ugyldiggøre garantien og kan forårsage alvorlige skader.
20. skal der altid anvendes det anbefalede stik/ampresikring til højtryksrenserseren, da den ellers kan blive beskadiget.
21. må der ikke sprøjtes vand direkte i øjne eller mund.

# LØSDELSLISTE

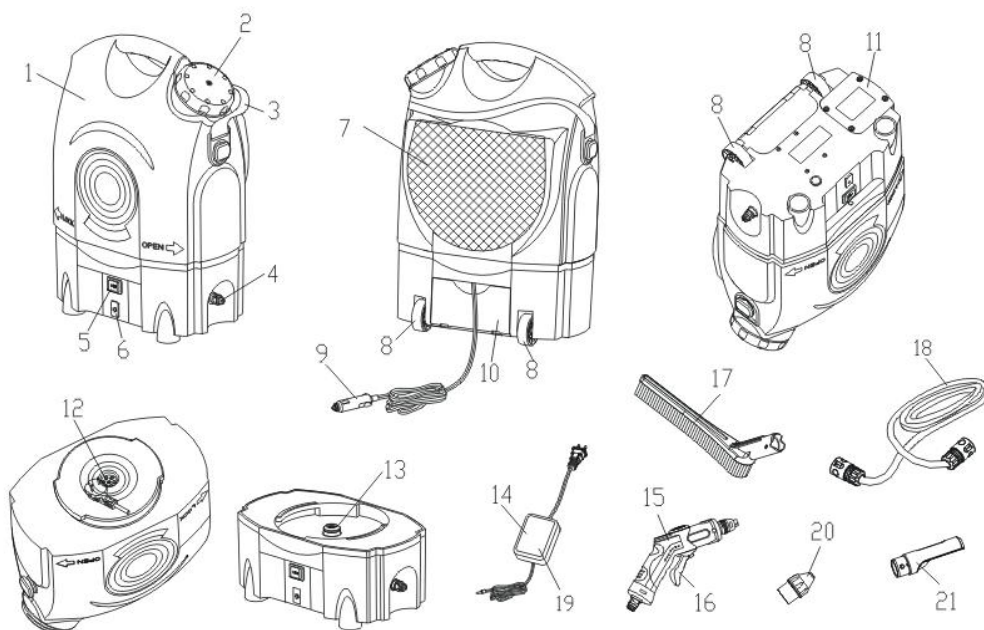


1. Vandbeholder
2. Låg
3. Træksnor
4. Sammenkobling til slange
5. Tænd-/slukknop
6. Opladerindgang
7. Opbevaringsrum med net for
8. Hjul
9. Ledning
10. Dæksel til ledning
11. Dæksel til batteri
12. Vandafløb
13. Vandindføring
14. Oplader
15. Multifunktionel sprøjtepistol
16. Udløser
17. Børstehoved
18. Slange
19. Indikatorlampe  
(ændrer farve fra rød til grøn, når batteriet er fuldt opladt)
20. Sprøjtehed
21. Brusehed


## SÅDAN SAMLES HØJTRYKSRENSEREN

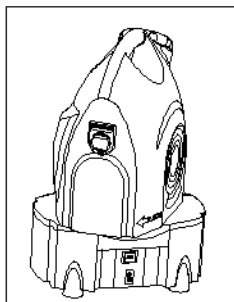

Tag vandbeholderen af

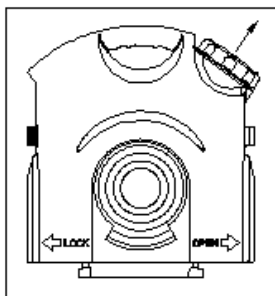


Drej låget mod urets retning for at fjerne det

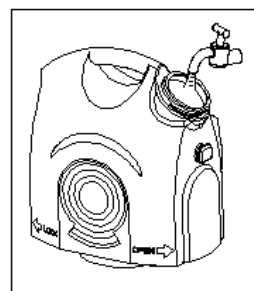


Fyld rent vand i beholderen.

**OBS:** Temperaturen skal være mellem 10°C og 60°C

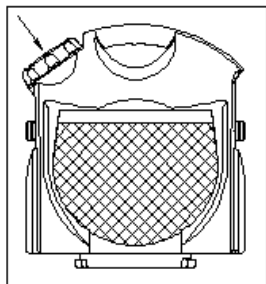


Sæt låget på plads og drej med urets retning for at fastgøre det.

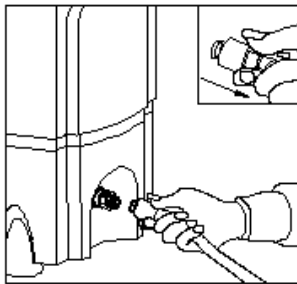


**SÅDAN TILSLUTTES SLAGEN:**

tilslut slangen ved at dreje fra venstre mod højre.

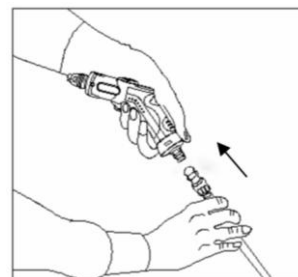


**SÅDAN TILSLUTTES SPRØJTEPISTOLEN:**


tilslut sprøjtepiستolen til slangen ved at dreje fra venstre mod højre.

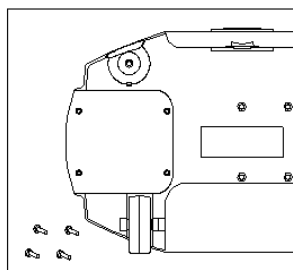

Åbn dækslet ved at løsne skrueerne


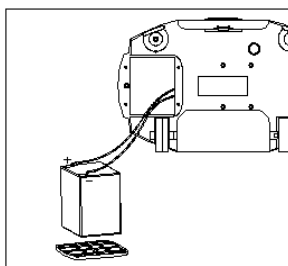


Tilslut batteriklemmerne til ledningen – hvidt kabel til rød klemme og sort kabel til sort klemme

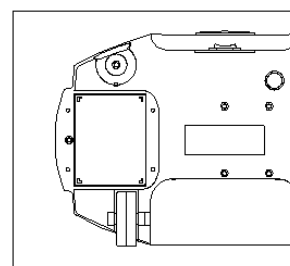

Sæt dækslet tilbage

## SÅDAN SAMLES SPRØJTEPISTOLEN

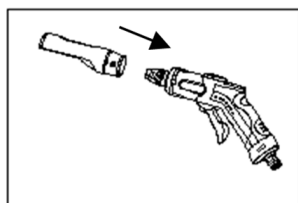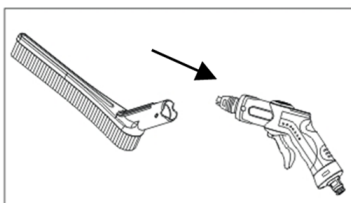


**Tilslut børste-/brusehovedet til sprøjtepiستolen**

ved at trykke børste-/brusehovedet fast på sprøjtepiستolen – sørg for, at knopperne på børste-/brusehovedet passer med hullerne på sprøjtepiستolen.

# SÅDAN BETJENES HØJTRYKSRENSEREN

**OBS:** HVIS HØJTRYKSRENSEREN IKKE ER I BRUG I LÆNGERE TID, BØR LEDNINGEN TAGES AF. PÅ NOGLE ELEKTRISKE APPARATER AFBRYDES STRØMMEN IKKE, SELVOM DER SLUKKES FOR APPARATTET. HVIS STIKKET EFTERLADES I KONTAKTEN, KAN HØJTRYKSRENSERENS BATTERI BLIVE NEDSLIDT ELLER BESKADIGET.


## TILSLUTNING TIL BILENS CIGARETTÆNDER

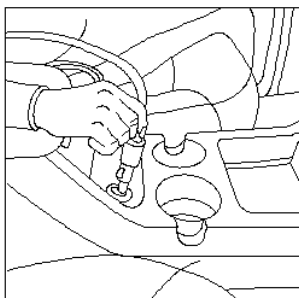

Slut ledningen til bilens cigarettænder eller strømudgang.


**NB:** Nogle biler kræver, at tændingen er slået til

## TILSLUTNING TIL BATTERI

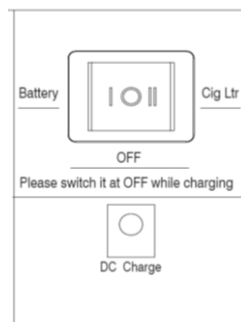


Tryk knappen hen på "I" for at anvende batteriet

**NB:** Det tager 6-8 timer at oplade batteriet, hvis det er helt fladt

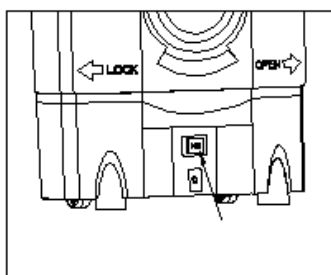

(Tegning 2)

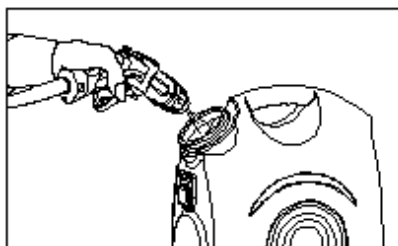

(Tegning 2a)

**TØM SLANGEN FOR LUFT:** For at tømme slangen for luft trykkes knappen hen på "II" eller "I" (se Tegning 2). Før sprøjtepistolen ind i vandbeholderen og tryk udløseren ind, indtil der kommer en jævn vandstråle (se Tegning 2a)

Ved normalt brug kan der komme luft ind i slangen. Det anbefales, at følge nedenstående trin for at tømme slangen for luft og få det højst mulige vandtryk ud af højtryksrenseren.

## FØLG NEDENSTÅENDE TRIN HVER GANG VANDBEHOLDEREN ER BLEVET GENFYLDT:


1. Fyld beholderen med vand.
2. Tilslut slangen til højtryksrenseren.
3. Tilslut ledningen til højtryksrenseren.
4. Med brug af bilens cigarettænder: Tilslut til bilens cigarettænder eller strømudgang og tryk knappen hen på "II".  
Med brug af batteriet: Montér batteriet og tryk knappen hen på "I".
5. Før slangen uden sprøjtepistolen tilsluttet ind i vandbeholderen.
6. Tænd på knappen, og lad højtryksrenseren køre i ca. 30 sekunder eller indtil der kommer en jævn vandstråle.
7. Sluk på knappen.
8. Tilslut sprøjtepistolen til slangen.

**NB:** Start venligst bilens motor, mens højtryksrenseren anvendes, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt bilens

batterikapacitet er tilstrækkelig.


## BETJENING AF SPRØJTEPISTOLEN:

### (1) Pulserende stråle

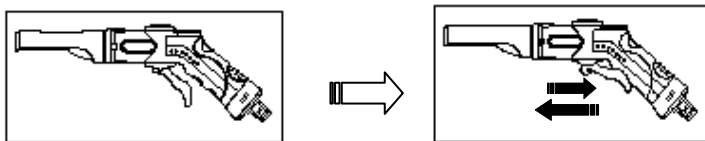

Vandet vil komme i en pulserende stråle, når udløseren skubbes og slippes gentagne gange.

### (2) Jævn stråle

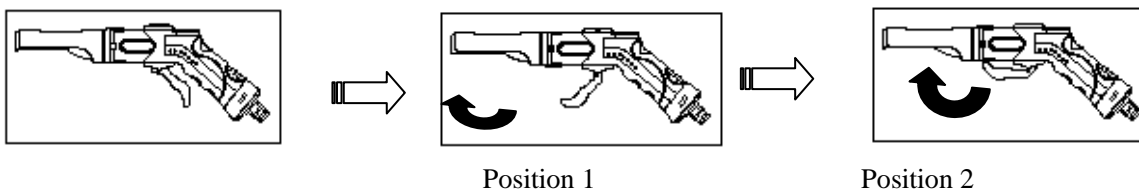


Vandet vil komme i en jævn stråle, når udløseren skubbes frem til position 1 eller position 2.

## AUTOMATISK SLUKNING

### DEN AUTOMATISKE SLUKKEFUNKTION:

Når udløseren slippes, slukker det dynamiske vandtryk automatisk for motoren. Når udløseren trykkes ind, aktiveres motoren igen, og vandtrykket kommer tilbage på ganske kort tid. For at sikre en god automatisk slukkefunktion må der ikke være mindre end 5-10 sekunder mellem, at udløseren slippes og trykkes ind igen.

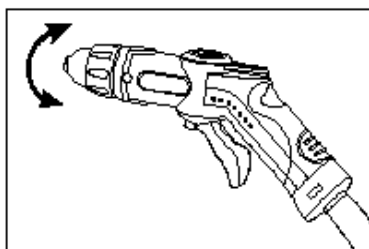

Tryk sprøjtpestolens udløser ind og justér om nødvendigt strålen

### SÅDAN SLUKKES HØJTRYKSRENSEREN:

1. Tryk tænd-/slukknappen hen på "OFF".
2. Tryk sprøjtpestolens udløser ind for at udtømme eventuelt vand i slangen og sprøjtpestolen.
3. Tag slangen af højtryksrenseren.
4. Tag sprøjtpestolen af slangen.
5. Ryst sprøjtpestolen for at fjerne overskydende vand.




# GRUNDLÆGGENDE VEDLIGEHOEDElse

## AF HØJTRYKSRENSEREN:

**ADVARSEL:** TAG ALTID STIKKET UD AF KONTAKTEN, INDEN VEDLIGEHOEDElsen PÅBEGYNDES.


1. **VANDFILTER:** Tjek vandfilteret, inden beholderen fyldes med vand. Rens vandfilteret om nødvendigt.
2. **TILSTOPPET SPRØJTEPISTOL:** Et tilstoppet sprøjtehoved kan forårsage et for højt vandtryk, hvilket får højtryksrenserens spænding til at stige. Hvis dette sker, skal højtryksrenseren slukkes:
  - Tag stikket ud af kontakten, tryk sprøjtepiistolens udløser ind for at frigøre vandtrykket og fjern sprøjtepiistol fra slangen.
  - Rengør sprøjtepiistol med rens værktøj (se Tegning 1 & 2 nedenfor).
  - Spul rens værktøj ud igen ved hjælp af vand eller trykluft.
  - Hvis vandtrykket stadig er for højt, gentages trin 1 og 2.
3. **SMØRING:** Pumpen behøver ikke at blive smurt. Der kan smøres noget silikonefedt på slangens o-ringstætninger, hvis slangen er blevet svær at tilslutte.
4. Smør noget silikonefedt på sprøjtepiistolens metaldele, hvis den ikke har været i brug i længere tid.

## SÅDAN RENGØRES SPRØJTEPISTOLEN

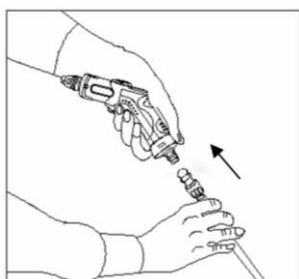

### TRIN 1:


Hiv i sprøjtepiistol for at skille den fra slangen

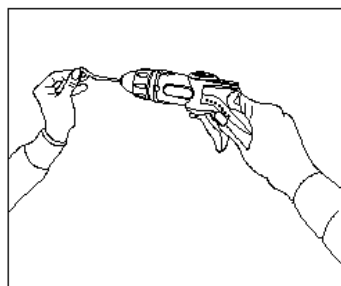

### TRIN 2:

Rengør sprøjtehovedet med rens værktøj. Fjern snavs fra sprøjtehovedet og skyl efter.

## SÅDAN SKIFTES SIKRINGEN

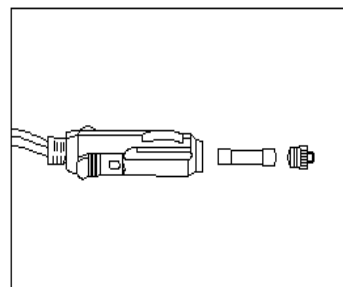

Skru enden af ledningsadapteren af for at fjerne den gamle sikring. Kassér og udskift den med en ny sikring.

## AF BATTERIET:

1. Sørg venligst for, at batteriet er fuldt opladt. Det anbefales at oplade batteriet helt efter hvert brug for at sikre lang levetid. Inden batteriet tages i brug for første gang, skal det oplades.
2. Bemærk venligst, at batteriet vil løbe fladt med tiden, selvom det ikke anvendes. Ideelt set bør batteriet oplades mindst hver tredje måned for at sikre, at det hele tiden er fuldt opladt.
3. Kontrollér regelmæssigt batteriets klemmer for at se, om de er løse, tærede, defekte eller om der er et udslip. Vedligeholdelse er måske nødvendig.
4. Sørg venligst for, at batteriet/højtryksrenseren/transformeren opbevares væk fra høje temperaturer samt brændbare og eksplosive ting.
5. For at undgå elektrisk stød bør der anvendes et isoleret værktøj eller handske, når batteriet tilsluttes eller vedligeholdes.
6. Kontakt venligst producenten eller forhandleren, hvis batteriet bliver defekt. Forsøg ikke selv at skille højtryksrenseren ad.
7. Rengør ikke batteriet med organiske opløsningsmidler, da de kan beskadige batteriet.

## OPBEVARING

Højtryksrenseren skal opbevares på en måde, så den ikke udsættes for frost. Opbevar ikke højtryksrenseren udendørs eller på steder, hvor temperaturen kommer under 0°C, da dette kan forårsage omfattende skader på højtryksrenseren, og garantien ugyldiggøres. Inden højtryksrenseren pakkes væk, bør nedenstående instruktioner følges:

### SÅDAN FJERNES VAND FRA HØJTRYKSRENSEREN:

1. Sluk højtryksrenseren og tryk udløseren ind for at frigive vandtrykket. Fjern sprøjtepistolen og ryst den for at fjerne eventuelt vand. Tøm beholderen for vand. Tænd højtryksrenseren og lad den køre i ca. 30 sekunder uden sprøjtepistol.
2. Fjern slangen. Løft den ene ende opad, så vandet kan løbe ud af slangen.
3. Fjern og placér slangen, sprøjtepistolen og ledningen i højtryksrenserens opbevaringsrum med net for.
4. Hvis højtryksrenseren skal opbevares på steder, hvor den udsættes for frost, eller hvis den skal opbevares i mere end 30 dage, kan der anvendes et beskyttelsesmiddel, der udruster pumpen mod vinteren, eller en ugiftig kølervæske til autocampere for at forhindre fryseskader og mindske mineralaflejringer.

### SÅDAN TILFØRES KØLERVÆSKE:

1. Hæld ca. 3 liter kølervæske til autocampere i vandbeholderen.
2. Tilslut slangen, sprøjtepistolen og ledningen.
3. Tænd for højtryksrenseren og tryk på udløseren, indtil der kommer en jævn stråle af kølervæske.
4. Sluk for højtryksrenseren. Tryk udløseren ind for at frigive vandtrykket.
5. Fjern og placér slangen, sprøjtepistolen og ledningen i højtryksrenserens opbevaringsrum med net for.

### NÅR HØJTRYKSRENSEREN TAGES I BRUG EFTER OPBEVARING MED KØLERVÆSKE:

1. Tøm højtryksrenseren for kølervæske (følg trin 1 og 2 fra afsnittet "FJERN VAND FRA HØJTRYKSRENSEREN")
2. Kør en beholder med rent vand gennem højtryksrenseren, inden den tages rigtigt i brug, og sørg for, at der ikke er mere kølervæske tilbage i højtryksrenseren.

**ADVARSEL: ANVEND KUN KØLERVÆSKE BEREGNET TIL AUTOCAMPERE. ANDRE TYPER KØLERVÆSKER ER ÆTSENDE OG KAN BESKADIGE PUMPEN, SÅ GARANTIEN UGYLDIGGØRES.**

# OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

## VANDPUMPEN FUNGERER IKKE?

- Kontrollér, at ledningen er sat korrekt til.
- Kontrollér batteriet eller bilens cigarettænderstik.
- Kontrollér sikringen på cigarettænderens stik og kontakt.

## DER KOMMER INTET VAND, NÅR PUMPEN STARTES?

- Kontrollér, at sprøjtehovedet ikke er spærret.
- Kontrollér, at vandindføringen ikke er spærret.
- Kontrollér, at slangen ikke er bøjet.

## NB:

For at undgå, at bilbatteriet løber fladt, bør bilens motor startes, hvis cigarettænderen skal anvendes i mere end 30 minutter.

## Specifikationer:

- Vandtryk (psi): 43,5 til 130,5
- Spænding: 12V (jævnstrøm)
- Effekt: 60W
- Slangelængde: 6 meter
- Ledningslængde: 3 meter
- Kapacitet: 17 liter
- Nettovægt.: 7,8 kg.
- Dimensioner: 355 x 230 x 530 mm.

## Pakkeliste

Nr.	Beskrivelse	Antal
1	Vandbeholder	en
2	Slange	en
3	Sprøjtepistol	en
4	Ledning	en
5	Tætningsring	tre
6	Brugsanvisning	en
Dato		