



Miljøanbefaling

Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du aflevere produktet på den lokale genbrugsstation.

Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier

Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder som anført i din kommune. Batterierne skal udtages, inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne.

Bortskaffelse af apparatet



Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

Reklamation

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

Rohs-Direktivet



Fra 1. juli 2006 trådte RoHS direktivet (2002/95/EC) i kraft. Formålet med dette direktiv er at begrænse anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Garantien gælder ikke

- Hvis ovennævnte ikke overholdes.
- Hvis apparatet har været misligholdt, udsat for vold eller lidt anden form for overlast.
- Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Importør

AGK Nordic A/S
Vestergade 72, DK-8990 Fårup
www.agknordic.dk

Produceret i Kina

Copyright 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
Trykt og udgivet af AGK Nordic A/S. 16.12.2019



Varenr. 12631



Brugervejledning
Royal Genopladelig Fnugfjerner

Tak fordi du valgte denne Genopladelige Fnugfjerner fra Royal

Læs venligst alle instruktionerne omhyggeligt, inden du tager fnugfjernereren i brug. Skulle der mod forventning være problemer med produktet, skal du henvende dig der, hvor produktet er købt.

Vi ønsker dig en god fornøjelse.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Når man bruger elektriske apparater, bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende:


- Sørg for, at spændingen i stikkontakten svarer til det, der er angivet på typeskiltet.
- Vær forsigtig med det skarpe skær.
- Benyt ikke fnugfjernereren til andre formål end at fjerne uønsket fnug/fnuller fra tekstiler.
- Udfold tekstilet og spred det ud på en plan overflade inden brug af fnugfjernereren – er tekstilet foldet, risikerer du at fnugfjernereren skader materialet.
- Anvend aldrig fnugfjernereren på tekstil du har på.
- Pres forsigtigt fnugfjernereren ind mod tekstilet.
- Fnugfjernereren bør ikke anvendes på bløde tekstiler som mohair og uld, da materialet kan tage skade ved kontakt med det skarpe skær.
- Test fnugfjernereren på bagsiden af tekstilet inden brug.
- Tøm opsamlingsbeholderen efter brug.
- Fnugfjernereren bør ikke anvendes af børn.
- Fnugfjernereren tåler ikke vand.
- Fnugfjernereren er kun beregnet til brug i private husholdninger og er ikke egnet til kommerciel brug.
- Vi påtager os ikke ansvar for skader forårsaget af uopmærksomhed.

Royal Genopladelig Fnugfjerner

Med en stærk motor og et skarpt, roterende skær sørger fnugfjernereren for at fjerne uønskede fnug og fnuller fra dit tøj, din sofa og dine tæpper. Slidte og nulrede tekstiler bliver som nye, når fnuggene fjernes. Alle fnug bliver samlet i en lille beholder, der er nem at tømme. På grund af størrelsen, den fine opbevaringspose og det smarte USB-kabel, er fnugfjernereren også ideel at tage med på rejsen.

Anvendelse

- Oplad fnugfjernereren før brug.
- Udfold tekstilet og spred det ud på en plan overflade
- Test først fnugfjernereren på bagsiden af tekstilet.
- Pres forsigtigt fnugfjernereren ind mod tekstilet
 - presses der for hårdt, er der risiko for at skade tekstilet.
- Flyt fnugfjernereren frem og tilbage i små, korte bevægelser efter fiberstrukturen
 - er bevægelserne for lange, er der risiko for at skade tekstilet.
- Undgå knapper, lynlåse og dekorationer på tekstilet.
- Når rotationshastigheden mindskes, bør fnugfjernereren slukkes og oplades.
- Opsamlingsbeholderen bør tømmes efter brug
 - skru "låget" af fnugfjernereren, tøm beholderen og skru "låget" på igen.

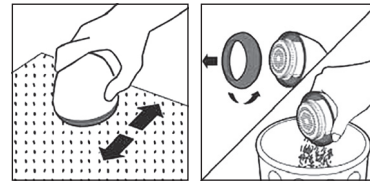

Tilbehør

Opbevarings-/rejsepose
Børste til rengøring
USB-kabel

Teknisk data

Effekt: DC 5 V/5 W