


BRUGSVEJLEDNING FOR KARBON INFRARØD TERRASSEVARMER

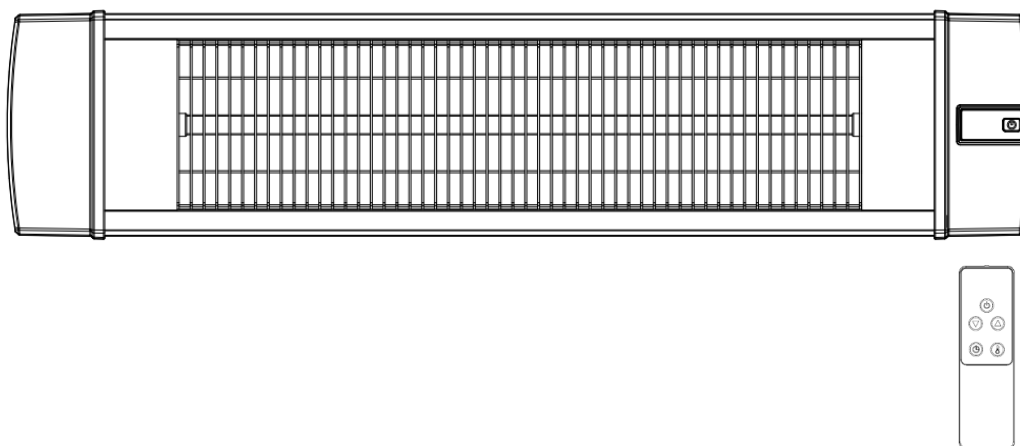

**Elektrisk terrassevarmer 2000W, Sort
220-240 Volt**

**Importør: Lomax A/S
Elsenbakken 37 – 3600 Frederikssund – Tlf. 47368000 – Email salg@lomax.dk
Lomax varenr. 80066090
Oprindelsesland: Kina**

SAMLE & BETJENINGS MANUAL

Følg manualen nøje, og opbevar den til senere brug.

Introduktion

Dette er en carbon infrarøde terrassevarmer, som giver øjeblikkelig og behagelig varme, der minder om solens. Denne robuste og vejrbestandige terrassevarmer er designet så den kan bruges af både private og erhverv. Terrassevarmeren er kun egnet til udendørsbrug,

Teknisk data:

- Spænding: 220-240V
- Effekt: 800/1200W/1600W/2000W
- Varmerør: Karbon fiber mellembølge
- Totalmål LxHxD: 879x195x85 mm
- Nettovægt: 3 kg
- Opstartstid: 2 sekunder
- Opvarmet område: 16-32 m²
- Rækkevidde: 6-7 m
- IP-Klasse: IP55
- Godkendelser: CE, ROHS, LVS, EMC

Advarsel

FØLG MANUALEN NØJE, OG OPBEVAR DEN TIL SENERE BRUG.

Fabrikant og importør kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af manglende overholdelse af disse instruktioner.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS GRUNDIGT IGENNEM: Den infrarøde terrassevarmer er designet så det er sikkert at betjene den. Dog kan installation, vedligeholdelse og betjening af terrassevarmeren være farligt. Vær derfor opmærksom på at den følgende vejledning vil reducere risikoen for brand, elektrisk stød, personskader og begrænse installationstiden til et minimum. Følg manualen nøje, og opbevar den til senere brug.

1. Læs hele manualen grundigt igennem inden brug af dette produkt.
2. Fjern indpakningen og tjek at terrassevarmeren er i god stand før brug.
3. Lad ikke børn lege med indpakningen.
4. Kontrollere at elnetspænding opfylder kravene til terrassevarmerens specifikationer
5. Kontrollere kabel og stik på ingen måde er beskadiget, før terrassevarmeren tages i brug.

6. Når strømmen til terrassevarmeren afbrydes, sørg altid for at betjeningsknapperne står på OFF. Træk aldrig stikket ud, ved at trække i ledningen.
7. Placere altid brandbare genstande med min. 1 meters afstand til terrassevarmerens front, og aldrig direkte foran terrassevarmeren.
8. Brug ikke denne terrassevarmer i nærheden af et badekar, en bruser eller en swimmingpool.
9. For at undgå elektrisk stød, må ledningen eller stikket ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
10. Lad ikke fremmedlegemer komme ind i terrassevarmeren, da dette kan medføre elektrisk stød, brandfare eller skade terrassevarmeren.
11. Træk altid terrassevarmerens stik ud, når den ikke er i brug.
12. Børn og kæledyr skal være under opsyn, når terrassevarmeren er i brug for at sikre, at de ikke kommer i kontakt med apparatet.
13. Lad aldrig terrassevarmeren være uden opsyn, når den er i brug
14. Denne terrassevarmer er ikke beregnet til brug i badeværelset, vaskerum eller lignende. Placere aldrig terrassevarmeren i nærheden af vandbeholdere.
15. Denne terrassevarmer er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af terrassevarmeren af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
16. Hvis elkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret elektriker.
17. For at undgå overophedning og brandfare, må terrassevarmeren ikke tildækkes med genstande af nogen art.
18. Nogle af produktets dele kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Vær især opmærksom, hvis der er børn eller sårbare personer til stede.
19. Placere ALDRIG hænderne under varmeelementerne. Lad altid terrassevarmerene køle af i min. 10 minutter inden den berøres.
20. Dette produkt indeholder genanvendelige materialer. Bortskaffelse af dette produkt skal ske efter forskrifterne i pågældende kommune. Elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder.
21. Fabrikant og importør påtager sig intet ansvar, for skader forårsaget af manglende overholdelse af disse instruktioner eller anden ukorrekt brug.

INSTALLATION

Nødvendigt værktøj:

*** Blyant *Hammer *Vaterpas *Skruemaskine *Boremaskine og bits**


Et specielt designet vægmonteringsbeslag til terrassevarmeren medfølger. Beslagene kan monteres i væggen eller loftet. Før boring til beslagene, bør du kontrollere at der ikke er skjulte vandrør eller elektriske ledninger i området. Bemærk at terrassevarmeren skal installeres minimum 40 cm fra tilstødende væg og 180 cm fra gulvet.

OBS! Placer terrassevarmeren på en fast, jævn overflade uden hindringer.


Vigtigt: Sørg for, at forsyningskablerne er godt monteret, så at de ikke kommer i kontakt med reflektoren på terrassevarmeren eller ikke trækkes ind i det opvarmede område. Forsyningskablet kan fastgøres til metalmonteringsbeslag bag varmeapparatet ved hjælp af plastik strips.

1. Sluk altid terrassevarmeren ved at tage terrassevarmerens stik ud af stikkontakten, og lad den køle af før den bruges igen.
2. Denne terrassevarmer kan monteres både vandret og lodret. For størst effekt anbefales det at montere terrassevarmeren vandret.
3. Terrassevarmeren er egnet til både væg- og loftmontering. Bemærk at den nederste del af terrassevarmeren skal være min. 1,8 m fra gulvet, så den ikke kan berøres når den er i brug.
4. Ved montering på væggen, skal afstanden være 1,8 m til gulvet. Ved montering i loftet skal afstanden være 2,4 m til gulvet
5. Ved både vandret og lodret montering på væggen, skal afstanden min. være 0,4 m mellem terrassevarmeren og loftet.
6. Afstanden mellem terrassevarmeren og et hjørne skal min. 0,4 m ved lodret brug og min. 0,5 m ved vandret brug.
7. Afstanden mellem terrassevarmeren og et hjørne skal være min. 0,5 m ved montering i loftet.
8. Afstanden mellem terrassevarmeren og personer skal være min. 1 m
9. Afstanden mellem siderne på terrassevarmeren og brændbare materialer skal være min. 1 m.
10. Ved vandret eller loft montering, må vinklen på terrassevarmeren ikke være mere end 90° eller mindre end 45°.
11. Elkablet skal være nederst på terrassevarmeren ved montering lodret eller i en vinkel
12. Hold elkablet på afstand af selve varmeapparatet, da denne bliver meget varm under brug.
13. Installere ikke terrassevarmeren på en brændbar overflade.
14. Overhold den minimale sikkerhedsafstand mellem terrassevarmeren og brændbare overflader.
15. Terrassevarmeren skal altid have en minimumafstand på 0,5 m fra loftet og tilstødende vægge.
16. Hvis terrassevarmeren skal bruges udendørs, skal en vejrbestandig stikkontakt bruges.
17. Kontrollere før boring, at der ikke er ledninger og rør i det område hvor terrassevarmeren skal installeres.
18. Terrassevarmeren skal monteres med medfølgende monteringsbeslag.
19. Fastgør beslagene sikkert til monteringsoverfladen og bagsiden af varmeapparatet, ved hjælp af de medfølgende møtrikker og skruer.
20. Fastgør terrassevarmeren sikkert på beslagene, ved hjælp af de medfølgende møtrikker og bolte.
21. Beslagene kan bruges til at justere terrassevarmerens retning. Justere varmevinklen ved at løsne de to bolte på vægmonteringsbeslaget og spænd boltene igen, når den ønskede vinkel er nået.




Installation Accessories Team:

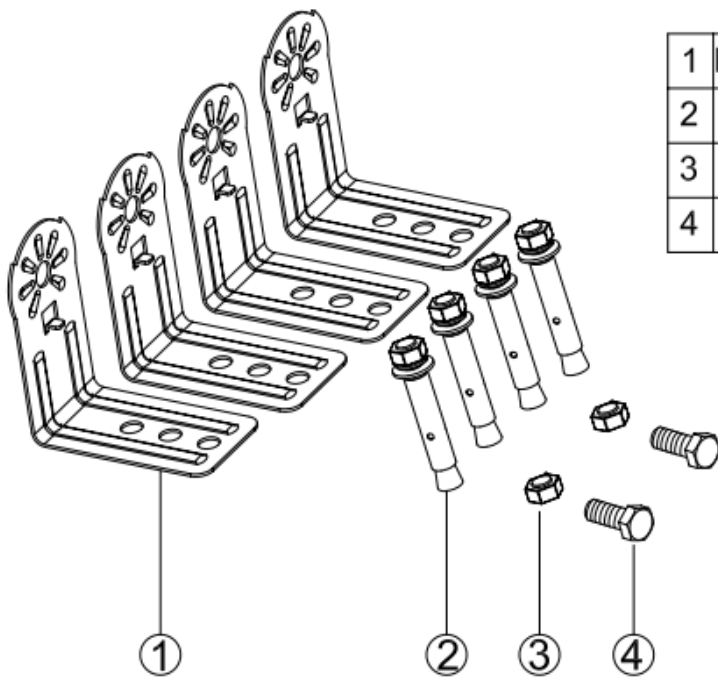

1	Bracket	L shape	4PCS
2	screw	M6mm*60mm	4PCS
3	nut	M6mm	2PCS
4	screw	M6mm*12mm	2PCS

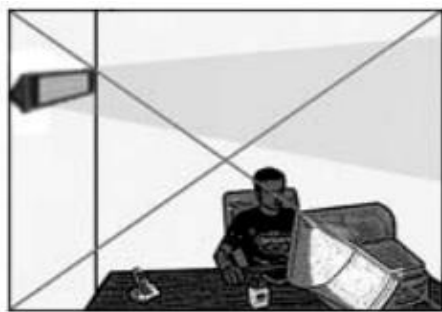

Væg/loft installation

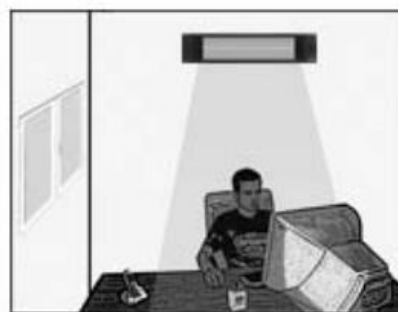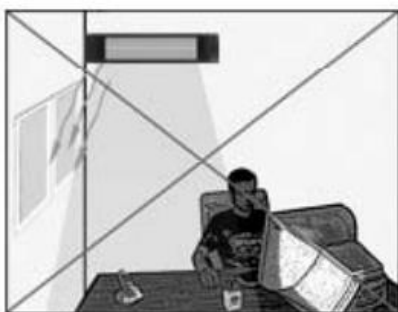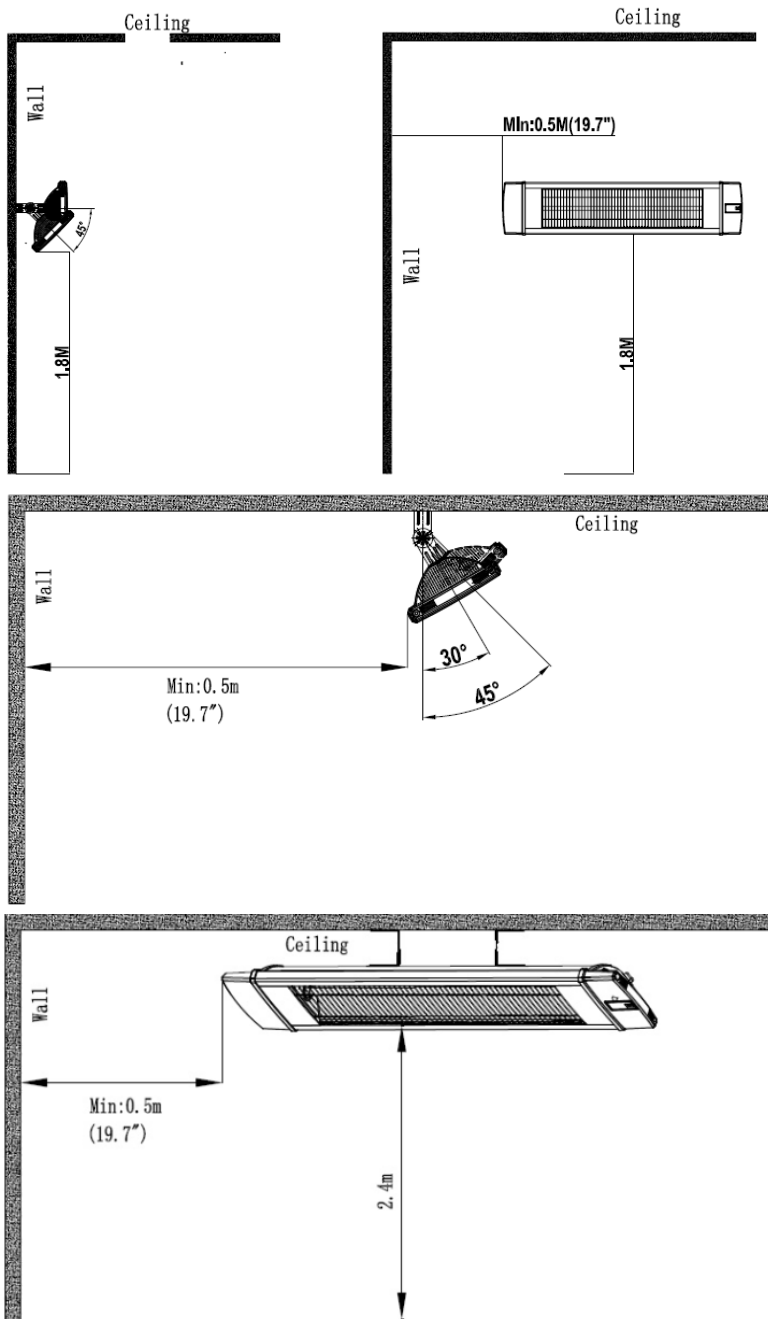


FUNKTION & BETJENING

BETJENING

Knappernes funktioner:

1. Tænd for strømmen. Produktet er nu i standby tilstand, som vises på displayet (- -);
2. Tryk på Tænd/sluk: Tryk dernæst på varmeniveau, vælg/justere niveau (L1-L2-L3-L4- standby - sluk)

Fjernbetjening instruktioner

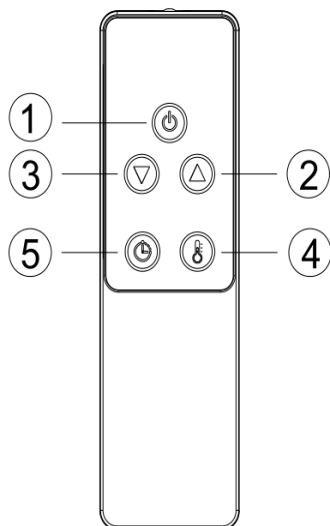

Fjernbetjening instruktioner			
Knap	Funktion (Tændt)	Funktion (Slukket)	LEDDisplay
1	Tænd/sluk		
2	Øger timer og niveau	Tændes igen på niveau 1	L1
3	Reducere timer og niveau	Tændes igen på niveau 4	L4
4	Justere varmeniveauet		L [n]
5	Programmere timeren	0-24	[0H]-[24H]

1. **POWER:** Tænd/sluk - knap.
2. **OP-KNAP:** Øger timer og niveau.
3. **NED-KNAP:** Reducere timer og niveau.
4. **NIVEAU-KNAP:** Justere varmeniveauet (L1-L4). Tryk på niveaunknappen, og tryk derefter på op- eller ned- knapperne for at justere varmen.
5. **TIMER-KNAP:** Programmer timeren fra 0 timer (0H) til 24 timer (24H), hvor tallet viser hvor mange timer den er tændt. 0H vises på displayet, ved at trykke på op- og ned- knapperne kan antallet af timer justeres.

BEMÆRK: Alle terrassevarmere i denne serie og fjernbetjening har samme frekvens. Derfor er det muligt at kontrollere flere terrassevarmere med en enkelt fjernbetjening.

MANUEL BETJENING: På terrassevarmerens højre side, er det muligt at betjene den manuelt uden fjernbetjening.

Indsæt batterier (ikke inkluderet)

Indsæt 2xAAA- batterier i fjernbetjeningen.

1. Vend bagsiden af fjernbetjeningen, og træk batteridækslet ud. Indsæt batterierne i henhold til instruktionerne.
2. Udskift batterierne på samme måde som ovenfor.

BEMÆRK:

1. Udskift de gamle batterier med samme type, for at sikre optimal funktion af fjernbetjeningen.
2. Tag batterierne ud hvis produktet ikke er i brug over længere tid for at forhindre lækage, som kan forringe din fjernbetjening.
3. Lad ikke vand og andre væsker trænge ind i fjernbetjeningen.

OBS:

Hvis terrassevarmeren ikke er i brug over længere tid, er rengøring og vedligeholdelse nødvendigt. Såfremt terrassevarmeren skal flyttes, skal den altid slukkes ved at trykke på OFF og tage stikket ud. Periodisk kontrol og rengøring sikre at udstyret kan betjenes sikkert.

Hvis terrassevarmeren ikke virker:

1. Kontrollere at stikket sidder i en funktionel kontakt.
2. Kontrollere at knappen bag på selve terrassevarmeren er tændt.

VEDLIGEHOLDELSE

Vigtigt! Omhyggelig og regelmæssig vedligeholdelse af terrassevarmeren efter instruktionerne, vil sikre produktet er stabilt i dets levetid.

1. Terrassevarmeren bør kontrolleres for snavs og støv mindst én gang om måneden. Afhængig af miljøet terrassevarmeren står i, kan det være nødvendigt med hyppigere kontrol.
2. Kontrollere jævnlige reflektoren, ledning, rammen, stik og kontakten for skader. I tilfælde af beskadigelser, skal du rådføre dig med en kvalificeret fagperson.

RENGØRING

Rengør jævnlige din infrarøde terrassevarmer, for at sikre dig den fungerer optimalt.

1. Sluk terrassevarmeren ved at tage terrassevarmerens stik ud af stikkontakten, før du rengøre den. Lad terrassevarmeren køle af før rengøring.
2. Brug en tør klud til at rengøre terrassevarmerens ydre overflade. BRUG IKKE VAND, VOKS, POLERINGSMIDDEL eller KEMISKE RENGØRINGSMIDLER.
3. Må IKKE nedsænkes i vand.
4. Vent til terrassevarmeren er HELT tør før brug.

Opbevaring: Opbevar terrassevarmeren i den originale indpakning, på et køligt og tørt sted, for at forhindre støv og snavs trænger ind.

BEMÆRK:

1. Sluk altid for terrassevarmeren ved at tage terrassevarmerens stik ud af stikkontakten og lad den køle ned, inden du arbejder på den.
2. Såfremt der har samlet sig snavs og støv inden i terrassevarmeren eller rundet om selve varmelementet, bør en fagperson kontaktes. Tænd ikke for terrassevarmeren i denne tilstand.
3. Terrassevarmeren påkræver kun udvendig rengøring.

4. Rør ikke ved varmeelementet med fingrene, da dette vil kunne påvirke lampens levetid. Hvis varmeelementet berøres, skal mærkerne fjernes med en blød klud, fugtet med mentol indholdige spiritus eller alkohol.
5. Forsøg ikke at reparere eller justere nogle former for elektriske eller mekaniske funktioner på terrassevarmeren.
6. Beskadiget forsyningskabel skal udskiftes af en kvalificeret fagperson.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Dette produkt indeholder genanvendelige materialer. Bortskaffelse af dette produkt skal ske efter forskrifterne i pågældende kommune. Elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder.