



GUIDE

NOLA computerskærm LED-lampe
Lomax varenr. 80151870

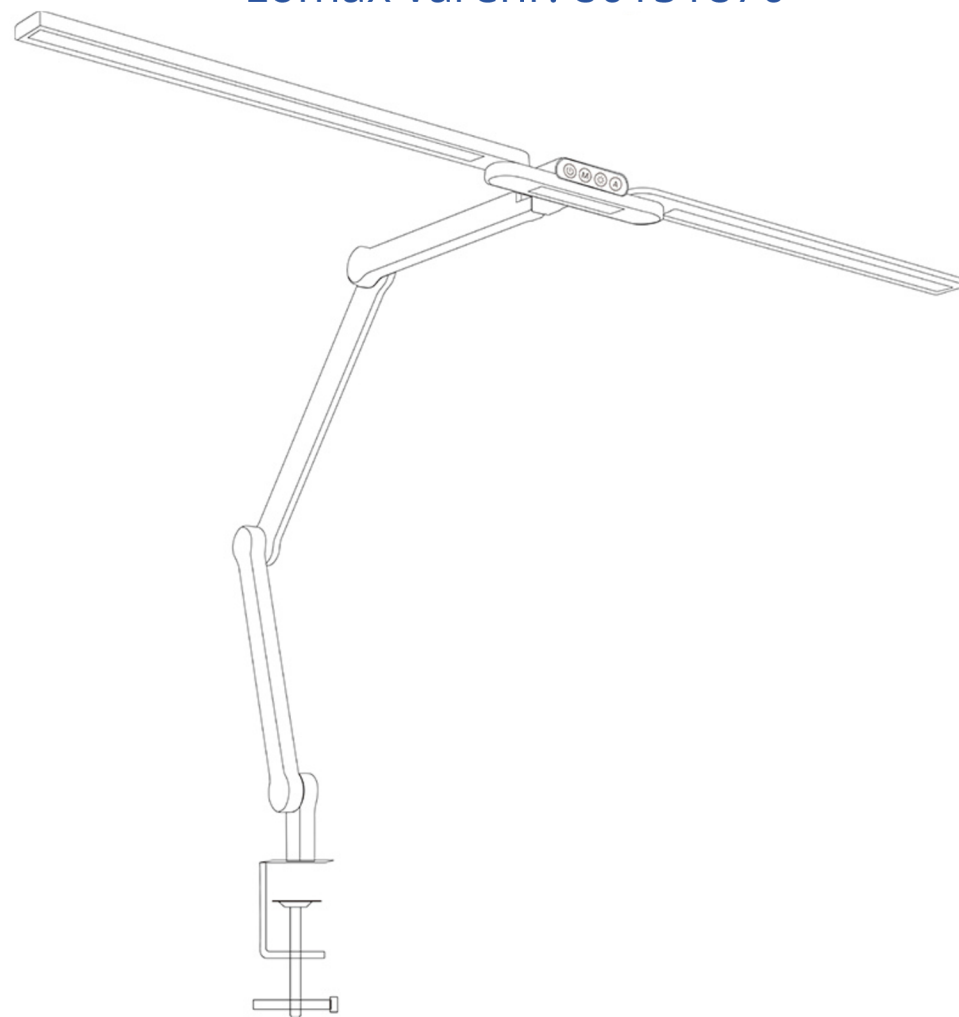


Fleksibel, roterbar LED lampe

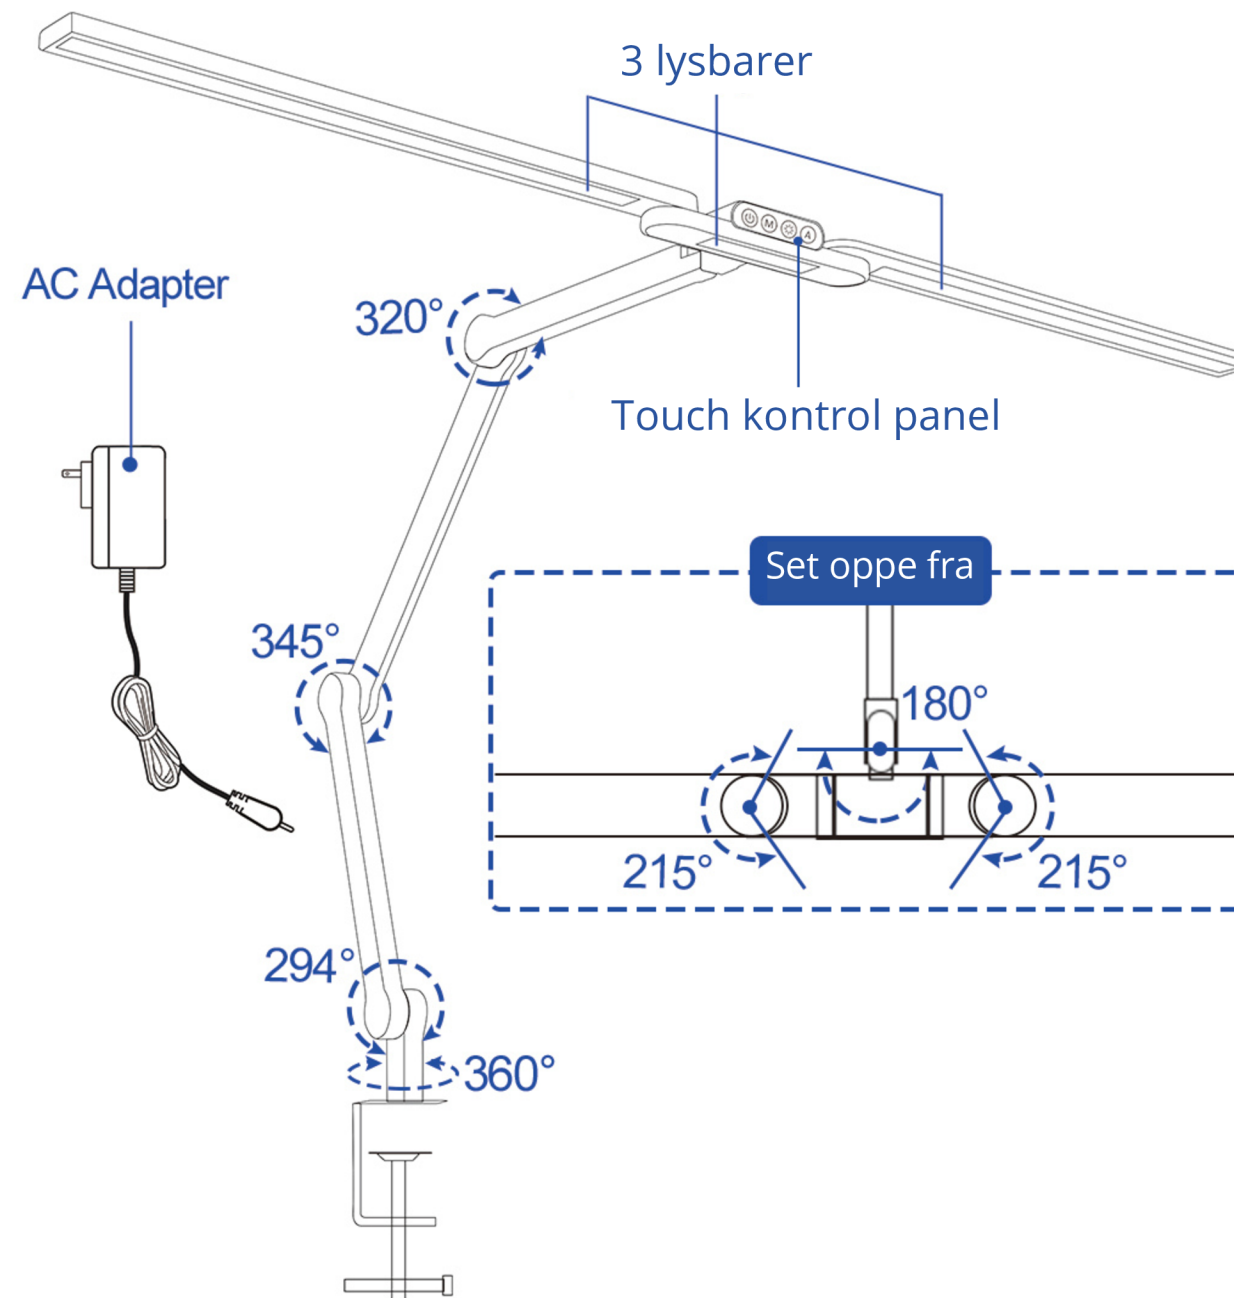

Installationsguide

1. Fastgør klemmen på kanten af bordet, på et fladt område og fastgør/spænd skruen
2. Fastgør bordklemmen. Bordpladen bør ikke være mere end 6,3 cm tyk
3. Tilslut strømforsyningen til lampen
4. Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt

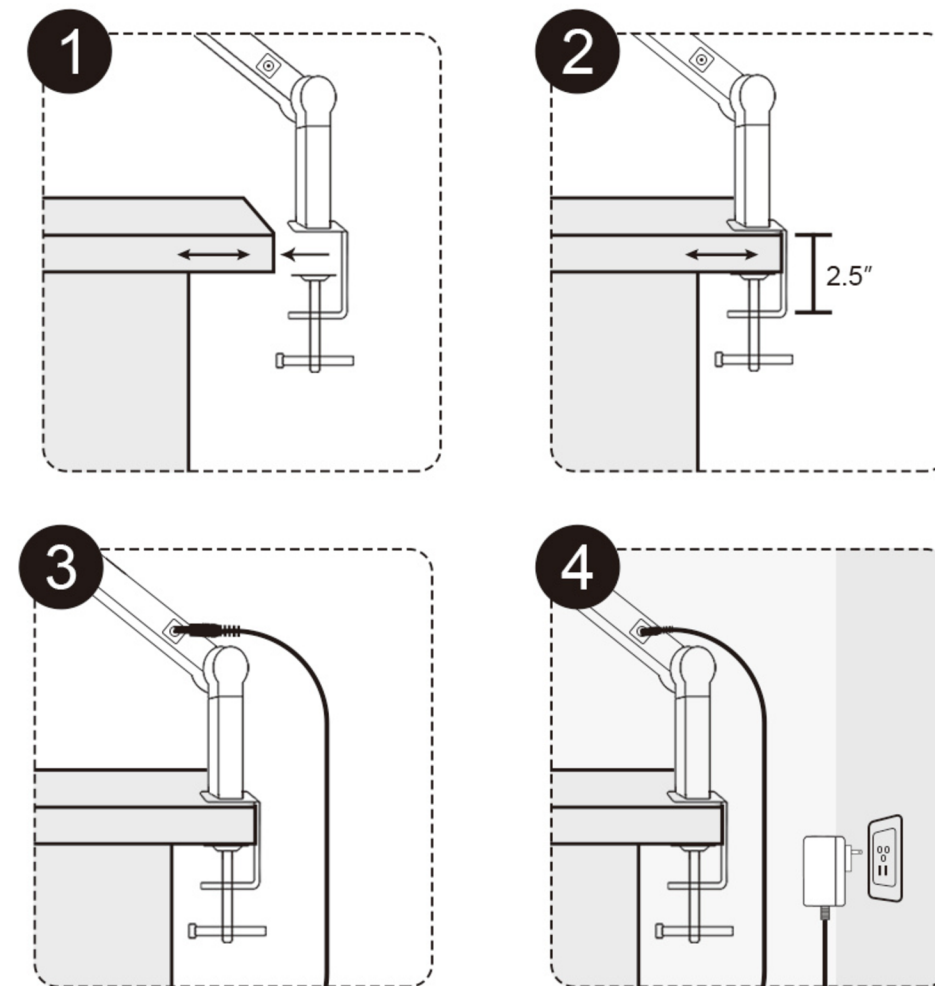


Touch kontrol panel



	Tryk	Tænd/sluk
	Tryk	5 lystemperaturer (3000K/3500K/4000K/5000K/6500K)
	Tryk og hold	Trinløs temperatur skift
	Tryk	5 lysstyrke skift (20%-40%-60%-80%-100%)
	Tryk og hold	Trinløs lysstyrke skift (20%-100%)
	Tryk	Automatisk indstilling af lysstyrke, baseret på omgivelserne

	Ambient lyssensor: Sensoren modtager lys fra omgivelserne og omdanner det til et elektrisk signal til auto indstilling af lys
	Automatisk lyssensor indikator: Når automatisk indstilling af lys er slået til, vil denne lyse blå. Når auto funktionen er slået fra, vil denne ikke lyse blå.

Mål

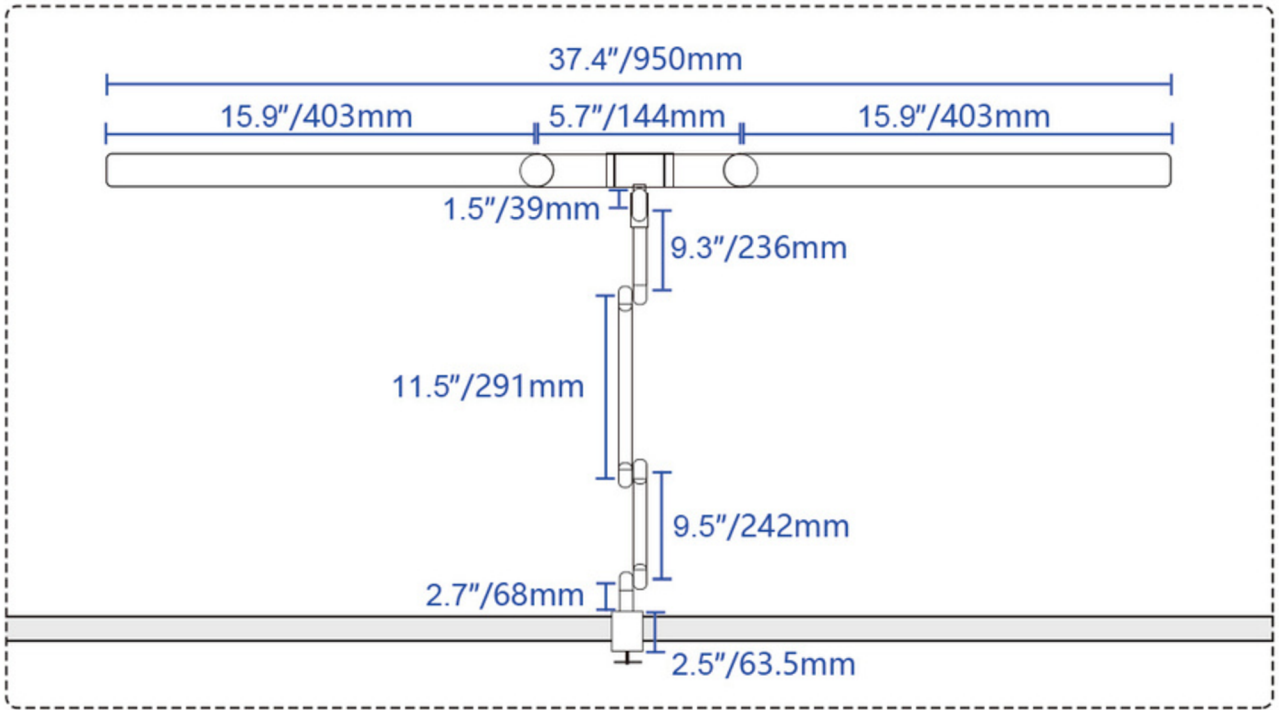

Specifikationer

Model	FDDL04
Power	24W
CCT	3000K-6500K
Input	100-240V~50/60Hz
Output	24V1A

Advarsler

1. Undgå at placere lampen tæt på varmekilder
2. Nedsæk ikke lampen, eller dele tilhørende lampen, i vand eller andre væsker
3. Stir ikke direkte ind i LED lyset, for at undgå skade på syn
4. Fjern ikke strømforsyningen med våde hænder, da det kan medføre stød
5. Skil ikke produktet ad selv, brug altid en autoriseret elektriker til dette