

MINIGUIDE

Kom godt i gang med din nye

# Kabelfrie STIGA robotplænklipper



**STIGA**

## KABELFRI ROBOT – KOM GODT I GANG

Følg nedenstående trin for at komme godt i gang med din nye kabelfrie robot. Vær opmærksom på at denne mini-guide udelukkende er et valgfrit supplement til produktets manual.

### INDEN INSTALLATION

Download appen Stiga.Go fra App Store eller Google Play.



Opret en konto med din personlige mail og kodeord. Aktiver derefter bekræftelsesmailen (kan ligge i spam). Herefter logger du ind på kontoen, og er nu klar til installation.

Planlæg position for referencestation (sidder standard i ladestation, men kan placeres eksternt).

Til Referencestationen kræves frit udsyn 360° grader rundt og 120° grader vertikalt. Dette er absolut en betingelse for en fejlfri installation (se fig.1).

Referencestationen kan monteres med strøm fra ladestation op til 15 meter væk. Dette kræver 15 meter kabel (5 meter er standard). Ved ekstern montering kræves ekstra strømforsyning.

Sørg for at din græsplæne er nyslået og ryddet, så der er klart til installation.

På Stiga.GO bør du under forhandler stjernemarkere netop dit serviceværksted, så de kan tilgå din robot for service senere.

### EFTER INSTALLATION

Vigtig vedligeholdelse er din genvej til en god oplevelse.

Det er vigtigt at referencestationen ikke flyttes efter montering. I så fald flyttes hele den virtuelle haveafgrænsning. Tilse jævnligt robotten og rens for græs, specielt ladestik, knive og hjul.

Tjek ladepoler på både maskine og robot for ir og rust, for at sikre god ladeforbindelse. Skift knive efter behov.

Trim græskanter og beskær hæk og andet bevoksning, så det ikke breder sig til robotens arbejdsområde.

Til rengøring af maskine anbefales brug af børste. Maskinen kan med forsigtighed skylles med vandslange – dog ikke højtryk!

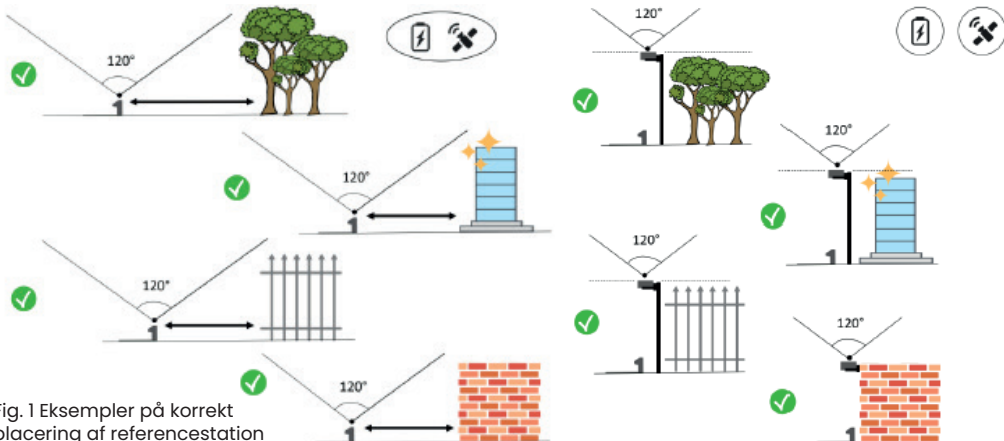


Fig. 1 Eksempler på korrekt placering af referencestation

## KOM I GANG



### Monter den gule sikkerhedsnøgle

Robotten startes ved at trykke på tænd/sluk symbolet (⏻) i 3 - 5 sekunder, indtil der kommer lys i de forskellige symboler. Dioderne vil flashe i ca 30 sek. Herefter er robotten klar.

Vælg arbejdsmetode i midten af displayet. Den lille grønne lysdiode viser dit valg. Du ændrer dit valg ved at trykke på ikonet med de 3 prikker (⊕). Bekræft herefter dit valg. Tryk på symbolet med flueben (✓) for at bekræfte dit valg. Luk dækslet og robotten kører.

Vælges hjemkørsel til garage trykkes på (🏠), luk låget og maskinen kører i ladestation.

Batteristatus kan aflæses på ikonet med batteri (🔋). Er ikonet blå er der over 40% strøm på batteriet, er ikonet rødt der under. Hvis ikonet blinker rødt er der under 15% strøm på og robotten skal oplades i ladestationen. Robotten skal være tændt for at lade, og ladestationens lysdiode slukkes under opladning.

Der er fejl på robotten, hvis advarsels-trekanten lyser (⚠️). Dette sker oftest hvis den er blokeret eller er udenfor arbejdsområde. Fejlen kan ses i appen, men oftest sletter man den bare ved at trykke 3 gange hurtigt efter hinanden på tænd/sluk symbolet (⏻), eller man laver

en genstart af maskinen. Ved genstart sikres at maskinens knive kan rotere frit og at maskinen startes inde på det angivne græsareal.

📅 Ved grønt lys over kalender symbolet, kører maskinen efter arbejdsplanen på appen.

📶 Indikerer at der er bluetooth forbindelse når bluetooth ikonet lyser blå.

## KLASSISKE FEJL OG LØSNINGER

### Robotten kører ikke ud af sig selv:

Tilse at robotten er tændt og kalender-symbolet lyser grønt.

### Robotten lader ikke:

Tjek at ladestation og robotten er tændt. Er dette i orden, sikre du dig at ladepoler på både ladeplade og robot ikke er ired, rens eventuelt. Tjek at hullet ved ladestik ikke er fyldt med blade og græs – rens eventuelt.

### Robotten kører ud af ladestation, men stopper, eller stopper på plæne:

Typisk fejl er synkronisering. Robotten skal finde GPS-signal og dette kan tage lidt tid, men starter normalt selv op igen. Tjek eventuelt app om der kræves opstart. Ved opstart kører robotten 3 x 1 meter, og derefter starter græsslåningen.

## ØVRIGT

Ved sæsonophør kontakt din Stiga forhandler for service og eventuelt vinteropbevaring.

Årligt service er påkrævet for opretholdelse af 5 års garanti.





**STIGA**  
stiga.dk

STIGA A/S Priorparken 878, 2605 Brøndby - Danmark  
Tel. +45 43437766 [denmark@support.stiga.com](mailto:denmark@support.stiga.com)