



UDENDØRS



Bordpladen er vejrbestandig og kan modstå regn, fugt, sol osv. Brug dog overtræk eller stil bordet indendørs ved længerevarende vejrforhold som regn, sne, frost osv. for at forlænge levetiden.

▲ **Advarsel:**
Følg instrukserne nøje, når bordet håndteres.

Stød ikke hjørnerne hårdt under spil, da dette kan skade spilleoverfladen.


Fold bordet sammen og dæk det til, når der ikke spilles.

ÅBEN

A) Løft håndtaget for at frigøre bordet. Hold håndtaget i denne position, mens bordpladen sænkes.

B) Sænk bordpladen forsigtigt, for at undgå personskaade eller materielle skader.

C) Sikre dig bordet er korrekt låst, ved at løfte forsigtigt i bordpladen, på begge sider.

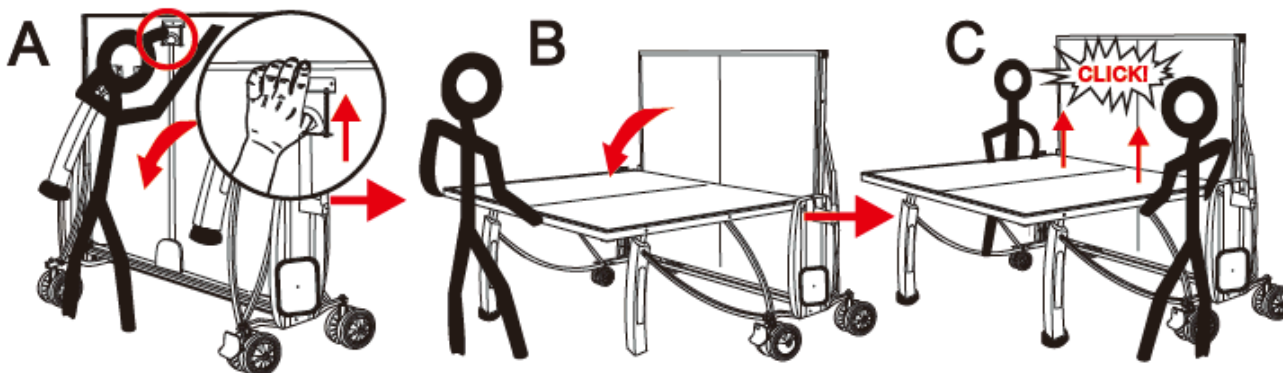


LUK

A) Hiv i håndtaget under bordet, for at frigøre bordpladen. Hold håndtaget i denne position, mens bordpladen hæves.

B) Hæv bordpladen til opbevaringsstillingen.

C) Sikre dig bordet er korrekt låst.

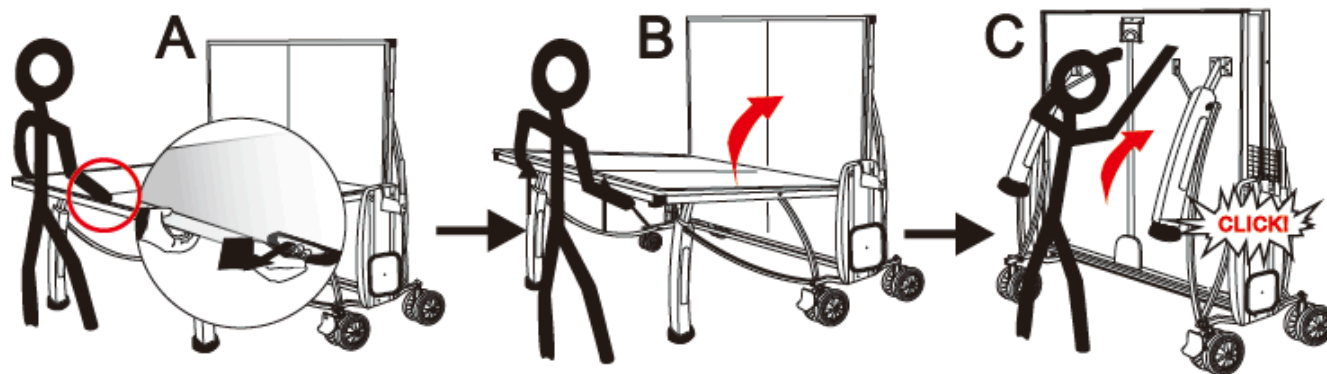

Efterlad ikke børn uden opsyn omkring bordet



Sid eller stå ikke på bordet, da det kan kollapse



Vær forsigtig når bordet flyttes på en hældning/ujævnt underlag



Det kan være farligt at efterlade bordet i en lukket position i blæsevej

Vær opmærksom på al garanti frafalder, ved ukorrekt brug af bordet

UDENDØRS

Importør: Lomax A/S

Produceret i Kina