 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	DA	1
Funktion	DA	1
Bestemmelsesmæssig anvendelse	DA	1
Miljøbeskyttelse	DA	1
Garanti	DA	1
Betjenings- og funktionselementer	DA	2
Inden ibrugtagning	DA	3
Drift	DA	3
Standse og stille til siden	DA	4
Transport	DA	4
Opbevaring	DA	5
Pleje og vedligeholdelse	DA	5
Frostbeskyttelse	DA	6
Fejl	DA	6
Tilbehør	DA	8
Tekniske data	DA	8
EU-overensstemmelses-erklæring	DA	8
Tilbehør og reservedele	DA	8

Sikkerhedsanvisninger

Læs og følg denne betjeningsvejledning samt den vedlagte brochure med sikkerhedsanvisninger for børsterengøringsmaskiner og sprayekstraktionsapparater, 5.956-251.0, inden maskinen tages i brug første gang.

Maskinen må kun sættes i drift, hvis hæften og alle dæksler er lukket.

Maskinen er godkendt for driften på overflader med en maksimal hældning, som angives i afsnit "Tekniske data".

ADVARSEL

Maskinen må ikke bruges på arealer med en større hældning.

Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens beskyttelse og må ikke sættes ud af drift og deres funktion må ikke omgås.

Sikkerhedsafbryder

Hvis der gives slip på sikkerhedsafbryderen, afbrydes børstedrevet.

Faregrader

FARE

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

ADVARSEL

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.

FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

Funktion

Maskinen anvendes til vådrensning af plange gulve.

- Gennem indstilling af vand- og rengøringsmiddelmængden kan maskinen nemt tilpasses til den enkelte rengøringsopgave.

Doseringen af rengøringsmiddel kan tilpasses via tilførslen i tanken.

- Maskinen er udstyret med en fersk- og en snavsevandstank (hver 25 liter). Det muliggør en effektiv rengøring ved lang brugstid.
- En arbejdsbredde på 430 mm sørger for et effektivt brug ved høj brugstid.
- Maskinen skubbes manuelt og understøttes fra børsterens rotation. Børstedrevet forsynes af to batterier.
- Afhængig af konfigurationen, kan batterierne udvælges (se hertil kapitel "Anbefalede batterier")

Bemærk:

Svarende til den enkelte rengøringsopgave kan maskinen udstyres med forskelligt tilbehør.

Spørg efter vores katalog eller besøg os på Internettet på www.kaercher.com.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Brug maskinen kun i overensstemmelse med angivelserne i denne driftsvejledning.

- Maskinen må kun benyttes til rengøring af ikke-fugtighedsfølsomme og ikke-poleringsfølsomme glatte gulve.
- Maskinen er ikke egnet til rengøring af frosne gulve (f.eks. i kølehuse).
- Maskinen må kun udstyres med originalt tilbehør og originale reservedele.
- Maskinen er ikke egnet til brug i eksplosionsudsatte omgivelser.
- Brændbare gas, ufordyndede syrer eller opløsningsmidler må ikke optages med maskinen.
Hertil hører benzin, fortyndervæske eller fyringsolie, som kan danne eksplosive blandinger når de hvirvles sammen med sugelufften. Undgå brug af acetone, ufordyndede syrer og opløsningsmidler, da disse angriber de materialer, højtryksrensere er lavet af.
- Maskinen er godkendt for driften på overflader med en maksimal hældning, som angives i afsnit "Tekniske data".
- Denne maskine er egnet til erhvervs-mæssig brug, f.eks. på hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder.
- Maskinen er udviklet til rengøring af indendørs gulve eller tagoverdækkede flader.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente maskiner på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)


Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.de/REACH

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på dit tilbehør afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

Betjenings- og funktionselementer

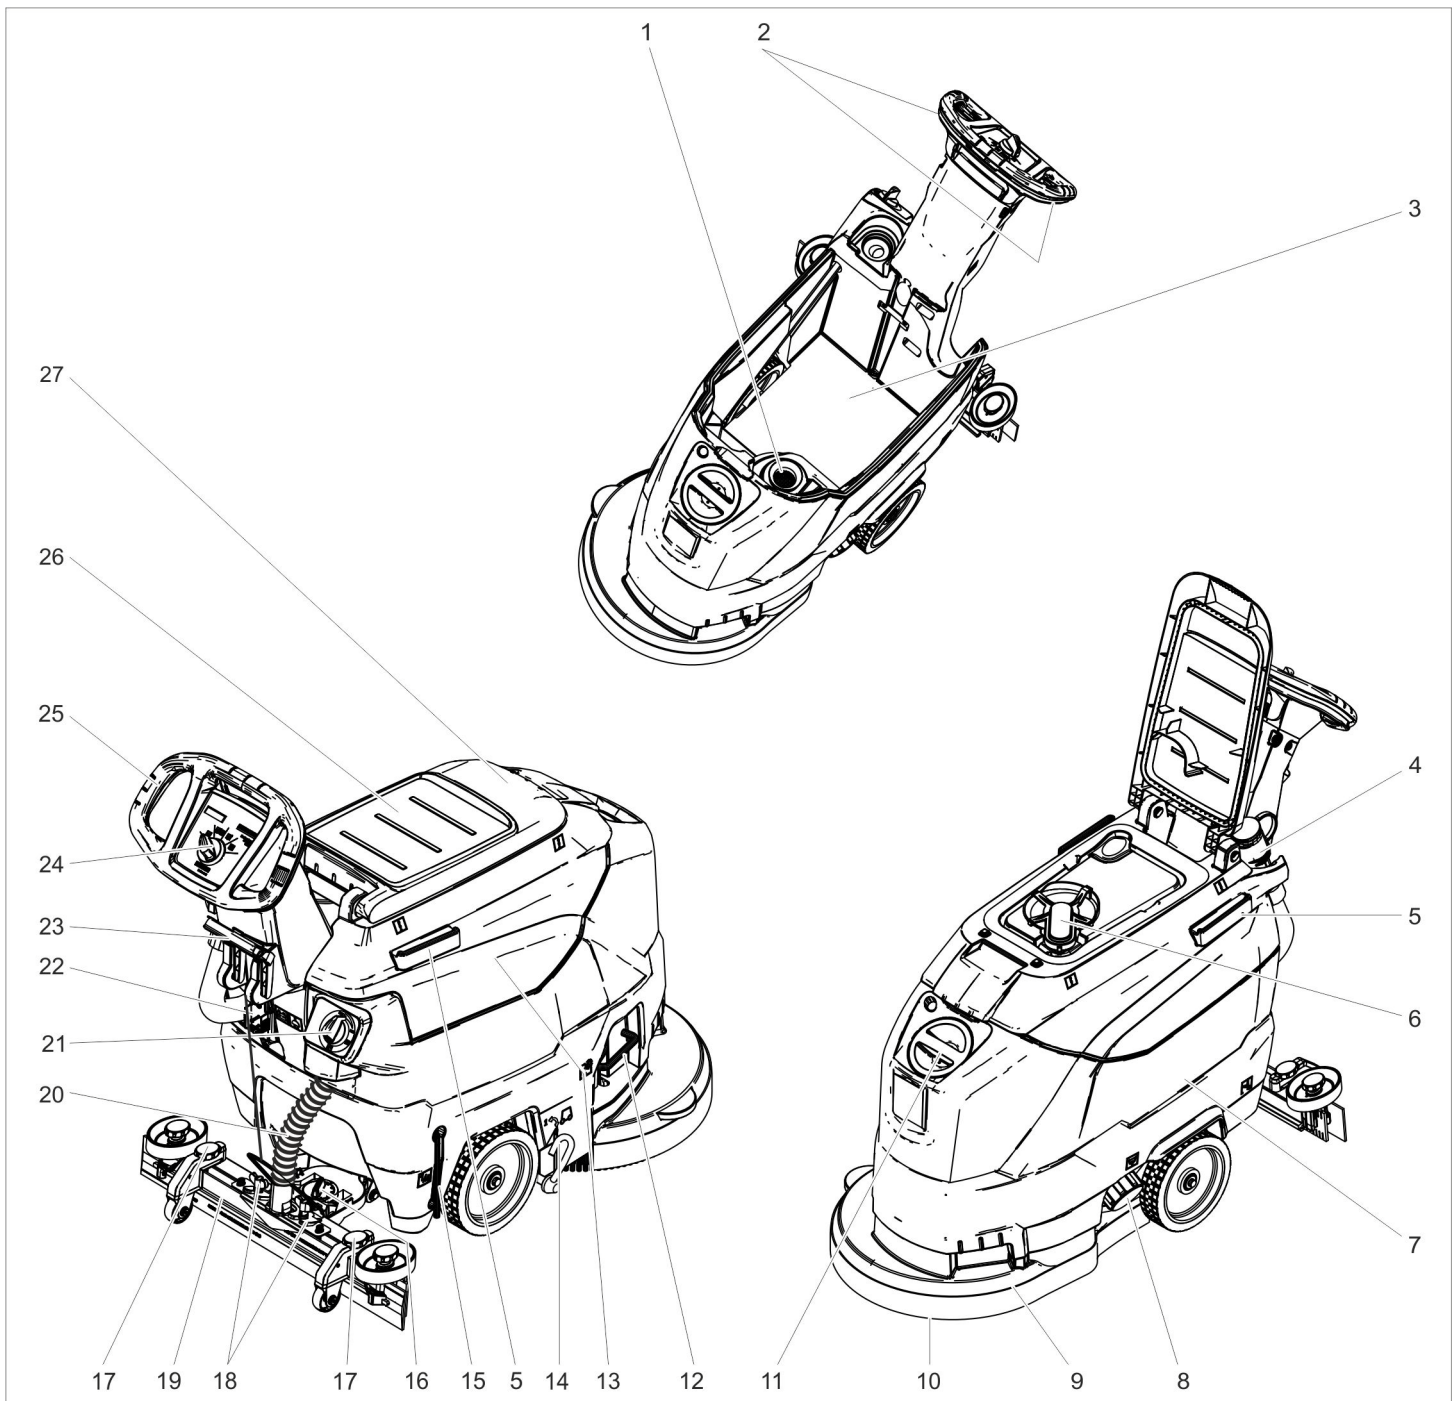


- | | |
|---|---|
| <p>1 Fnugfilter
 2 Sikkerhedsafbryder
 3 Batteri *
 4 Aftapningsslangen for det snavsede vand med doseringsanordning
 5 Holdeskinne for "Homebase"
 6 Svømmerventil
 7 Ferskvandtank
 8 Låg ferskvandtank
 9 Rensehoved
 10 Skivebørste
 11 Påfyldningsåbning ferskvandstank
 12 Bøjle børsteskit
 13 Snavsevandsbeholder
 14 Pedal transportkøretøj
 15 Indikator til ferskvandets påfyldningsstand
 16 Drejehåndtag til hældning af sugebjælken
 17 Højdejustering sugebjælke *</p> | <p>18 Vingemøtrikker til fastgørelse af sugebjælken
 19 Sugebjælke *
 20 Sugelange
 21 Reguleringsknap vandmængde
 22 Batteristik
 23 Håndtag sugebjælkesænkning
 24 Betjeningspanel
 25 Bøjle
 26 Opbevaring for rengøringsset „Homebase Box“
 27 Dæksel til snavsevandsbeholder</p> |
|---|---|

* Ikke inkluderet i leveringen

Farvekodning

- Betjeningslementer til rengøringsprocessen er bul.
- Betjeningslementer til vedligeholdelse og service er lysegrå.

Betjeningspanel

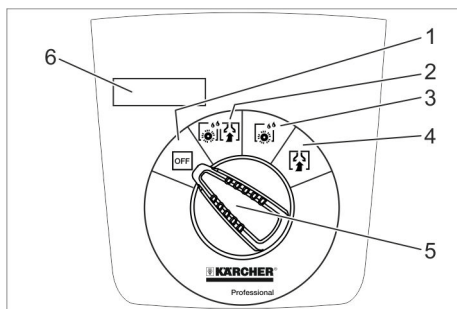

- 1 **OFF**
Maskinen er slukket.
- 2 **Normal-modus**
Våd rengøring af gulvet og opsugning af snavsevand.
- 3 **Intensiv-modus**
Våd rengøring af gulvet og tid til at lade rengøringsmidlet virke.
- 4 **Suge-modus**
Sug snavs ind.
- 5 Programvælger
- 6 Display

Symboler på apparatet

	Batteristik
	Fastgøringspunkt
	Mopholder **
	Niveau friskvandstank 25%
	Bøjle børsteskit
	Håndtag sugebjælkesænkning
	Drænåbning friskvandsbeholder
	Afledningslange for snavsevand
	Transportkøretøj 1: Transport 0: Drift

** Option

Inden ibrugtagning

Aflæsning

- Skru skruerne ud af det midterste bræt på pallen.
- Tryk maskinen ned på skubbebøjlen og træk det midterste bræt ud.
- Fjern stopklodserne foran og bag hjulene.
- Tryk maskinen ned på skubbebøjlen, og skub den frem til kanten af pallen.
- Løft maskinen fra pallen, og stil den på gulvet.

Montere batteriet

Isætte batteriet (se "Pleje og vedligeholdelse/Isætte og tilslutte batterier").

Brug af batterier fra andre producenter

Vi anbefaler brugen af vores batterier som anført i kapitel "Pleje og vedligeholdelse/Anbefalede batterier".

Opladning af batteriet

Bemærk:

Maskinen har en fuldafladningsbeskyttelse, dvs., hvis den mindst tilladte kapacitet opnås, slukkes børstemotoren og turbinen.
→ Kør maskinen direkte til opladningsstationen. Undgå stigninger.

⚠ FARE

Fare på grund af elektrisk stød. Bemærk netspændingen og afsikringen på maskinens mærkeplade.

Opladning

Opladningstiden er i gennemsnit på ca. 10-15 timer.

Maskinen kan ikke bruges under opladningen.

⚠ FARE


Eksplisionsfare

Før **opladning af batterier med minimum service**

Tag snavsevandstanken af (se kapitel "Pleje og vedligeholdelse/Tag snavsevandstanken af". På den måde undgås dannelsen af farlige gasser under tanken under opladningen.

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse. Rens ikke maskinen med vand, mens tanken er taget af.

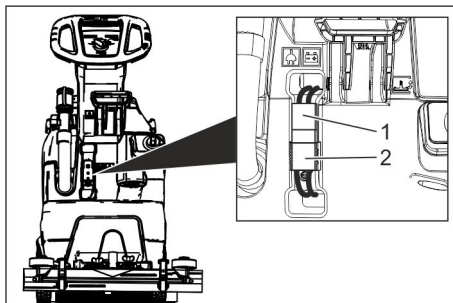

- 1 Batteristik, maskinside
- 2 Batteristik, batteriside

- Træk batteristicket ud på maskinsiden.

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse!

- Forbind opladeaggregatet **ikke** med batteristicket på maskinsiden.
- Brug kun opladeaggregater som passer til batteritypen.

Batteritype	Batterisæt 24 V	Oplader
6.654-093.0	4.035-447.0	6.654-329.0
6.654-290.0	4.035-990.0	6.654-332.0

Bemærk: Læs driftsvejledningen fra opladerens producent og overhold især sikkerhedsanvisningerne!

- Forbind batteristicket på batterisiden med opladeaggregatet.
- Ladeaggregatets netstik stikkes i stikdåsen.
- Gennemfør opladningen iht. opladeaggregatets driftsvejledning.
- Forbind batteristicket på maskinsiden med batteristicket på batterisiden.

Lav-vedligeholdelses-batterier (vådbatterier)

⚠ ADVARSEL

Ættningsfare!

- Hvis man påfylder vand, når batteriet er afladet, kan der løbe syre ud!
- Brug beskyttelsesbriller ved omgang med batterisyre, og følg forskrifterne for at forhindre tilskadecomst og ødelæggelse af tøj.
- Eventuelle syrestænk på huden eller tøjet skal straks skylles af med store mængder vand.


BEMÆRK

Risiko for beskadigelse!

- Brug kun destilleret eller afsaltet vand (EN 50272-T3) til efterfyldning af batterierne.
- Brug ikke fremmede tilsætningsmidler (såkaldte ydelsesforbedrende midler), ellers bortfalder enhver garanti.
- Batterierne må kun udskiftes med samme batteritype.

Montering af sugebjælke

- Sæt sugebjælken ind i sugebjælkeophænget således, at forpladen ligger over ophænget.
- Spænd vingemøtrikkerne fast.

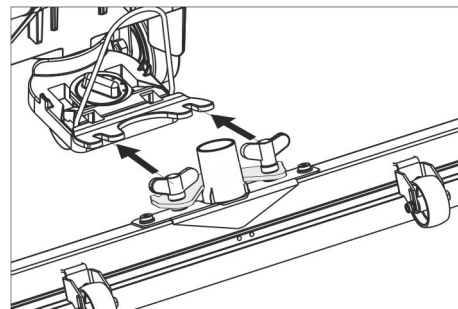

- Sæt sugeslangen på.

Drift

⚠ FARE

Fysisk Risiko!

Giv slip for sikkerhedsafbryderen / kørehåndtaget i tilfælde af farer.

Påfyldning af driftsstoffer

Ferskvand

- Åbn friskvandtankens låsemekanisme.
- Påfyld ferskvand (maksimalt 60 °C) op til underkanten af påfyldningsstuds.
- Luk friskvandtankens dæksel.

Rengøringsmiddel

⚠ ADVARSEL

Risiko for beskadigelse. Brug kun de anbefalede rensedmidler. Ved brug af andre rengøringsmidler bærer brugeren den forøgede risiko med hensyn til driftssikkerhed og ulykkesrisiko.

Brug kun rensedmidler, der ikke indeholder opløsningsmidler, salt- eller oxidsyre.

Tag højde for sikkerhedsanvisningerne på rensedmidlerne.

Bemærk:

Brug ikke stærkt skummende rengøringsmidler.

Anbefalede rengøringsmidler:

Anvendelse	Rensedmid-del
Vedligeholdelsesrensning af alle vandbestandige gulve	RM 746 RM 780
Vedligeholdelsesrensning af glinsende overflader (f.eks. granit)	RM 755 es
Vedligeholdelsesrensning og hovedrengøring af industrigulve	RM 69 ASF
Vedligeholdelsesrensning og hovedrengøring af fliser af fint stentøj	RM 753
Vedligeholdelsesrensning af fliser inden for sundhedsområdet	RM 751
Rensning og desinfektion inden for sundhedsområdet	RM 732
Fjernelse af alle alkalibestandige gulvbelægninger (f.eks. PVC)	RM 752
Fjernelse af linoleumgulvbelægninger	RM 754

→ Påfyld rensedmiddel i ferskvandstanken.

Bemærk:

Ved tom ferskvandstank fortsætter renservedet med at arbejde uden væsketilførsel.

Indstille vandmængden

→ Indstil vandmængden på reguleringsknappen svarende til gulvbelægningens tilsmudsningsgrad.

Bemærk:


Gennemfør de første rengøringsforsøg med ringe vandmængde. Forøg vandmængden trinvis indtil det ønskede rengøringsresultat opnås.

Indstilling af sugebjælke

Skråstilling

For at forbedre afsugningsresultatet på flisebelægninger kan sugebjælken drejes til en skråstilling på op til 5°:

- Løsn vingeskruen.
- Drej sugebjælken.

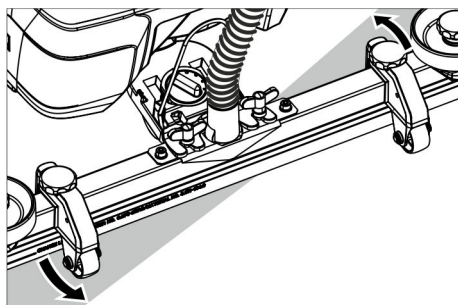

→ Stram vingeskruerne.


Hældning

Hvis afsugningsresultatet er utilfredsstillende, kan den lige sugebjælkenes hældning ændres.

→ Omstil drejehåndtaget til hældning af sugebjælken.

Højde

Højdejusteringen har indflydelse på sugelæbernes bøjning, når den berører gulvet.

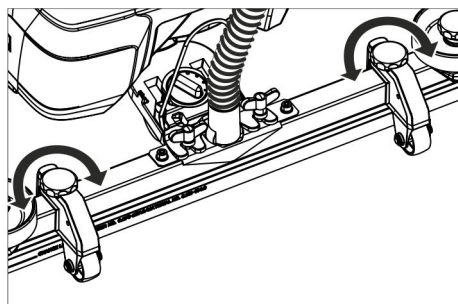

→ Højdejusteringens drejehåndtag justeres forsøgsvis, indtil det bedste opsugningsresultat er nået.

Rensning

BEMÆRK

Risiko for at beskadige gulvbelægningen. Brug maskinen ikke på stedet.

- Sving pedalen til transportkøretøjet nedad.
- Drej programvælgeren til det ønskede rengøringsprogram.

Sænke sugebjælken

→ Træk håndtaget ud og tryk det nedad; sugebjælken sænkes.

Bemærk:

- Indstil den lige sugebjælke til rengøring af fliser således, at der ikke rengøres i en ret vinkel til fugerne.
- For at forbedre sugningsresultatet, kan rensesystemets skåning og hældning indstilles (se "Indstille sugebjælken").
- Hvis beholderen er fyldt, lukker en svømmerventil sugeåbningen, og sugeturbinen kører med forhøjet omdrejningstal. I dette tilfælde skal sugningen frakobles og maskinen køres til tømning af snavsevandstanken.

Standse og stille til siden


- Giv slip for sikkerhedsrelæet:
- Programvælgeren stilles til Sugning.
- Kør kort fremad og udsug den resterende vandmængde.
- Løft sugebjælken.
- Oplad evt. batteriet.

Dræn snavsevandet

⚠ ADVARSEL


Følg de lokale bestemmelser vedrørende behandling af spildevand.

→ Fjern afledningsslangen ud af holderen og sænk den nedover en velegnet opsamlingsbeholder.

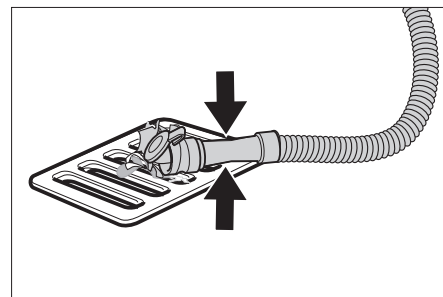

- Tryk doseringsanordningen sammen eller knæk den.
- Åbn dækslet til doseringsanordningen.
- Tøm snavsevandet - reguler vandmængden ved at trykke eller knække.
- Skyl snavsevandsbeholderen med klart vand.

Dræn ferskvandet

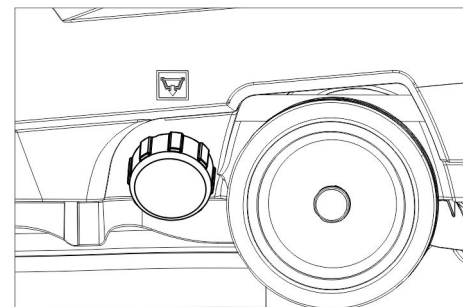

→ Skru friskvandtanks låg af.

Transport


⚠ FARE

Fysisk Risiko! Maskinen må kun køres på stigninger op til den max. værdi (se "Tekniske data") til på- og aflæsning. Kør langsomt.

⚠ FORSIGTIG

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.

- Løft pedalen til transportkøretøjet.
- Skub maskinen med skubbebøjlen.

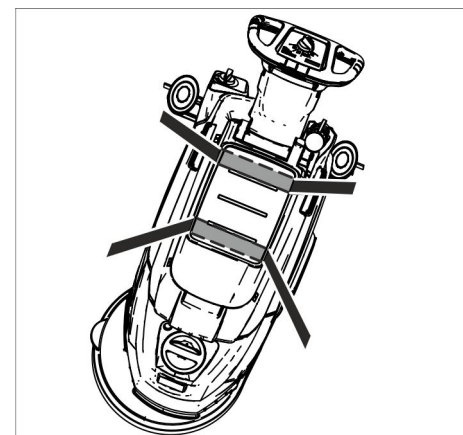

→ Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

Opbevaring

⚠ FORSIGTIG

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. Denne maskine må kun opbevares inden-dørs.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ FARE

Fysisk Risiko! Før alle arbejder på maskinen påbegyndes, skal programvælgeren stilles på „OFF“ og opladeaggregatets netstik trækkes ud.

Træk batteristikket ud på maskinen.

- Aftøm og bortskaf snavsevand og resterende friskvand.

Vedligeholdelsesskema

Efter hver brug

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse. Spul ikke maskinen med vand, og brug ikke aggressive rengøringsmidler.

- Luk snavsevandet ud.
- Skyl snavsevandsbeholderen med klart vand.
- Rengør maskinen udvendigt med en fugtig klud vædet i mild vaskelud.
- Kontroller fnugfilteret, rengør det ved behov.
- Rengør sugelæber og aftørningslæber, kontroller dem for slid og udskift dem ved behov.
- Kontroller børsterne for slid, udskift dem ved behov (se "Vedligeholdelsesarbejder").
- Opladning af batteri:
Hvis opladningstilstanden er under 50 %, skal batteriet lades helt op og uden afbrydelser.
Hvis opladningstilstanden er over 50 %, skal batteriet kun lades op, hvis der er brug for den fulde driftsvarighed ved næste anvendelse.

En gang om ugen

- Ved regelmæssig anvendelse skal batteriet lades helt op og uden afbrydelser mindst én gang om ugen.

En gang om måneden


- Kontroller batteripolerne for oxidation, børst dem af ved behov. Hold øje med at kablerne sidder fast.
- Rengør tætningerne mellem snavsevandsbeholderen og dækslet og kontroller deres tæthed, udskift dem ved behov.
- Rens filteret.
- Kontroller cellernes syredensitet ved ikke-servicefri batterier.
- Henstil kun maskinen med helt opladte batterier, hvis maskinen skal stå stille i længere tid. Lad batteriet helt op igen mindst én gang om måneden.

En gang om året

- Få kundeservice til at udføre den foreskrevne inspektion.

Vedligeholdelsesarbejder


Rens sivet

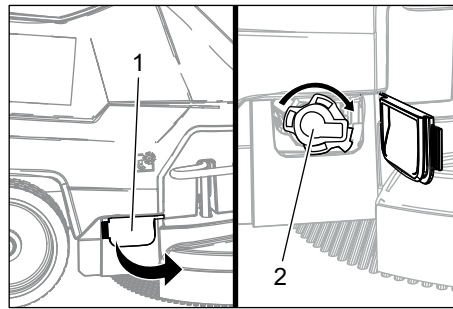

- 1 Afdækning
- 2 Dækslet

- Åbn afskærmningen.
- Drej dækslet med uret, og tag det af.
- Tag sien nedenunder ud, og rengør den.
- Isæt sien.
- Sæt dækslet på, og lås det ved at dreje det mod uret.
- Luk afdækningen.


Udskift sugelæberne eller vend dem

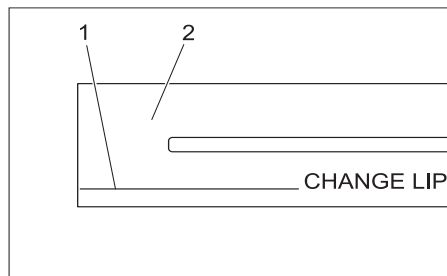

- 1 Slitagemærke
- 2 Sugelæbe

Sugelæberne skal udskiftes eller vendes, hvis de er slidt op til slitagemærket.


- Tag sugebjælken af.
- Skru stjernegrebene ud.

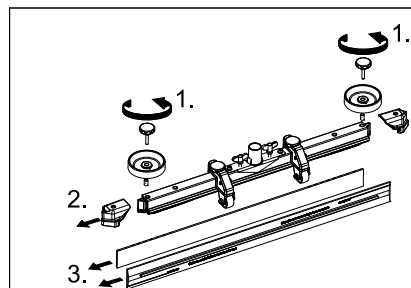

- Tag kunststofdelene af.
- Tag sugelæberne af.
- Skub de nye eller vendte sugelæber ind.
- Sæt kunststofdelene på.
- Skru stjernegrebene i og spænd dem fast.

Udskiftning af skivebørster


- Tryk maskinen ned på skubbebjælen, så rengøringshovedet løftes.
- Tryk pedalen til børsteskit nedad ud over modstanden.

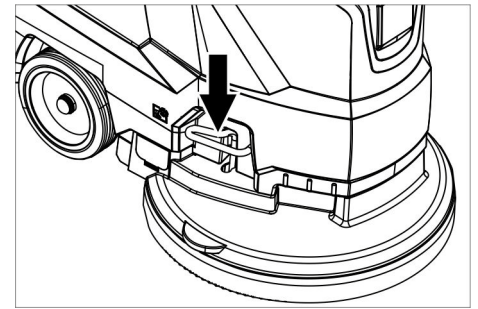

- Maskinen trækkes bagud, så skivebørsten bliver tilgængelig.
- Læg en ny skivebørste på gulvet foran maskinen.
- Kør maskinen med løftet rengøringshoved over den nye skivebørste, og sænk rengøringshovedet. Børsten går i hak i drevet.

Fjern snavsevandstanken

- Tøm snavsevandet.

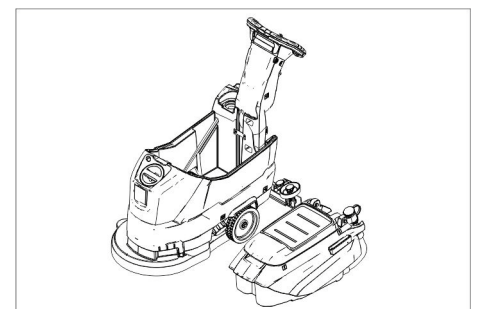

- Løft snavsevandstanken og sæt den til siden.

Batterier

Overhold altid nedenstående advarselshenvisninger ved håndtering af batterier:

	Følg anvisningerne på batterierne, i brugsanvisningen og i køretøjets driftsvejledning
	Brug øjenværn
	Hold børn væk fra syre og batterier
	Eksplisionsfare
	Gnister, åben ild og rygning forbudt
	Ætsningsfare
	Førstehjælp
	Advarselsnotat
	Bortskaffelse
	Smid ikke batterier i affaldstønden

⚠ FARE

Eksplodingsfare. Læg ikke værktøj eller lignende på batteriet, dvs. på endepoler og cellebroer.

Risiko for tilskadecomst. Sår må aldrig komme i berøring med bly. Vask altid hænder efter arbejde med batterierne.

Anbefalede batterier

	Bestillingsnr.	°dH/m ³	Luftstrøm [m ³ /h] **
76 Ah - servicefri	6.654-093.0 ¹⁾	1,82	0,73
80 Ah, minimum service	6.654-290.0 ¹⁾	6,60	2,64

* Min. volumen af batteriladerum
** Min. luftstrøm mellem batteriladerum og området omkring.


Maskinen har behov for 2 batterier

¹⁾ Komplet-sæt (24 V/76 Ah) inkl. tilslutningskabel, bestillingsnr. 4.035-447.0

²⁾ Komplet-sæt (24 V/80 Ah) inkl. tilslutningskabel, bestillingsnr. 4.035-990.0

Isættelse og tilslutning af batterierne

- Tøm snavse vandet.
- Løft snavse vandstanken og sæt den til siden.
- Træk batteristicket ud.

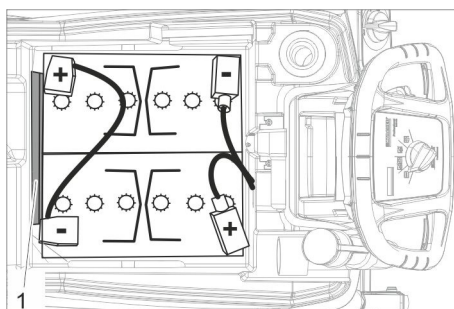

Batteri 6.654-093.0

Batteri 6.654-290.0

1 Afstandsholder

- Sæt batteriet i maskinen, som vist foroven.
- Stik afstandsholderen ind mellem batteri og maskine på den side, der vises på billedet.

⚠ FORSIGTIG

Ved afmontering/montering af batterierne kan maskinen blive ustabil, hold øje med stabiliteten.

- Forbind polerne med det vedlagte kabel.
- Sæt det medfølgende tilslutningskabel fast på de endnu frie batteripoler (+) og (-).

BEMÆRK

Hvis der byttes om på polariteten (plus- og minuspol) ødelægges styreelektronikken. Sørg for korrekt polaritet.

- Sæt snavse vandsbeholderen på apparatet.

Bemærk:

Lad batterierne op, før maskinen tages i brug.

Se hertil afsnit "Oplade batterier".

Afmontere batterierne

- Programvælgeren stilles til OFF.
- Træk batteristicket ud.
- Løft snavse vandstanken og sæt den til siden.
- Klem kablet af fra batteriets minuspol.
- Adskil de resterende kabler fra batterierne.
- Træk klodserne eller skumstofdelene af.

⚠ FORSIGTIG

Ved afmontering/montering af batterierne kan maskinen blive ustabil, hold øje med stabiliteten.

- Fjern batterierne.
- Gamle batterier skal bortskaffes ifølge de gældende bestemmelser.

Serviceaftale

For at sikre en pålidelig drift af maskinen kan der indgås serviceaftaler med det relevante Kärcher-salgskontor.

Frostbeskyttelse

Ved frostrisiko:

- Tøm frisk- og snavse vandsbeholderen.
- Stil maskinen i et frostsikkert rum.

Fejl

⚠ FARE

Fysisk Risiko! Før alle arbejder på maskinen påbegyndes, skal programvælgeren

stilles på „OFF“ og opladeaggregatets netstik trækkes ud.

Træk batteristicket ud på maskinen.

- Aftøm og bortskaf snavse vand og resterende friskvand.

Fejl med visning på displayet

Display-visning	Afhjælpning
ERR B	Kontroller, om fremmedlegemer blokerer børsten, fjern i givet fald fremmedlegemerne.
ERR T	Kontakt kundeservice
LOW BAT	Opladning af batteriet
ERR TEMP	Motoren skal køles ned.
HANDS OFF	Giv slip på sikkerhedsrelæet og vent indtil driftstimerne eller batteriets status vises. Betjen derefter sikkerhedsrelæet igen.
ERR REL	Sæt programvælgeren til "OFF", giv slip for sikkerhedsrelæet, vent 3 sekunder, og tænd igen. Ved gentagelse skal kundeservice kontaktes
ERR PWM	Kontakt kundeservice


Fejl uden visning på displayet

Fejl	Afhjælpning
Maskinen kan ikke startes	Sæt programvælgeren til det ønskede program.
	Betjen sikkerhedsrelæet.
	Sæt batteristikket i.
	Kontroller batteriet, oplad ved behov.
	Kontroller, om batteripolerne er tilsluttet.
Utilstrækkelig vandmængde	Kontroller ferskvandsstanden, fyld beholderen op ved behov
	Øg vandmængden på reguleringsknap "Vandmængde".
	Rens filteret.
Utilstrækkelig sugeeffekt	Rengør tætningerne mellem snavsevandsbeholderen og dækslet og kontroller deres tæthed, udskift dem ved behov.
	Snavsevandstanken er tom, frakobl maskinen og tøm snavsevandstanken
	Rens fnugfilteret.
	Rengør sugelæberne på sugebjælken, udskift dem ved behov
	Kontroller, om låget på snavsevand-afledningsslangen er lukket
	Kontroller sugebjælkens indstilling.
	Kontroller om sugeslangerne er tilstoppet, rens ved behov.
Kontroller om sugeslangerne er tæt, udskift ved behov.	
Utilstrækkeligt rengøringsresultat	Kontroller børsterne for slid, udskift dem ved behov.
Sugeturbine kører uroligt	Rens svømmeren.
Børsterne drejer ikke	Kontroller, om fremmedlegemer blokerer børsten, fjern i givet fald fremmedlegemerne.
	Hvis overstrømkontakten i elektronikken aktiveres, drejes programvælgeren til "OFF", derefter sættes den tilbage til det ønskede program.
Vibrationer under rensningen	Brug evt. en blødere børste.

Kontakt kundeservice ved fejl, som ikke kan afhjælpes ved hjælp af denne tabel.

Rense svømmerem

→ Åbn snavsevandstankens dæksel.

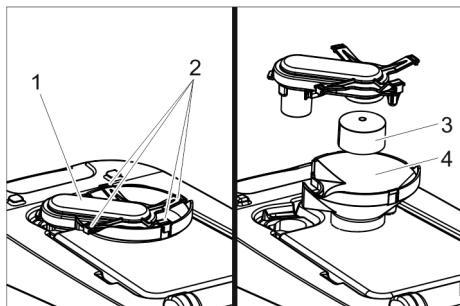

- 1 Svømmerhus
- 2 Stopstifter
- 3 Svømmerventil
- 4 Bund

- Træk svømmerhuset ud op ad.
- Løsn stopstifterne.
- Rengør svømmer og underdel.
- Saml svømmerhuset og stik det ind i apparatet.

Tilbehør

Navn	Partnr.	Beskrivelse
Skivebørste, hvid (meget blød)	4.905-024.0	Til skånende rengøring af sensitive overflader.
Skivebørste, natur (blød)	4.905-023.0	I naturfiber til cleaning og polering.
Skivebørste, rødt (medium, standard)	4.905-022.0	Bruges til de mest almindelige rengøringsopgaver.
Skivebørste, sort (hårdt)	4.905-025.0	Til stærk snavs og til grundrengøring. Kun til ikke følsomme gulvbelægninger.
Pad-drivplade	4.762-533.0	Til rengøring med pads. Med hurtigskiftekløbing og centerlock.
Pad, rød (mellemlød)	6.369-470.0	Til rengøring og cleaning af alle gulve.
Pad, grøn (mellemlød)	6.369-472.0	Til rengøring af stærkt snavsede gulve og til grundrensning.
Pad, hvid	6.369-469.0	Til polering af gulve.
Pad, sort (hård)	6.369-473.0	Ved stærk snavs og til grundrensning.
Mikrofiberpad	6.905-526.0	Vedligeholdelsesrensning og hovedrengøring af fliser af fint stentøj
Pad, beige (delvis naturhår)	6.371-081.0	Til polering og opfriskning af hårde og elastiske belægninger.
Diamantpad, hvid	6.371-256.0	Til grov rengøring og revaluering. Fjerner små ridser og giver en ren, mat overflade.
Diamantpad, gul	6.371-257.0	Til grov rengøring og revaluering. Fjerner små ridser og giver en mere homogen og skinnende overflade.
Diamantpad, grøn	6.371-238.0	Til polering af gulvbelægninger med højglansbelægning og til hurtig polering af terrazzo og overflader med natursten.
Sugebjælke, 850 mm, lige	4.777-401.0	
Sugebjælke, 850 mm, bøjet	4.777-411.0	
Sæt Homebase box	4.035-406.0	
Mopholder	9.753-023.0	
Adapter homebase	5.035-488.0	
Dobbeltkrog	6.980-077.0	
Mopclip	6.980-078.0	
Flaskekrog	6.980-080.0	
Universalkrog	4.070-075.0	

Tekniske data

Effekt		
Mærkespænding	V	24
Batterikapacitet	Ah (5h)	80/76
Mellemste optagne effekt	W	1100
Nominal kapacitet sugeturbin	W	500
Nominal kapacitet børstredrev	W	600
Sugning		
Sugeeffekt, luftmængde (max.)	l/s	24
Sugeeffekt, undertryk (max.)	kPa (mbar)	12 (120)
Rengøringsbørster		
Børsteomdrejningstal	1/min	155
Børstediameter	mm	430
Mål og vægt		
Teoretisk fladeydelse	m ² /h	1600
Max. arbejdsområde stigning	%	2
Volumen frisk-/snavsbevandingsbeholder	l	25/25
maks. vandtemperatur	°C	60
Omgivelsestemperatur	°C	5...40
Tomvægt (transportvægt)	kg	109(107)
Samlet vægt (driftklar)	kg	137 (135)
Mål batterirum	mm	350 x 350
Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-72		
Samlet svingningsværdi	m/s ²	<2,5

Usikkerhed K	m/s ²	0,2
Lydtryksniveau L _{PA}	dB(A)	66
Usikkerhed K _{PA}	dB(A)	1
Lydeffektniveau L _{WA} + usikkerhed K _{WA}	dB(A)	81

EU-overensstemmelses-erklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Gulvrensere
Type: 1.127-xxx
 1.515-xxx

Gældende EU-direktiver
 2006/42/EF (+2009/127/EF)
 2014/30/EU

Anvendte harmoniserede standarder
 EN 55012: 2007 + A1: 2009
 EN 60335-1
 EN 60335-2-72
 EN 61000-6-2: 2005
 EN 62233: 2008

Anvendte tyske standarder
 -

Underskriverne handler på bestyrelsens vegne og med dennes fuldmagt.


 H. Jenner
 Chairman of the Board of Management


 S. Reiser
 Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefuldmægtiget:
 S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Straße 28-40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tel.: +49 7195 14-0
 Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/03/01

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes www.kaercher.com