

## WRE 18-55 WRE 18-55 Battery Set



Deutsch	6
English	10
Français	14
Italiano	19
Nederlands	23
Español	27
Português	31
Dansk	35
Norsk	39
Svenska	43
Suomi	47
Ελληνικά	51
Türkçe	55
Русский	59
Magyar	64
Čeština	68
Slovenščina	72
Polski	76
Românește	80
Slovenčina	84
Hrvatski	88
Srpski	92
Български	96
Eesti	100
Latviešu	104
Lietuviškai	108
Українська	112
Қазақша	116
日本語	121
العربية	129









Register  
your product








[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)





59695440 (08/21)

**A**

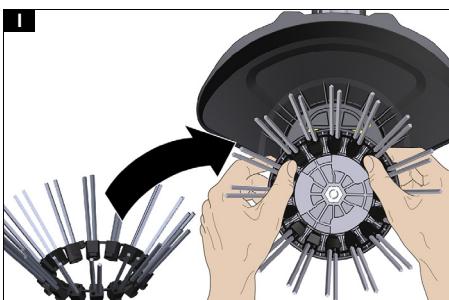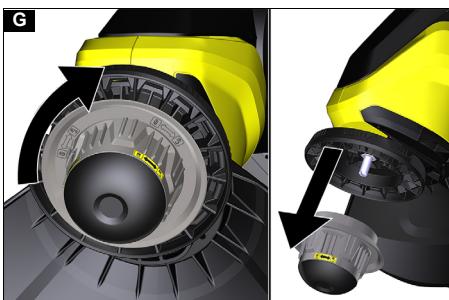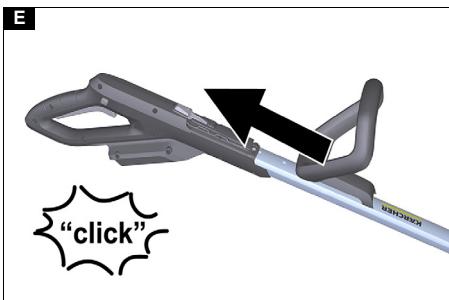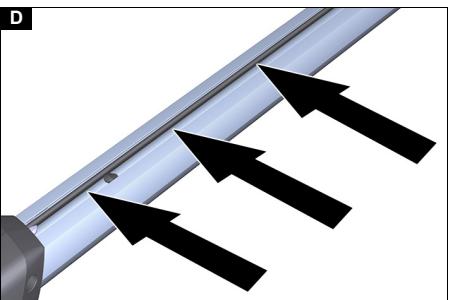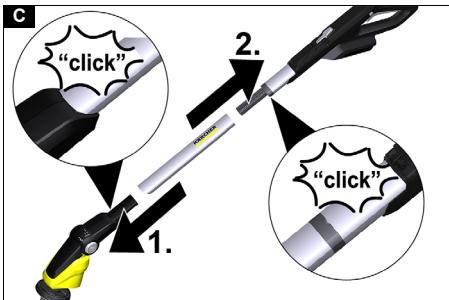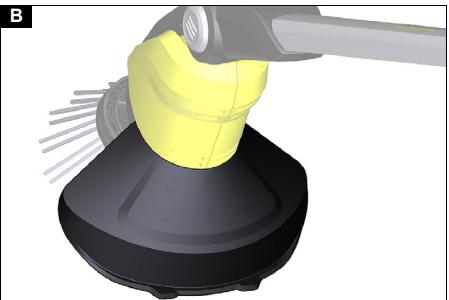

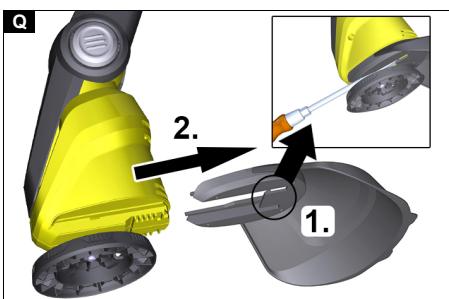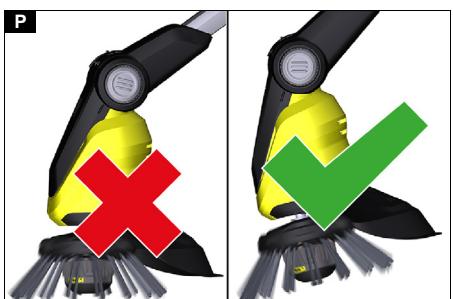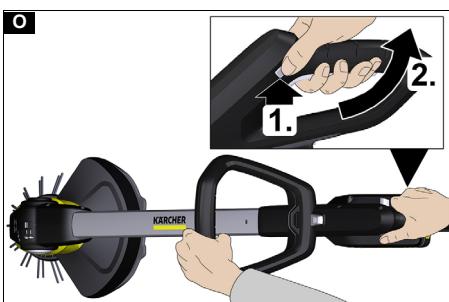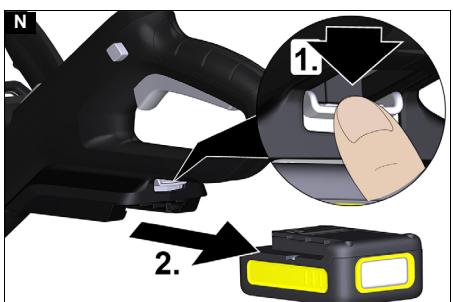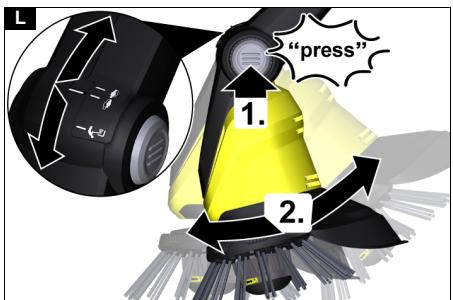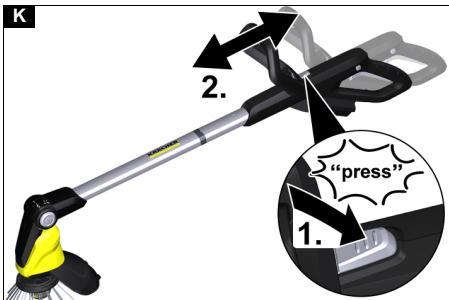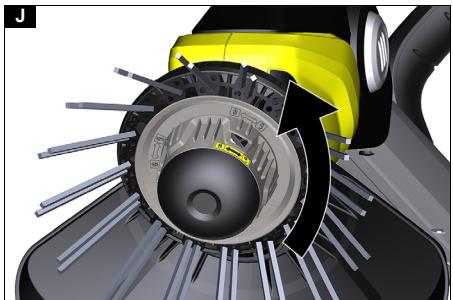

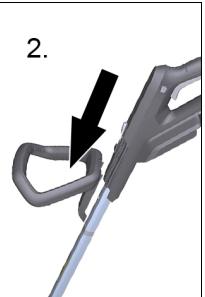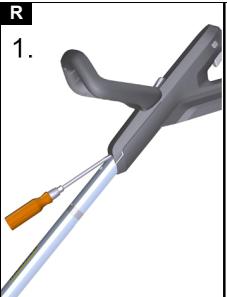

## Inhalt

Allgemeine Hinweise .....	6
Sicherheitshinweise .....	6
Akkupack / Ladegerät .....	6
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	6
Umweltschutz .....	6
Zubehör und Ersatzteile .....	6
Lieferumfang .....	6
Sicherheitseinrichtungen .....	6
Symbole auf dem Gerät .....	7
Gerätebeschreibung .....	7
Montage .....	7
Inbetriebnahme .....	7
Betrieb .....	8
Transport .....	8
Lagerung .....	8
Pflege und Wartung .....	8
Hilfe bei Störungen .....	9
Garantie .....	9
Technische Daten .....	9
EU-Konformitätserklärung .....	9

## Allgemeine Hinweise

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Originalbetriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie die Originalbetriebsanleitung für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

## Sicherheitshinweise

### Allgemeine Sicherheitshinweise

**△ GEFÄHR** • Erstickungsgefahr. Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern.

**△ WARNUNG** • Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie korrekt beaufsichtigt werden oder wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person bezüglich der sicheren Anwendung des Geräts unterwiesen wurden und wenn sie daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. • Kinder dürfen das Gerät nicht betreiben. • Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. **Hinweis** • Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich andere Personen oder Tiere im Arbeitsbereich aufhalten.

### Sicherheitshinweise

- Tauchen Sie das Gerät niemals vollständig in Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nur im Außenbereich.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen. Bei sichtbaren Beschädigungen Gerät nicht mehr in Betrieb nehmen.
- Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass die zu reinigende Fläche frei von Sand, Steinen oder losen Bestandteilen ist. Bei der Reinigung können diese weggeschleudert werden oder die Oberfläche und das Gerät beschädigen.
- Beachten Sie beim Betrieb den Rückstoß des Geräts. Das eingeschaltete Gerät kann sich unkontrolliert hin- und herbewegen. Halten Sie das Gerät gut fest und sorgen Sie für einen sicheren Stand.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten, die unter Spannung stehen.
- Beachten Sie die dem Akkupack beiliegenden Sicherheitshinweise und handeln Sie danach.

## Akkupack / Ladegerät

Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitungen und Sicherheitshinweise zur Handhabung des Akkus und des Ladegeräts.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

### △ WARNUNG

*Verletzungsgefahr durch hochgeschleuderte Partikel*

Verwenden Sie den Unkrautentferner nur mit intakter Schutzhülle.

Das Gerät ist zum oberflächlichen Entfernen von Moos und Unkraut aus Fugen und von diversen Oberflächen bestimmt, u. a. Verbundsteinen, Waschbetonplatten, Fliesen.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Privathaushalt.

Der Teleskopstiel und der schwenkbare Reinigungskopf können an verschiedene Körpergrößen angepasst werden.

## Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung ist unzulässig.

Der Bediener haftet für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.

## Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

 Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

## Sicherheitseinrichtungen

### Schutzabdeckung Bürste

#### Abbildung B

Die Schutzabdeckung verhindert, dass der Verwender oder umstehende Personen durch hochgeschleuderte Partikel verletzt werden.

## Symbole auf dem Gerät



Warnung vor umherfliegenden Objekten.



Halten Sie andere Personen vom Arbeitsbereich fern.



Tragen Sie beim Betrieb des Geräts geeigneten Gehörschutz und eine Schutzhülle.



Schützen Sie das Gerät vor Regen und Spritzwasser.



Für Benutzer bis zu einer Körpergröße von 177 cm.



Für Benutzer ab einer Körpergröße von 178 cm.



Zur Anwendung unter Objekten, z. B. einer Bank.



Drehrichtung zum Öffnen der Verschlussabdeckung Borstenband.



Drehrichtung zum Schließen der Verschlussabdeckung Borstenband.

## Gerätebeschreibung

Bild siehe Grafikseiten

### Abbildung A

- ① Rotierende Nylonbürste
- ② Schwenkbarer Reinigungskopf
- ③ Entriegelungstaste schwenkbarer Reinigungskopf
- ④ Teleskopstiel
- ⑤ Zweithandgriff
- ⑥ Entriegelungstaste Teleskopstiel
- ⑦ Entriegelungstaste Geräteschalter
- ⑧ Handgriff
- ⑨ Geräteschalter
- ⑩ Aufnahme für Akkupack 18 V Battery Power
- ⑪ Entriegelungstaste Akkupack
- ⑫ Typenschild
- ⑬ Schutzabdeckung Bürste
- ⑭ Führungshilfe mit Verschlussabdeckung Borstenband

## Montage

1. Beiliegendes Rohr mit der gegenüberliegenden Seite des Kärcher-Logos auf das Antriebsgehäuse schieben.  
Rastet hörbar ein.

### ACHTUNG

#### Beschädigungsgefahr

Der Handgriff ist auf die optimale Länge für die Montage vormontiert. Verändern Sie die Einstellung nicht, bevor der Teleskopstiel komplett montiert ist.

2. Oberen Teil des Rohrs (Kärcher-Logo Seite) in die Aufnahme des Handgriffs stecken, bis er hörbar einrastet. **Abbildung C**
3. Gerätekabel von unten nach oben in den Kabelkanal im Teleskopstiel einlegen.

#### Abbildung D

4. Den Zweithandgriff in die Aufnahme schieben, bis er hörbar einrastet.

#### Abbildung E

5. Schutzabdeckung in die Aufnahme schieben, bis sie hörbar einrastet.

#### Abbildung F

6. Borstenband durch Einrasten der Kugel in die Ausparung zu einem Kranz zusammenfügen.

#### Abbildung H

7. Den Borstenkranz in die Halterung legen.

#### Abbildung I

8. Die Führungshilfe inklusive Verschlussabdeckung auf das Borstenband aufsetzen und gegen den Uhrzeigersinn zudrehen.

#### Abbildung J

## Inbetriebnahme

### Gerät einstellen

#### Teleskopstiel einstellen

Sie können die Länge des Geräts an Ihre Anforderungen anpassen.

1. Die Entriegelungstaste drücken.
2. Teleskopstiel wie gewünscht einstellen.

#### Abbildung K

### Reinigungskopf einstellen

Sie können den Winkel des Reinigungskopfs an Ihre Reinigungsanforderungen anpassen. Das Gerät verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten:



Für Benutzer bis zu einer Körpergröße von 177 cm.



Für Benutzer ab einer Körpergröße von 178 cm.



Zur Anwendung unter Objekten, z. B. einer Bank.

1. Die Entriegelungstaste Reinigungskopf drücken.
2. Reinigungskopf einstellen.

#### Abbildung L

### Akku einsetzen

### ACHTUNG

#### Verschmutzte Kontakte

Schäden an Gerät und Akku

Prüfen Sie Akkuaufnahme und Kontakte vor dem Einsetzen auf Verschmutzung und reinigen Sie diese gegebenenfalls.

#### Abbildung M

1. Akku in die Aufnahme schieben, bis er hörbar einrastet.

## Akku entnehmen

### ⚠️ **WARNUNG**

#### **Unkontrollierter Anlauf**

Verletzungsgefahr

Nehmen Sie den Akku in Arbeitspausen und vor Wartungs- und Pflegearbeiten aus dem Gerät.

#### **Abbildung N**

1. Entriegelungstaste drücken.
2. Akku aus dem Gerät nehmen.

## Betrieb

### Gerät einschalten

Sie müssen die Entriegelung drücken um den Geräteschalter freizugeben (Sicherheitsfunktion). Erst dann kann das Gerät mit dem Geräteschalter eingeschaltet werden.

1. Die Entriegelungstaste Geräteschalter drücken.

#### **Abbildung O**

2. Gleichzeitig den Geräteschalter drücken.  
Das Gerät läuft an.
3. Die Entriegelungstaste Geräteschalter loslassen.  
Das Gerät läuft weiter.
4. Den Geräteschalter loslassen.  
Das Gerät stoppt.

### Unkraut entfernen

#### **Hinweis**

Bitte beachten, dass das Gerät das Unkraut oberflächlich entfernt. Es entfernt nicht die Wurzel.

#### **Hinweis**

Wir empfehlen das Gerät nur in einer horizontalen, leicht angewinkelten Position anzuwenden. Eine vertikale Anwendung kann zu einer schnelleren Abnutzung des Borstenbands führen.

Die schonende Nylonbürste ist in der Lage, ein breites Spektrum von Unkrautarten von und zwischen nahezu jeder Hartfläche zu entfernen. Das Reinigungsergebnis kann, abhängig von äußeren Einflüssen (Luftfeuchtigkeit, Bodenfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur) jedoch variieren.

### ⚠️ **ACHTUNG**

#### **Beschädigungsgefahr**

Schrubben Sie nicht mit dem Gerät oder verwenden Sie die Schutzabdeckung der Bürste zum Kratzen. Das Gerät kann beschädigt werden

1. Das Gerät mit langsam Bewegungen immer leicht angewinkelt und ohne Druck auszuüben über die zu reinigende Fläche führen. Gerät nicht flach über die Fläche führen.
2. Hartnäckigen Bewuchs mehrmals und langsam bearbeiten.
3. Zum Bearbeiten von Fugen kann das Gerät an den Seiten des zweiten Handgriffs gehalten und somit leicht gekippt werden. Bitte beachten, dass gegebenenfalls loses Fugenmaterial dabei entfernt wird.

## Transport

### ⚠️ **VORSICHT**

#### **Nichtbeachtung des Gewichts**

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Beachten Sie beim Transport das Gewicht des Geräts.

## Lagerung

### ⚠️ **VORSICHT**

#### **Nichtbeachtung des Gewichts**

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Beachten Sie bei der Lagerung das Gewicht des Geräts.

### Richtige Aufbewahrung des Geräts

Hängen Sie das Gerät zur Aufbewahrung an die Aufhängeöse im Handgriff. Alternativ dazu können Sie das Gerät auch auf die Kante der Schutzabdeckung stellen.

### ⚠️ **ACHTUNG**

#### **Beschädigungsgefahr der Borsten**

Stellen Sie das Gerät nicht auf den Borsten ab.

## Pflege und Wartung

### Borstenband wechseln

#### **Hinweis**

Das Borstenband muss gewechselt werden, wenn die Borsten Abnutzungsscheinungen aufweisen.

1. Den Akkupack aus dem Gerät nehmen.

2. Den Verschlussgriff der Borstenbandhalterung im Uhrzeigersinn aufdrehen und abnehmen.

#### **Abbildung G**

3. Abgenutztes Borstenband herausziehen.

4. Neues Borstenband durch Einrasten der Kugel in die Aussparung zu einem Kranz zusammenfügen.

#### **Abbildung H**

5. Den Borstenkranz in die Halterung legen.

#### **Abbildung I**

6. Die Führungshilfe inklusive Verschlussabdeckung auf das Borstenband aufsetzen und gegen den Uhrzeigersinn zudrehen.

#### **Abbildung J**

## Schutzabdeckung austauschen

### ⚠️ **WARNUNG**

#### **Verletzungsgefahr durch hochgeschleuderte Partikel**

Verwenden Sie den Unkrautentferner nur mit intakter Schutzabdeckung.

Die Schutzabdeckung muss gewechselt werden, wenn sie Abnutzungsscheinungen wie Risse oder Brüche aufweist.

1. Borstenband ausbauen.

2. Verriegelung der Schutzabdeckung mit einem flachen Schraubendreher lösen.

#### **Abbildung Q**

3. Schutzabdeckung nach hinten wegziehen.

4. Neue Schutzabdeckung aufstecken und einrasten, siehe Kapitel .

## Reinigung

Der Akkupack muss vor der Reinigung aus dem Gerät genommen werden.

### ⚠️ **ACHTUNG**

#### **Unsachgemäße Reinigung**

#### **Schäden am Gerät**

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Klopfen Sie die Bürste nicht auf dem Boden aus.

1. Den Akkupack entnehmen.

2. Pflanzenreste mit einer Bürste entfernen.

3. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.

## Zweithandgriff abnehmen

### Abbildung R

Den Zweithandgriff kann zu Reparaturzwecken abgenommen werden.

1. Die Verriegelung des Zweithandgriffs mit einem flachen Schraubendreher lösen.
2. Den Zweithandgriff nach unten aus dem Halter ziehen.

Bei Wiedereinbau darauf achten, dass der Zweithandgriff sicher einrastet.

## Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Mit zunehmender Alterung wird sich die Kapazität des Akkupacks auch bei guter Pflege verringern, sodass auch im vollgeladenen Zustand nicht mehr die volle Laufzeit erreicht wird. Dies stellt keinen Mangel dar.

### Gerät läuft nicht an

Der Akkupack ist nicht richtig eingesetzt.

1. Den Akkupack in die Aufnahme schieben bis er einrastet.

Der Akkupack ist leer.

1. Den Akkupack aufladen.

Der Akkupack ist im Schlafmodus.

1. Den Geräteschalter länger oder ein zweites mal drücken.

Der Akkupack ist defekt.

1. Den Akkupack austauschen.

Borstenband blockiert / Gerät ist überlastet / Motorschutz hat ausgelöst.

1. Gerät einige Minuten abkühlen lassen.
2. Im Betrieb weniger Druck auf das Gerät ausüben

### Gerät stoppt während des Betriebs

Der Akku ist überhitzt

- Die Arbeit unterbrechen und den Akku unter den zulässigen Temperaturbereich abkühlen lassen. Dies kann einige Minuten dauern.

### Ungenügendes Reinigungsergebnis

Abgenutzte Borsten

- Borstenband austauschen.

### Verschlussabdeckung Borstenband inklusive Führungshilfe lässt sich nicht öffnen

Verschmutzung

1. Den Akkupack entfernen.
2. Einen flachen Schraubenzieher in die Aussparung der Führungshilfe setzen.

### Abbildung S

3. Die Schutzabdeckung Bürste mit Hilfe der Hebelwirkung des Schraubenziehers in Richtung Symbol "Schloss auf" drehen.

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

## Technische Daten

	<b>WRE 18-55</b>	<b>WRE 18-55 Battery Set</b>
<b>Leistungsdaten Gerät</b>		
Akkupacktyp	-	Battery Power 18/25
Betriebsspannung	V 18	18
Bürstdrehzahl	1/min 2300-2800	2300-2800
Bürstdurchmesser	mm 180	180
Bürstenmaterial	Nylon	Nylon
<b>Maße und Gewichte</b>		
Gewicht	kg 2,8	3,3
Länge x Breite x Höhe	mm 1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380
<b>Ermittelte Werte</b>		
Hand-Arm-Vibrationswert	m/s <sup>2</sup> 3,2	3,2
Unsicherheit K	m/s <sup>2</sup> 0,5	0,5
Schalldruckpegel	dB(A) 71	71
Unsicherheit K <sub>PA</sub>	dB(A) 2	2
Schallleistungspegel	dB(A) 87	87
L <sub>WA</sub> + Unsicherheit K <sub>WA</sub>		

Technische Änderungen vorbehalten.

## EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Unkrautentferner

Typ: WRE18-55 Battery

### Einschlägige EU-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EG

### Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

2000/14/EG: Anhang V

### Schallleistungspegel dB(A)

Gemessen: 83

Garantiert: 87

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht des Vorstands.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

## Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/01/01

## Contents

General notes .....	10
Safety instructions .....	10
Battery pack/charger .....	10
Intended use .....	10
Environmental protection .....	10
Accessories and spare parts .....	10
Scope of delivery .....	10
Safety devices .....	11
Symbols on the device .....	11
Description of the device .....	11
Assembly .....	11
Initial startup .....	11
Operation .....	12
Transport .....	12
Storage .....	12
Care and service .....	12
Troubleshooting guide .....	13
Warranty .....	13
Technical data .....	13
EU Declaration of Conformity .....	13
Declaration of Conformity .....	14

## General notes



Read the original instructions before using the device for the first time and act in accordance with it. Keep the original instructions for future reference or for future owners.

## Safety instructions

### General safety instructions

**⚠ DANGER** • Risk of asphyxiation. Keep packaging film out of the reach of children.

**⚠ WARNING** • Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and persons lacking experience and knowledge may only use the appliance if they are properly supervised, have been instructed on use of the appliance safely by a person responsible for their safety, and understand the resultant hazards involved. • Children must not operate the device. • Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance. **Note** • Do not operate the device when other persons or animals are in the work area.

### Safety instructions

- Never fully immerse the device in liquids.
- Only operate the device outdoors.
- Regularly check the device for damage. Do not operate the device if you discover visible damage.

- Ensure that the surface to be cleaned is free of sand, stones or loose elements before starting work. These can be flung away during cleaning or damage the surface and the device.
- Be aware of the recoil of the device during operation. The device can move back and forth uncontrollably when switched on. Hold the device securely and maintain a solid and safe footing.
- Do not operate the device in the vicinity of devices that are connected to electrical power.
- Observe the safety instructions provided with the battery pack.

## Battery pack/charger

Read and adhere to the operating instructions and safety instructions for handling the battery and charger.

## Intended use

### ⚠ WARNING

*Risk of injury from flung particles*

*Use the weed remover only with an intact protective hood.*

The device is intended for superficial removal of moss and weeds from joints and various surfaces including composite stones, washed concrete slabs, and tiles. Only use the device in private households.

The telescoping handle and pivoting cleaning head can be adjusted to suit different body heights.

## Foreseeable misuse

Any type of improper use is prohibited.

The operating personnel are liable for damage resulting from incorrect use.

## Environmental protection

The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.

Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

### Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

## Safety devices

### Brush protective cover

#### Illustration B

The protective cover prevents the operator or persons in the vicinity from being injured by flung particles.

### Symbols on the device

Warning of flying objects.



Keep other persons away from the work area.



Wear suitable hearing protection and safety goggles when operating the device.



Protect the device from rain and spray water.



For users up to 177 cm tall.



For users taller than 178 cm.



For use under objects (e.g. benches).



Direction of rotation for opening the bristle strip locking cover.



Direction of rotation for closing the bristle strip locking cover.

## Description of the device

See graphics page for illustrations

#### Illustration A

- ① Rotating nylon brush
- ② Pivoting cleaning head
- ③ Pivoting cleaning head unlocking button
- ④ Telescoping handle
- ⑤ Second handle
- ⑥ Telescoping handle unlocking button
- ⑦ Trigger lockout button
- ⑧ Handle
- ⑨ Trigger
- ⑩ Mount for 18 V Battery Power battery pack
- ⑪ Battery pack unlocking button
- ⑫ Type plate

⑬ Brush protective cover

⑭ Guide aid with bristle strip locking cover

## Assembly

1. Push the pipe provided with the side opposite to the Kärcher logo onto the drive housing. The pipe latches audibly into place.

### ATTENTION

#### Risk of damage

*The handle is pre-assembled at the optimum length for assembly. Do not change the setting until the telescoping handle is completely assembled.*

2. Insert the upper pipe section (Kärcher logo side) into the mount on the handle until it audibly latches into place.

#### Illustration C

3. Fit the power cable into the cable duct in the telescoping handle from the bottom to the top.

#### Illustration D

4. Push the second handle into the mount until it audibly latches into place.

#### Illustration E

5. Push the protective cover into the mount until it audibly latches into place.

#### Illustration F

6. Join the bristle strip into a crown by snapping the ball into the recess.

#### Illustration H

7. Place the bristle crown into the holder.

#### Illustration I

8. Put on the guide aid including the locking cover on the bristle strip and screw closed in an anti-clockwise direction.

#### Illustration J

## Initial startup

### Adjusting the device

#### Adjusting the telescoping handle

You can adjust the length of the device to suit your requirements.

1. Press the unlocking button.
2. Adjust the telescoping handle as desired.

#### Illustration K

#### Adjusting the cleaning head

You can adjust the angle of the cleaning head to suit your requirements. The device has the following setting options:



For users up to 177 cm tall.



For users taller than 178 cm.



For use under objects (e.g. benches).

1. Press the cleaning head unlocking button.

2. Adjust the cleaning head.

#### Illustration L

### Inserting the battery pack

### ATTENTION

#### Dirty contacts

*Damage to the device and battery*

*Check the battery mount and the contacts for soiling and clean them as necessary before inserting the battery.*

## **Illustration M**

- Push the battery into the mounting in the device until it audibly latches into place.

## **Removing the battery**

### **⚠ WARNING**

#### **Uncontrolled startup**

##### **Risk of injury**

*Remove the battery pack from the device during work breaks and before carrying out any service or care work.*

## **Illustration N**

- Press the unlocking button.
- Remove the battery from the device.

## **Operation**

### **Switching on the device**

You must press the unlocking button to enable the trigger (safety function). Only then can the device be switched on via the trigger.

- Press the trigger lockout button.

#### **Illustration O**

- Press the trigger at the same time.

The device starts up.

- Release the trigger lockout button.

The device continues running.

- Release the trigger.

The device stops.

### **Removing weeds**

#### **Note**

*Please note that the device only removes weeds at the surface. It does not remove the roots.*

#### **Note**

*We recommend using the device only in a horizontal, slightly angled position. Vertical use can result in faster wear of the bristle strip.*

The gentle nylon brush is capable of removing a wide range of weed types from and between almost any hard surface. The cleaning results can however vary depending on external influences (ambient humidity, ground moisture and ambient temperature).

## **ATTENTION**

#### **Risk of damage**

*Do not scrub with the device or use the protective cover for scraping. This may damage the device*

- Always guide the device with slow movements over the surface to be cleaned, at a slight angle without applying any pressure. Do not guide the device flat over the surface.

#### **Illustration P**

- Work on stubborn weeds multiple times slowly.
- Hold the device at the side of the second handle when cleaning joints so that it is slightly tilted.

Please note that loose material in the joint may also be removed.

## **Transport**

### **⚠ CAUTION**

#### **Failure to observe the weight**

##### **Risk of injury and damage**

*Be aware of the weight of the device during transportation.*

## **Storage**

### **⚠ CAUTION**

#### **Failure to observe the weight**

##### **Risk of injury and damage**

*Be aware of the weight of the device during storage.*

### **Correct storage of the device**

Store the device by hanging from the eye in the handle. You can also alternatively place the device on the edge of the protective cover.

## **ATTENTION**

#### **Risk of damage to the bristles**

*Do not store the device standing on the bristles.*

## **Care and service**

### **Changing the bristle strip**

#### **Note**

*The bristle strip must be replaced when the bristles show signs of wear.*

- Remove the battery pack from the device.
- Screw open the handle lock of the bristle strip holder in a clockwise direction and remove it.

#### **Illustration G**

- Pull out the worn bristle strip.

- Join the new bristle strip into a crown by snapping the ball into the recess.

#### **Illustration H**

- Place the bristle crown into the holder.

#### **Illustration I**

- Put on the guide aid including the locking cover on the bristle strip and screw closed in an anti-clockwise direction.

#### **Illustration J**

## **Replacing the protective cover**

### **⚠ WARNING**

#### **Risk of injury from flung particles**

*Use the weed remover only with an intact protective hood.*

The protective cover must be replaced when it shows signs of wear such as cracks or fractures.

- Remove bristle strip.

- Release the lock on the protective cover with a flat-blade screwdriver.

#### **Illustration Q**

- Pull the protective cover away to the rear.

- Attach the new protective cover and snap it into place; see chapter .

## **Cleaning**

The battery pack must be removed from the device before cleaning.

## **ATTENTION**

#### **Improper cleaning**

##### **Damage to the device**

*Do not clean the device with a hose or high-pressure water jet.*

*Do not use aggressive detergents.*

*Do not knock the brush on the ground.*

- Remove the battery pack.
- Remove the plant residue using a brush.
- Clean the device with a moist cloth.

## **Removing the second handle**

### **Illustration R**

The second handle can be removed for repair purposes.

- Release the lock on the second handle with a flat-blade screwdriver.
- Pull the second handle downwards and out of the holder.

Take care to ensure that the second handle engages on re-installation.

## Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service. As the battery pack ages, even if it is looked after, its capacity reduces such that the full run time will no longer be reached when fully charged. This does not indicate a defect.

### The device does not start up

The battery pack is not inserted correctly.

- Push the battery pack into the mounting in the device until it audibly latches into place.

The battery pack is discharged.

- Charge the battery pack.

The battery pack is in sleep mode.

- Press and hold the power switch longer or press the power switch a second time.

The battery pack is defective.

- Replace the battery pack.

Bristle strip blocked/device overloaded/motor protection has triggered.

- Allow the device to cool down for a few minutes.
- Press less hard when operating the device

### The device stops during operation

The battery has overheated

- Stop working and allow the battery to cool down to the permissible temperature range. This can take a few minutes.

### Unsatisfactory cleaning results

Worn bristles

- Replace the bristle strip.

### Bristle strip locking cover including guide aid cannot be opened

Soiling

- Remove the battery pack.
- Insert a flat screwdriver into the guide aid recess.

### Illustration S

- Using the screwdriver as a lever, turn the brush protective cover in the direction of the "lock open" symbol.

## Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

## Technical data

	<b>WRE 18-55</b>	<b>WRE 18-55 Battery Set</b>
<b>Device performance data</b>		
Battery pack type	-	Battery Power 18/25
Working voltage of the battery	V 18	18
Brush speed	1/min 2300-2800	2300-2800
Brush diameter	mm 180	180
Brush material	Nylon	Nylon
<b>Dimensions and weights</b>		
Weight	kg 2,8	3,3
Length x width x height	mm 1370 x 230 x 380	1370 x 230 x 380
<b>Determined values</b>		
Hand-arm vibration value	m/s <sup>2</sup> 3,2	3,2
Uncertainty K	m/s <sup>2</sup> 0,5	0,5
Sound pressure level	dB(A) 71	71
Uncertainty K <sub>PA</sub>	dB(A) 2	2
Sound power level L <sub>WA</sub> + K uncertainty WA	dB(A) 87	87

Subject to technical modifications.

## EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements in the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version placed in circulation by us. This declaration is invalidated by any changes made to the machine that are not approved by us.

Product: Weed remover

Type: WRE18-55 Battery

### Currently applicable EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EC

### Harmonised standards used

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Conformity evaluation procedure used

2000/14/EC: Annex V

### Sound power level dB(A)

Measured: 83

Guaranteed: 87

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

#### Documentation supervisor:

S. Reiser  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Ph.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2020/01/01

## Declaration of Conformity

We hereby declare that the product described below complies with the relevant provisions of the following UK Regulations, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the product is modified without our prior approval.

Product: Weed remover

Type: WRE 4 , WRE 18-55

#### Currently applicable UK Regulations

S.I. 2008/1597 (as amended)  
S.I. 2016/1091 (as amended)  
S.I. 2012/3032 (as amended)  
S.I. 2001/1701 (as amended)

#### Designated standards used

EN 60335-1  
EN 60335-2-10  
EN 62233: 2008  
EN 55014-1: 2017  
EN 55014-2: 2015  
EN IEC 63000: 2018

#### Applied conformity assessment procedure

S.I. 2001/1701 (as amended): Schedule 8

#### Sound power level dB(A)

WRE 4  
Measured: 85  
Guaranteed: 87  
WRE 18-55  
Measured: 83  
Guaranteed: 87

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.

#### Documentation supervisor:

S. Reiser  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Ph.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2021/01/01

## Contenu

Remarques générales.....	14
Consignes de sécurité.....	14
Bloc-batterie / chargeur.....	15
Utilisation conforme.....	15
Protection de l'environnement.....	15
Accessoires et pièces de rechange .....	15
Etendue de livraison.....	15
Dispositifs de sécurité .....	15
Symboles sur l'appareil .....	15
Description de l'appareil.....	16
Montage .....	16
Mise en service .....	16
Utilisation .....	16
Transport .....	17
Stockage .....	17
Entretien et maintenance .....	17
Dépannage en cas de défaut .....	17
Garantie .....	18
Caractéristiques techniques.....	18
Déclaration de conformité UE .....	18

## Remarques générales

Veuillez lire ce manuel d'instructions original avant la première utilisation de votre appareil et agissez conformément. Conservez le manuel d'instructions original pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

## Consignes de sécurité

### Consignes de sécurité générales

**△ DANGER** • Risque d'asphyxie. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants.

**△ AVERTISSEMENT** • Les personnes dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissance peuvent utiliser l'appareil, si elles sont correctement surveillées ou si elles ont été instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers qui en résultent. • Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil. • Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. **Re-marque** • N'utilisez pas l'appareil si d'autres personnes ou animaux se trouvent dans la zone de travail.

## Consignes de sécurité

- Ne plongez jamais l'appareil complètement dans un liquide.
- Utilisez l'appareil exclusivement à l'extérieur.
- Contrôlez régulièrement l'absence de dommages sur l'appareil. En cas de dommage visible, ne plus mettre l'appareil en service.
- S'assurer, avant le travail, que la surface à nettoyer est exempte de sable, de pierres ou de composants détachés. Ces éléments pourraient être projetés lors du nettoyage ou endommager la surface et l'appareil.
- Observer le recul de l'appareil pendant le fonctionnement. L'appareil en service peut faire des mouvements de va-et-vient incontrôlés. Bien tenir l'appareil ainsi qu'une position stable.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'appareils sous tension.
- Observer et respecter les consignes de sécurité fournies avec le bloc-batterie.

## Bloc-batterie / chargeur

Lire et respecter les manuels d'utilisation et consignes de sécurité sur la manipulation de l'accumulateur et du chargeur.

## Utilisation conforme

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Risque de blessure dû à la projection de particules**  
Utilisez l'éliminateur de mauvaises herbes exclusivement avec le capot de protection intact.

L'appareil est conçu pour l'élimination superficielle de mousse et de mauvaises herbes dans des joints et sur diverses surfaces, notamment pierres composites, dalles de béton lavé, tuiles.

Utilisez l'appareil uniquement pour votre ménage. Le manche télescopique et la tête de nettoyage pivotante peuvent être adaptés à différentes tailles corporelles.

## Utilisation non conforme prévisible

Toute utilisation non conforme est interdite. L'opérateur est responsable des risques découlant d'une utilisation non conforme.

## Protection de l'environnement

 Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.

 Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

## Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil. Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

## Dispositifs de sécurité

### Revêtement de protection de la brosse

#### Illustration B

Le revêtement de protection empêche l'utilisateur ou les personnes aux alentours d'être blessés par la projection de particules.

## Symboles sur l'appareil

Avertissement contre la projection d'objets.



Tenir d'autres personnes impérativement éloignées de la zone de travail.



Lors du fonctionnement de l'appareil, porter une protection auditive et des lunettes de protection adaptées.



Protégez l'appareil contre les projections d'eau.



Pour les utilisateurs mesurant jusqu'à 177 cm.



Pour les utilisateurs mesurant 178 cm et plus.



Pour l'utilisation sous des objets, par ex. un banc.



Sens de rotation pour ouvrir le couvercle de verrouillage de la bande de poils.



Sens de rotation pour fermer le couvercle de verrouillage de la bande de poils.

## Description de l'appareil

Illustration, voir pages graphiques

### Illustration A

- ① Brosse rotative en nylon
- ② Tête de nettoyage pivotante
- ③ Touche de déverrouillage de la tête de nettoyage pivotante
- ④ Manche télescopique
- ⑤ Poignée à deux mains
- ⑥ Touche de déverrouillage du manche télescopique
- ⑦ Touche de déverrouillage de l'interrupteur principal
- ⑧ Poignée
- ⑨ Interrupteur principal
- ⑩ Logement pour un bloc-batterie 18 V Battery Power
- ⑪ Touche de déverrouillage du bloc-batterie
- ⑫ Plaque signalétique
- ⑬ Revêtement de protection de la brosse
- ⑭ Aide au guidage avec couvercle de verrouillage de la bande de poils

## Montage

1. Pousser le tube fourni avec le côté opposé du logo Kärcher sur le boîtier d' entraînement. L'enclenchement est audible.

### ATTENTION

#### Risque d'endommagement

*La poignée est prémontée à la longueur optimale pour le montage. Ne pas modifier la réglage avant le montage complet du manche télescopique.*

2. Enficher la partie supérieure du tube (côté du logo Kärcher) dans le logement de la poignée jusqu'à ce que son enclenchement soit audible.

### Illustration C

3. Insérer le câble de l'appareil de bas en haut dans le canal de câble du manche télescopique.

### Illustration D

4. Pousser la poignée à deux mains dans le logement jusqu'à ce que son enclenchement soit audible.

### Illustration E

5. Pousser le revêtement de protection dans le logement jusqu'à ce que son enclenchement soit audible.

### Illustration F

6. Réunir la bande de poils en couronne en enclenchant la boule dans l'évidement.

### Illustration H

7. Placer la brosse dans la fixation.

### Illustration I

8. Poser l'aide au guidage et le couvercle de verrouillage sur la bande de poils et tourner dans le sens antihoraire.

### Illustration J

## Mise en service

### Réglage de l'appareil

#### Réglage du manche télescopique

Vous pouvez adapter la longueur de l'appareil à vos exigences.

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage.
2. Régler le manche télescopique tel souhaité.

### Illustration K

#### Réglage de la tête de nettoyage

Vous pouvez adapter l'angle de la tête de nettoyage à vos exigences. L'appareil dispose des possibilités de réglage suivantes :



Pour les utilisateurs mesurant jusqu'à 177 cm.



Pour les utilisateurs mesurant 178 cm et plus.



Pour l'utilisation sous des objets, par ex. un banc.

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage de la tête de nettoyage.
2. Régler la tête de nettoyage.

### Illustration L

## Insérer la batterie

### ATTENTION

#### Contacts encrassés

*Dommages sur l'appareil et l'accumulateur*

*Vérifiez l'absence d'encrassement sur le logement de l'accumulateur et les contact savant l'utilisation et nettoyez les, si nécessaire.*

### Illustration M

1. Pousser la batterie dans le logement jusqu'à ce que son enclenchement soit audible.

## Retirer la batterie

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### Démarrage incontrôlé

#### Risque de blessures

*Sortez l'accumulateur de l'appareil pendant les pauses de travail et avant tous les travaux de maintenance et d'entretien.*

### Illustration N

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage.
2. Sortir l'accumulateur de l'appareil.

## Utilisation

### Démarrer l'appareil

Appuyer sur le déverrouillage pour libérer l'interrupteur principal (fonction sécurité). Ce n'est qu'alors que l'appareil peut être activé avec l'interrupteur principal.

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage de l'interrupteur principal.

### Illustration O

2. Appuyer simultanément sur l'interrupteur principal. L'appareil démarre.

3. Relâcher la touche de déverrouillage de l'interrupteur principal.

L'appareil continue de fonctionner.

4. Relâcher l'interrupteur principal. L'appareil s'arrête.

### Éliminer les mauvaises herbes

#### Remarque

*Veiller à ce que l'appareil éliminer les mauvaises herbes en surface. Il n'élimine pas les racines.*

#### Remarque

*Nous recommandons d'utiliser l'appareil uniquement dans une position horizontale légèrement inclinée. Une utilisation verticale peut entraîner une usure plus rapide de la bande de poils.*

La brosse douce en nylon peut éliminer de nombreuses sortes de mauvaises herbes de quasiment toute sorte de surface dure. Le résultat de nettoyage peut cependant varier en fonction des conditions extérieures (humidité de l'air, humidité du sol et température ambiante).

## ATTENTION

### Risque d'endommagement

*Ne pas frotter avec l'appareil, ne pas utiliser le revêtement de protection de la brosse pour gratter. L'appareil peut être endommagé*

1. Guider l'appareil avec des gestes lents, toujours légèrement incliné et sans pression, sur la surface à nettoyer. Ne pas guider l'appareil à plat sur la surface.

### Illustration P

2. Traiter les végétations robustes lentement et plusieurs fois.
3. Pour traiter les joints, vous pouvez tenir l'appareil sur les côtés de la deuxième poignée et donc légèrement incliné. Veillez à ne pas retirer d'éventuels joints détachés.

## Transport

### △ PRÉCAUTION

#### Non-observation du poids

*Risque de blessure et d'endommagement*

*Observer le poids de l'appareil pour le transport.*

## Stockage

### △ PRÉCAUTION

#### Non-observation du poids

*Risque de blessure et d'endommagement*

*Tenir compte du poids de l'appareil pour le stockage.*

### Rangement correct de l'appareil

Pour le ranger, suspendre l'appareil par l'œillet de suspension dans la poignée. Vous pouvez également poser l'appareil sur le bord du revêtement de protection.

## ATTENTION

*Risque d'endommagement des poils*

*Ne pas poser l'appareil sur les poils.*

## Entretien et maintenance

### Remplacement de la bande de poils

#### Remarque

*En cas d'apparition d'usure des poils, il faut remplacer la bande de poils.*

1. Sortir le bloc-batterie de l'appareil.
2. Tourner la poignée de fermeture de la fixation de la bande de poils dans le sens horaire et la retirer.

### Illustration G

3. Sortir la bande de poils usée.
4. Réunir la nouvelle bande de poils en couronne en enclenchant la boule dans l'évidement.

### Illustration H

5. Placer la brosse dans la fixation.
6. Poser l'aide au guidage et le couvercle de verrouillage sur la bande de poils et tourner dans le sens antihoraire.

### Illustration J

## Remplacement du revêtement de protection

### △ AVERTISSEMENT

*Risque de blessure dû à la projection de particules  
Utilisez l'éliminateur de mauvaises herbes exclusivement avec le revêtement de protection intact.*

Le revêtement de protection doit être remplacé en cas d'apparition de signes d'usure tels que des fissures ou des bris.

1. Démonter la bande de poils.

2. Desserrer le verrouillage du revêtement de protection à l'aide d'un tournevis plat.

### Illustration Q

3. Retirer le revêtement de protection vers l'arrière.
4. Enficher et enclencher le nouveau revêtement de protection, voir chapitre .

## Nettoyage

Sortir le bloc-batterie de l'appareil avant le nettoyage.

## ATTENTION

### Nettoyage non conforme

*Dommages sur l'appareil*

*Ne nettoyez pas l'appareil avec un flexible ou jet d'eau sous forte pression.*

*Ne pas utiliser de détergent agressif.*

*Ne pas frapper la brosse sur le sol.*

1. Retirer le bloc-batterie.
2. Retirer les résidus végétaux avec une brosse.
3. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide.

## Retrait de la poignée à deux mains

### Illustration R

Il est possible de retirer la poignée à deux mains pour des réparations.

1. Desserrer le verrouillage de la poignée à deux mains à l'aide d'un tournevis plat.
2. Sortir la poignée à deux mains du manche, vers le bas.

Veiller, lors du remontage, à l'enclenchement de la poignée à deux mains.

## Dépannage en cas de défaut

Les défauts ont souvent des causes simples qui peuvent être éliminées soi-même à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des défauts, veuillez vous adresser au service après-vente autorisé.

En vieillissant la capacité de la batterie baisse, même en cas de bon entretien, et la durée de marche complète n'est plus atteinte, même à l'état pleinement chargé. Ceci n'est pas un défaut.

### L'appareil ne démarre pas

Le bloc-batterie n'est pas correctement inséré.

1. Pousser le bloc-batterie dans le logement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Le bloc-batterie est déchargé.

1. Charger le bloc-batterie.

Le bloc-batterie est en mode veille.

1. Appuyer plus longtemps ou une deuxième fois sur l'interrupteur principal.

Le bloc-batterie est défectueux.

1. Remplacer le bloc-batterie.

Bande de poils bloquée / l'appareil est en surcharge / la protection du moteur a déclenché.

1. Laisser refroidir l'appareil pendant quelques minutes.

2. Exercer moins de pression sur l'appareil pendant le fonctionnement

## L'appareil s'arrête pendant le fonctionnement

L'accumulateur est en surchauffe

- Interrompre le travail et laisser refroidir l'accumulateur en-dessous de la plage de température admissible. Ceci peut durer quelques minutes.

## Résultat de nettoyage insuffisant

Poils usés

- Remplacer la bande de poils.

## Impossible d'ouvrir le couvercle de verrouillage de la bande de poils et l'aide au guidage

Encrassement

1. Enlever le bloc-batterie.
2. Insérer un tournevis plat dans l'évidement de l'aide au guidage.

### Illustration S

3. En utilisant le tournevis comme un levier, tourner le revêtement de protection de la brosse en direction du symbole « serrure ouverte ».

## Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

## Caractéristiques techniques

WRE	WRE
18-55	18-55
Battery Set	

### Caractéristiques de puissance de l'appareil

Type de bloc-batterie	-	Battery Power	
		18/25	
Tension de service	V	18	18
Vitesse de rotation de la brosse	1/min	2300-2800	2300-2800
Diamètre de la brosse	mm	180	180
Matériau brosse		Nylon	Nylon
<b>Dimensions et poids</b>			
Poids	kg	2,8	3,3
Longueur x largeur x hauteur	mm	1370 x 230 x 380	1370 x 230 x 380
<b>Valeurs déterminées</b>			

Valeur de vibrations main-bras	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
Incertitude K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
Niveau de pression acoustique	dB(A)	71	71
Incertitude K <sub>PA</sub>	dB(A)	2	2
Niveau de puissance acoustique L <sub>WA</sub> + incertitude K <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87

Sous réserve de modifications techniques.

## Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la machine désignée ci-après ainsi que la version que nous avons mise en circulation, est conforme, de par sa conception et son type, aux exigences fondamentales de sécurité et de santé en vigueur des normes UE. Toute modification de la machine sans notre accord annule cette déclaration.

Produit : Eliminateur de mauvaises herbes

Type : WRE18-55 Battery

### Normes UE en vigueur

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/EU

2000/14/CE

### Normes harmonisées appliquées

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Méthode d'évaluation de conformité appliquée

2000/14/CE: Annexe V

### Niveau de puissance acoustique dB(A)

Mesuré : 83

Garanti : 87

Les signataires agissent sous ordre et pouvoir de la direction de l'entreprise.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de la documentation :

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tél. : +49 7195 14-0

Télécopie : +49 7195 14-2212

Winnenden, le 01/01/2020

## Indice

Avvertenze generali .....	19
Avvertenze di sicurezza .....	19
Accumulatore / caricabatterie .....	19
Impiego conforme alla destinazione .....	19
Tutela dell'ambiente .....	19
Accessori e ricambi .....	19
Volume di fornitura .....	19
Dispositivi di sicurezza .....	19
Simboli riportati sull'apparecchio .....	19
Descrizione dell'apparecchio .....	20
Montaggio .....	20
Messa in funzione .....	20
Messa in funzione .....	20
Trasporto .....	21
Stoccaggio .....	21
Cura e manutenzione .....	21
Guida alla risoluzione dei guasti .....	21
Garanzia .....	22
Dati tecnici .....	22
Dichiarazione di conformità UE .....	22

## Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta leggere e rispettare le Istruzioni per l'uso originali. Conservare le Istruzioni per l'uso originali per un uso futuro o per un successivo proprietario.

## Avvertenze di sicurezza

### Avvertenze di sicurezza generali

**⚠ PERICOLO** • Pericolo di soffocamento. Tenerle le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

**⚠ AVVERTIMENTO** • Questo apparecchio può essere usato da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio, solo se queste vengono supervisionate oppure se hanno ricevuto istruzioni su come usare in sicurezza l'apparecchio e se hanno compreso i pericoli derivanti dall'uso.

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. **Nota** • Non utilizzare l'apparecchio se vi sono altre persone o animali nell'area di lavoro.

### Avvertenze di sicurezza

- Non immergere mai completamente l'apparecchio in un fluido.
- Utilizzare l'apparecchio solo in un'area esterna.
- Verificate regolarmente la presenza di eventuali danni sull'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni visibili.
- Prima di iniziare il lavoro accertarsi che le superfici da ripulire siano prive di sabbia, pietre o componenti allentati. Durante la pulizia questi potrebbero essere scagliati oppure danneggiare le superfici e l'apparecchio.
- Durante l'esercizio tenere in considerazione il contraccolpo dell'apparecchio. L'apparecchio attivato può muoversi avanti e indietro in modo incontrollato. Trattenere saldamente l'apparecchio e assicurarsi un appoggio sicuro.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino ad apparecchi sotto tensione.
- Rispettare le avvertenze di sicurezza dell'unità accumulatore indicate e comportarsi di conseguenza.

## Accumulatore / caricabatterie

Leggere e rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per le attività con l'accumulatore e il caricabatterie.

## Impiego conforme alla destinazione

### ⚠ AVVERTIMENTO

**Pericolo di lesioni causato da particelle proiettate in alto**

Usare il decespugliatore per erbacce solo con la calotta protettiva intatta.

Il dispositivo è progettato per tagliare le erbacce e il muschio da fessure dritte e da varie superfici, come ad es. pietre a incastro, ghiaia lavato, piastrelle.

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambito domestico.

Il manico telescopico e la testa di pulizia girevole possono essere adattati alle differenti dimensioni del corpo.

## Uso errato prevedibile

Non è consentito alcun impiego che non sia conforme alle disposizioni.

L'operatore è responsabile dei danni conseguenti a un impiego non conforme alla destinazione.

## Tutela dell'ambiente

I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e spesso componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

**Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)**  
Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

## Dispositivi di sicurezza

### Copertura di protezione spazzola

#### Figura B

La copertura di protezione impedisce alle particelle scagliate in alto di colpire e ferire l'operatore o le persone che si trovano nelle vicinanze.

### Simboli riportati sull'apparecchio



Avvertimento oggetti scagliati nelle vicinanze.



Persone diverse dall'operatore devono stare a distanza dall'area di lavoro.



Durante l'esercizio dell'apparecchio indossare protezione per l'udito e occhiali di protezione idonei.



Proteggere l'apparecchio da pioggia e spruzzi d'acqua.



Per utenti alti fino a 177 cm.



Per utenti più alti di 178 cm.



Per l'uso sotto oggetti, ad es. una panchina.



Senso di rotazione per l'apertura del coperchio della fascia di setole.



Senso di rotazione per la chiusura del coperchio della fascia di setole.

## Descrizione dell'apparecchio

Per le figure vedi pagine delle immagini

### Figura A

- ① Spazzola di nylon rotante
- ② Testa di pulizia girevole
- ③ Tasto di sblocco della testa di pulizia girevole
- ④ Manico telescopico
- ⑤ Impugnatura secondaria
- ⑥ Tasto di sblocco manico telescopico
- ⑦ Tasto di sblocco interruttore dell'apparecchio
- ⑧ Impugnatura
- ⑨ Interruttore dell'apparecchio
- ⑩ Sede per l'accumulatore Battery Power 18 V
- ⑪ Tasto di sblocco unità accumulatore
- ⑫ Targhetta
- ⑬ Copertura di protezione spazzola
- ⑭ Guida ausiliaria con coperchio della fascia di setole

## Montaggio

1. Spingere il tubo in dotazione con il lato opposto del logo Kärcher sull'alloggiamento dell'unità. Deve innestarsi a scatto in modo udibile.

### ATTENZIONE

#### Pericolo di danneggiamento

*La maniglia è premontata alla lunghezza ottimale per il montaggio. Non modificare l'impostazione prima che il manico telescopico sia stato completamente montato.*

2. Inserire la parte superiore del tubo (lato del logo Kärcher) nell'alloggiamento dell'impugnatura, finché non si sente lo scatto d'innesto.

### Figura C

3. Inserire dal basso verso l'alto il cavo dell'apparecchio nel canale per il cavo nel manico telescopico.

### Figura D

4. Spingere l'impugnatura secondaria nell'alloggiamento, finché non si sente lo scatto d'innesto.

### Figura E

5. Spingere la copertura di protezione nell'alloggiamento, finché non si sente lo scatto d'innesto.
6. Unire la fascia di setole in un anello facendo scattare la sfera nell'alloggiamento.
7. Posizionare l'anello di setole nel supporto.
8. Applicare la guida ausiliaria compreso il coperchio sulla fascia di setole e ruotarla in senso antiorario.

### Figura J

## Messa in funzione

### Regolazione dell'apparecchio

#### Regolazione del manico telescopico

La lunghezza dell'apparecchio può essere adattata alle proprie esigenze.

1. Premere il tasto di sblocco.
2. Regolare il manico telescopico come desiderato.

### Figura K

#### Regolazione della testa di pulizia

È possibile adattare l'angolo della testa di pulizia alle proprie esigenze di pulizia. L'apparecchio dispone delle seguenti opzioni di impostazione:



Per utenti alti fino a 177 cm.



Per utenti più alti di 178 cm.



Per l'uso sotto oggetti, ad es. una panchina.

1. Premere il tasto di sblocco della testa di pulizia.
2. Regolare la testa di pulizia.

### Figura L

### Inserimento accumulatore

## ATTENZIONE

#### Contatti sporchi

*Danni all'apparecchio e all'accumulatore*

*Prima dell'impiego, controllare che l'alloggiamento della batteria e i contatti non siano sporchi ed eventualmente pulirli.*

### Figura M

1. Spingere l'accumulatore nell'alloggiamento, finché non si sente lo scatto d'innesto.

#### Rimozione accumulatore

## AVVERTIMENTO

#### Avviamento incontrollato

#### Pericolo di lesioni

*Prima di qualsiasi intervento di manutenzione e assistenza e durante le pause di lavoro rimuovere l'accumulatore dall'apparecchio.*

### Figura N

1. Premere il tasto di sblocco.
2. Rimuovere l'accumulatore dall'apparecchio.

## Messa in funzione

### Accensione dell'apparecchio

Per poter rilasciare l'interruttore dell'apparecchio deve essere premuto il tasto di sblocco (funzione di sicurezza). Solo da quel momento l'apparecchio potrà essere acceso con l'interruttore dell'apparecchio.

- Premere il tasto di sblocco dell'interruttore dell'apparecchio.
- Figura O**
- Premere contemporaneamente l'interruttore dell'apparecchio.  
L'apparecchio si accende.
- Rilasciare il tasto di sblocco dell'interruttore dell'apparecchio.  
L'apparecchio continua a funzionare.
- Rilasciare l'interruttore dell'apparecchio.  
L'apparecchio si arresta.

### Rimozione delle erbacce

#### Nota

*Attenzione, l'apparecchio rimuove l'erbaccia superficialmente, non rimuove le radici.*

#### Nota

*Si consiglia di utilizzare l'apparecchio solo in posizione orizzontale, leggermente inclinata. L'uso verticale può comportare un'usura più rapida della fascia di setole.*

La delicata spazzola in nylon è in grado di rimuovere una vasta gamma di erbacce da e praticamente su qualsiasi superficie dura. Il risultato di pulizia può variare in base alle condizioni esterne (umidità dell'aria, umidità del suolo e temperatura ambiente).

### ATTENZIONE

#### Pericolo di danneggiamento

*Non utilizzare l'apparecchio per rastrellare oppure non utilizzare la copertura di protezione della spazzola per grattare. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi*

- Condurre l'apparecchio sulla superficie da ripulire con movimenti lenti sempre leggermente inclinati e senza esercitare pressione. Non appoggiare l'apparecchio in piano sulle superficie.

#### Figura P

- Ripassare diverse volte e lentamente sugli infestanti più ostinati.
- Per la lavorazione delle fessure l'apparecchio può essere afferrato sull'impugnatura secondaria e inclinato leggermente. Fare attenzione che con questa operazione eventuale materiale sciolto nella fessura potrebbe essere rimosso.

### Trasporto

#### ⚠ PRUDENZA

#### Mancata osservanza del peso

#### Pericolo di lesioni e di danneggiamento

*Nel trasporto osservare il peso dell'apparecchio.*

### Stoccaggio

#### ⚠ PRUDENZA

#### Mancata osservanza del peso

#### Pericolo di lesioni e di danneggiamento

*Nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.*

### Conservazione corretta dell'apparecchio

Per la conservazione appendere l'apparecchio all'occhiello di sospensione nell'impugnatura. In alternativa l'apparecchio può essere anche appoggiato sul bordo della copertura di protezione.

### ATTENZIONE

#### Pericolo di danneggiamento delle setole

*Non appoggiare l'apparecchio sulle setole.*

### Cura e manutenzione

#### Sostituzione della fascia di setole

#### Nota

*La fascia di setole deve essere sostituita quando le setole mostrano segni di usura.*

- Rimuovere l'unità accumulatore dall'apparecchio.
- Rotare in senso orario ed estrarre la presa di chiusura del supporto della fascia di setole.

#### Figura G

- Sfilare la fascia di setole usurata.

- Unire la fascia di setole in un anello facendo scattare la sfera nell'alloggiamento.

#### Figura H

- Posizionare l'anello di setole nel supporto.

#### Figura I

- Appicare la guida ausiliaria compreso il coperchio sulla fascia di setole e ruotarla in senso antiorario.

#### Figura J

#### Sostituzione copertura di protezione

#### ⚠ AVVERTIMENTO

*Pericolo di lesioni causato da particelle proiettate in alto*

*Usare il decespugliatore per erbacce solo con la copertura di protezione intatta.*

La copertura di protezione deve essere cambiata se mostra segni di usura come crepe o rotture.

- Smontare la fascia di setole.
- Svitare il bloccaggio della copertura di protezione con un cacciavite a lama piatta.

#### Figura Q

- Togliere la copertura di protezione verso l'interno.

- Inserire la nuova copertura di protezione e farla scattare in posizione, vedere il capitolo .

### Pulizia

Prima della pulizia, l'unità accumulatore deve essere rimossa dall'apparecchio.

### ATTENZIONE

#### Pulizia inappropriata

*Danni all'apparecchio*

*Non pulire l'apparecchio con un getto d'acqua da tubo flessibile o un getto d'acqua ad alta pressione.*

*Non impiegare detergenti di pulizia aggressivi.*

*Non battere la spazzola sul suolo.*

- Rimuovere l'unità accumulatore.
- Rimuovere i resti di piante con una spazzola.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.

### Rimozione impugnatura secondaria

#### Figura R

L'impugnatura secondaria può essere rimossa a scopo di riparazione.

- Svitare il bloccaggio dell'impugnatura secondaria con un cacciavite a lama piatta.
- Estrarre l'impugnatura secondaria verso il basso dal supporto.

In fase di rimontaggio, prestare attenzione che l'impugnatura secondaria si innesti saldamente.

### Guida alla risoluzione dei guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte autonomamente aiutandosi con le seguenti indicazioni. In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Con l'usura, la capacità dell'unità accumulatore diminuisce, anche in caso di cura adeguata; per tale motivo non sarà più possibile raggiungere l'intera durata, anche in stato di carica massima. Ciò non rappresenta un difetto.

### L'apparecchio non si avvia

L'unità accumulatore non è posizionata correttamente.

1. Spingere l'unità accumulatore nell'alloggiamento finché non si innesta.

L'unità accumulatore è scarica.

1. Ricaricare l'unità accumulatore.

L'unità accumulatore è in modalità riposo.

1. Premere l'interruttore dell'apparecchio più a lungo o una seconda volta.

L'unità accumulatore è difettosa.

1. Sostituire l'unità accumulatore.

La fascia di setole è bloccata / l'apparecchio è sovraccarico / è scattato il salvamotore.

1. Far raffreddare l'apparecchio per alcuni minuti.

2. Durante l'esercizio esercitare meno pressione sull'apparecchio

### L'apparecchio si arresta durante l'esercizio

L'accumulatore è surriscaldato

- Interrompere il lavoro e attendere che l'accumulatore raffreddi tornando al campo di temperatura consentito. Questo potrebbe durare alcuni minuti.

### Risultato di pulizia insufficiente

Setole usurate

- Sostituire la fascia di setole.

### Non è possibile aprire il coperchio della fascia di setole compresa la guida ausiliaria

Presenza di sporco

1. Rimuovere l'unità accumulatore.
2. Inserire un cacciavite piatto nell'alloggiamento della guida ausiliaria.

#### Figura S

3. Utilizzando l'azione della leva del cacciavite, ruotare la copertura di protezione della spazzola nella direzione del simbolo di "Lucchetto aperto".

## Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

## Dati tecnici

WRE 18-55	WRE 18-55	Battery Set
--------------	--------------	----------------

### Dati sulle prestazioni dell'apparecchio

Tipo unità accumulatore	-	Battery Power 18/25
Tensione d'esercizio	V	18 18
Numero di giri delle spazzole	1/min	2300- 2800 2300- 2800
Diametro spazzole	mm	180 180
Materiale spazzole		Nylon Nylon

WRE 18-55	WRE 18-55
Battery Set	

### Dimensioni e pesi

Peso	kg	2,8	3,3
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380

### Valori rilevati

Valore di vibrazione mano- braccio	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
Incertezza K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
Livello di pressione acusti- ca	dB(A)	71	71
Incertezza K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	2
Livello di potenza acustica L <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87
+ incertezza K <sub>WA</sub>			

Con riserva di modifiche tecniche.

## Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito definita, in conseguenza della sua progettazione e costruzione nonché nello stato in cui è stata immessa sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Decesugliatore per erbacce infestanti

Tipo: WRE-18-55 Battery

### Direttive UE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/CE

### Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: Allegato V

### Livello di potenza acustica dB(A)

Misurato: 83

Garantito: 87

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

### Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/01/2020

## Inhoud

Algemene instructies .....	23
Veiligheidsinstructies .....	23
Accupack / laadapparaat .....	23
Reglementair gebruik .....	23
Milieubescherming .....	23
Toebehoren en reserveonderdelen .....	23
Leveringsomvang .....	23
Veiligheidsinrichtingen .....	23
Symbolen op het apparaat .....	24
Beschrijving apparaat .....	24
Montage .....	24
Inbedrijfstelling .....	24
Werking .....	25
Vervoer .....	25
Opslag .....	25
Onderhoud .....	25
Hulp bij storingen .....	26
Garantie .....	26
Technische gegevens .....	26
EU-conformiteitsverklaring .....	26

## Algemene instructies

  Lees voor het eerste gebruik van het toestel deze originele gebruiksaanwijzing en volg de instructies erin op. Bewaar de originele gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

## Veiligheidsinstructies

### Algemene veiligheidsinstructies

**GEVAAR** • Verstikkingsgevaar. Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen.

**WAARSCHUWING** • Personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis mogen het apparaat alleen gebruiken onder correct toezicht of wanneer ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon zijn getraind in het veilige gebruik van het apparaat en wanneer zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. • Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken. • Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. **Instructie** • Gebruik het apparaat niet, als zich andere personen of dieren in de werkzone bevinden.

### Veiligheidsinstructies

- Dompel het apparaat nooit volledig in vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat alleen buiten.
- Controleer het apparaat regelmatig op schade. Bij zichtbare schade het apparaat niet meer in werking nemen.
- Controleer voor de werkzaamheden of de te reinigen vlakken vrij zijn van zand, stenen en losse delen. Bij de reiniging kunnen deze worden weggeslingerd of het oppervlak en het apparaat beschadigen.
- Houd tijdens de werking rekening met de terugstoot van het apparaat. Het ingeschakelde apparaat kan ongecontroleerd heen en weer bewegen. Houd het apparaat goed vast en zorg ervoor dat het stabiel staat.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die onder spanning staan.
- Neem de veiligheidsinstructies van het accupack in acht en handel overeenkomstig.

## Accupack / laadapparaat

De handleidingen en veiligheidsaanwijzingen met betrekking tot de omgang met het apparaat lezen en in acht nemen.

## Reglementair gebruik

### WAARSCHUWING

*Letselgevaar door omhoog geslingerde delen*

*Gebruik de onkruidverwijderaar alleen met intacte beschermkap.*

Het apparaat is bedoeld voor het oppervlakkig verwijderen van mos en onkruid uit voegen en van verschillende oppervlakken, onder meer van H-klinkers, gewassen betonplaten, tegels enz.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de privé-huishouding.

De telesccoopsteel en de zwenkbare reinigingskop kunnen aan verschillende lichaamslengtes worden aangepast.

## Te voorzien fout gebruik

Niet-reglementair gebruik is verboden.

De bediener is aansprakelijk voor schade die ontstaat door niet-reglementair gebruik.

## Milieubescherming

 Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi verpakkingen met het gescheiden afval weg.

 Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak onderdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd weggooiden een

mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

### Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)

Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder: [www.kaercher.nl/REACH](http://www.kaercher.nl/REACH)

## Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en stortingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

## Veiligheidsinrichtingen

### Veiligheidsafdekking borstel

#### Afbeelding B

De veiligheidsafdekking voorkomt dat de gebruiker of omstanders door omhoog geslingerde deeltjes verwonden raken.

## Symboolen op het apparaat



Waarschuwing voor rondvliegende objecten.




Houd anderen uit de buurt van het werk bereik.



Draag tijdens gebruik van het apparaat geschikte gehoorbescherming en een veiligheidsbril.



Bescherm het apparaat tegen regen en spatwater.



Voor gebruikers met een lichaamslengte tot 177 cm.



Voor gebruikers groter dan 178 cm.



Voor gebruik onder objecten, b.v. een bank.



Draairichting voor het openen van de borstelstrip.



Draairichting voor het sluiten van de klepfdekking van de borstelstrip.

## Beschrijving apparaat

Afbeelding zie pagina's met grafieken

### Afbeelding A

- ① Roterende nylonborstel
- ② Zwenkbare reinigingskop
- ③ Ontgrendelingstoets zwenkbare reinigingskop
- ④ Telescoopsteel
- ⑤ Tweede handgreep
- ⑥ Ontgrendelingsknop telescoopsteel
- ⑦ Ontgrendelingsknop apparaatschakelaar
- ⑧ Handgreep
- ⑨ Apparaatschakelaar
- ⑩ Opname voor accupack 18 V Battery Power
- ⑪ Ontgrendelingsknop accupack
- ⑫ Typeplaatje
- ⑬ Beschermkap borstel
- ⑭ Geleidehulp met klepfdekking borstelstrip

## Montage

1. Schuif de meegeleverde buis met de andere kant van het Kärcher-logo op het aandrijfhuis. Vergrendelt hoorbaar.

### LET OP

#### Beschadigingsgevaar

De handgreep is voorgemonteerd op de optimale lengte voor montage. Wijzig de instelling pas wanneer de telescopic steel compleet gemonteerd is.

2. Bovenste deel van de buis (kant van het Kärcher-logo) in de opname van de handgreep steken tot deze hoorbaar vergrendelt.

#### Afbeelding C

3. Apparaatkabel van onderen naar boven in het kabelkanaal in de telescoopsteel leggen.

#### Afbeelding D

4. De tweede handgreep in de opname schuiven tot deze hoorbaar vergrendelt.

#### Afbeelding E

5. De beschermkap in de opname schuiven tot deze hoorbaar vergrendelt.

#### Afbeelding F

6. Montere de borstelstrip in een krans door de bal in de uitsparing te klikken.

#### Afbeelding H

7. Plaats de borstelkrans in de houder.

#### Afbeelding I

8. Plaats de geleidehulp inclusief de klepfdekking op de borstelstrip en draai deze linksom vast.

#### Afbeelding J

## Inbedrijfstelling

### Apparaat instellen

#### Telescoopsteel instellen

U kunt de lengte van het apparaat aanpassen.

1. De ontgrendelingstoets indrukken.
2. Telescoopsteel zoals gewenst instellen.

#### Afbeelding K

#### Reinigingskop instellen

U kunt de hoek van de reinigingskop aan uw reinigingseisen aanpassen. Het apparaat heeft de volgende instelmogelijkheden:



Voor gebruikers met een lichaamslengte tot 177 cm.



Voor gebruikers groter dan 178 cm.



Voor gebruik onder objecten, b.v. een bank.

1. Druk de ontgrendelingsknop van de reinigingskop in.

2. Reinigingskop instellen

#### Afbeelding L

### Accu plaatsen

### LET OP

#### Vervuilde contacten

Schade aan apparaat en accu

Controleer de accuopname en de contacten voor het plaatsen op verontreiniging en reinig ze, indien nodig.

#### Afbeelding M

1. Accu in de opname schuiven tot deze hoorbaar vergrendelt.

## Accu verwijderen

### ⚠ WAARSCHUWING

#### Ongecontroleerd starten

Gevaar voor letsel

Neem de accu voor werk pauzes en voor onderhouds- en verzorgingswerkzaamheden uit het apparaat.

#### Afbeelding N

1. Ontgrendelingsknop indrukken.
2. Accu uit het apparaat verwijderen.

## Werking

### Apparaat inschakelen

U moet de ontgrendeling indrukken de apparaatschakelaar vrij te geven. Pas dan kan het apparaat met de apparaatschakelaar worden ingeschakeld.

1. De ontgrendelingsknop apparaatschakelaar indrukken.

#### Afbeelding O

2. De apparaatschakelaar tegelijkertijd indrukken.  
Het apparaat start.
3. De ontgrendelingsknop apparaatschakelaar loslaten.  
Het apparaat blijft draaien.
4. De apparaatschakelaar loslaten.  
Het apparaat stopt.

### Onkruid verwijderen

#### Instructie

Neem in acht dat het apparaat het onkruid slechts oppervlakkig verwijderd. Het verwijdert niet de wortels.

#### Instructie

We raden aan het apparaat alleen in een horizontale, enigszins schuine positie te gebruiken. Verticaal gebruik kan leiden tot snellere slijtage van de borstelstrip. De zachte nylonborstel kan vele onkruidsoorten van en tussen bijna elk hard oppervlak verwijderen. Het reinigingsresultaat kan echter, afhankelijk van externe invloeden (luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur) variëren.

### LET OP

#### Beschadigingsgevaar

Schrob niet met het apparaat en gebruik de beschermkap van de borstel niet om mee te krasen. Het apparaat kan worden beschadigd

1. Het apparaat met langzame bewegingen steeds iets gekanteld en zonder druk uit te oefenen over het te reinigen vlak bewegen. Apparaat niet te dicht boven het vlak bewegen.

#### Afbeelding P

2. Hardnekkige begroeiing meerdere keren langzaam bewerken.
3. Voor het bewerken van voegen kan het apparaat aan de zijkanten van de tweede handgreep worden vastgehouden en zo iets worden gekanteld. Neem in acht dat eventueel los voegmateriaal wordt verwijderd.

## Vervoer

### ⚠ VOORZICHTIG

#### Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd bij het vervoer rekening met het gewicht van het apparaat.

## Opslag

### ⚠ VOORZICHTIG

#### Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd bij de opslag rekening met het gewicht van het apparaat.

### Juiste opslag van het apparaat

Hang het apparaat voor de opslag aan de ophangogen in de handgreep. Alternative kunt u het apparaat ook op de rand van de beschermkap plaatsen.

### LET OP

#### Beschadigingsgevaar van de borstelharen

Plaats het apparaat niet op de borstelharen.

## Onderhoud

### Borstelstrip vervangen

#### Instructie

De borstelstrip moet worden vervangen, als de borstels sporen van slijtage vertonen.

1. Het accupack uit het apparaat verwijderen.
2. De klepgreep van de borstelstriphouder rechtsom opendraaien en verwijderen.

#### Afbeelding G

3. Versleutelen borstelstrip uitnemen.
4. Monteer de nieuwe borstelstrip in een krans door de bal in de uitsparing te klikken.

#### Afbeelding H

5. Plaats de borstelkrans in de houder.

#### Afbeelding I

6. Plaats de geleidehulp inclusief de klepafdekking op de borstelstrip en draai deze linksom vast.

#### Afbeelding J

### Beschermafdekking vervangen

### ⚠ WAARSCHUWING

#### Letselgevaar door omhoog geslingerde delen

Gebruik de onkruidverwijderaar alleen met intacte beschermkap.

De beschermkap moet worden vervangen, als deze sporen van slijtage zoals scheuren of breuken vertoont.

1. Borstelstrip verwijderen.
2. Vergrendeling van de beschermkap met een platte schroevendraaier losmaken.

#### Afbeelding Q

3. Beschermkap naar achteren wegtrekken.
4. Bevestig de nieuwe beschermkap en klik deze op zijn plaats, zie hoofdstuk .

## Reiniging

Het accupack moet voor de reiniging uit het apparaat worden genomen.

### LET OP

#### Ondeskundige reiniging

Schade aan het apparaat

Reinig het apparaat niet met een slang of een hogedrukstraal.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

Klop de borstel niet op de grond schoon.

1. Het accupack eruit nemen.
2. Plantenresten met een borstel verwijderen.
3. Het apparaat met een vochtige doek reinigen.

## Tweede handgreep eraf nemen

### Afbeelding R

De tweede handgreep kan er voor reparaties worden afgenoem.

1. Vergrendeling van de tweede handgreep met een platte schroevendraaier losmaken.
2. De tweede handgreep omlaag uit de houder trekken.

Bij latere montage erop letten dat de tweede handgreep veilig vergrendelt.

## Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice. Hoe ouder de accupack is, hoe lager de capaciteit ook bij goed onderhoud wordt, zodat ook in volledig opgeladen toestand niet meer de volledige looptijd wordt bereikt. Dit is geen defect.

### Apparaat start niet

Het accupack niet goed geplaatst.

1. Het accupack in de opname schuiven tot deze hoorbaar vergrendelt.

Het accupack is leeg.

1. Het accupack opladen.

Het accupack is in slaapmodus.

1. De apparaatschakelaar langer of opnieuw indrukken.

Het accupack is defect.

1. Het accupack vervangen.

Borstelstrip geblokkeerd / apparaat is overbelast / motortoewijding is geactiveerd.

1. Apparaat enkele minuten laten afkoelen.
2. Tijdens gebruik minder druk op het apparaat uitoefenen

### Apparaat stopt tijdens bedrijf

De accu is oververhit

- Werkzaamheden onderbreken en de accu tot de toegestane temperatuur laten afkoelen. Dit kan enkele minuten duren.

### Onbevredigend reinigingsresultaat

Versleten borstels

- Borstelband vervangen.

### Klepafdekking borstelstrip inclusief geleidehulp kan niet worden geopend

Vervuiling

1. Het accupack verwijderen.
2. Steek een platte schroevendraaier in de uitsparing van de geleidehulp.

### Afbeelding S

3. Draai de beschermkap van de borstel met behulp van de hefboomwerking van de schroevendraaier in de richting van het symbool "slot open".

## Garantie

In elk land gelden de garantievooraarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice.

(adres zie achterzijde)

## Technische gegevens

	<b>WRE 18-55</b>	<b>WRE 18-55 Battery Set</b>
<b>Gegevens capaciteit apparaat</b>		
Accupacktype	-	Battery Power 18/25
Bedrijfsspanning	V	18 18
Borsteltoerental	1/min	2300-2800 2300-2800
Borsteldoorsnede	mm	180 180
Borstelmateriaal		Nylon Nylon
<b>Afmetingen en gewichten</b>		
Gewicht	kg	2,8 3,3
Lengte x breedte x hoogte	mm	1370 x 2 30 x 380 1370 x 2 30 x 380
<b>Vastgestelde waarden</b>		
Hand-arm-vibratiewaarde	m/s <sup>2</sup>	3,2 3,2
Onzekerheid K	m/s <sup>2</sup>	0,5 0,5
Geluidsdrukniveau	dB(A)	71 71
Onzekerheid K <sub>PA</sub>	dB(A)	2 2
Geluidsvormogennivea	dB(A)	87 87
L <sub>WA</sub> + onzekerheid K <sub>WA</sub>		

Technische wijzigingen voorbehouden.

## EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op basis van het ontwerp en type en in de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de relevante veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU-richtlijnen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid.

Product: Onkruidverwijderaar

Type: WRE18-55 Battery

### Relevante EU-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EG

### Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Toegepaste conformiteitswaarderingsprocedure

2000/14/EG: Bijlage V

### Geluidsvormogenniveau dB(A)

Gemeten: 83

Gegarandeerd: 87

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Gevolmachtigde voor documentatie:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/01/01

## Índice de contenidos

Avisos generales .....	27
Instrucciones de seguridad .....	27
Batería / Cargador .....	27
Uso previsto .....	27
Protección del medioambiente .....	27
Accesorios y recambios .....	27
Volumen de suministro .....	27
Dispositivos de seguridad .....	27
Símbolos en el equipo .....	28
Descripción del equipo .....	28
Montaje .....	28
Puesta en funcionamiento .....	28
Servicio .....	29
Transporte .....	29
Almacenamiento .....	29
Cuidado y mantenimiento .....	29
Ayuda en caso de fallos .....	30
Garantía .....	30
Datos técnicos .....	30
Declaración de conformidad UE .....	30

## Avisos generales

Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea este manual de instrucciones y sígalo. Conserve el manual de instrucciones para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

## Instrucciones de seguridad

### Instrucciones generales de seguridad

**△ PELIGRO** • Riesgo de asfixia. Mantenga los embalajes fuera del alcance de los niños.

**△ ADVERTENCIA** • Las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de experiencia y conocimientos sobre el equipo solo pueden utilizar el equipo bajo supervisión correcta o si han recibido formación sobre el uso seguro del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad y han comprendido los peligros existentes.  
• Los niños no pueden utilizar el equipo. • Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. **Nota** • No utilice el equipo si en la zona de trabajo hay otras personas o animales.

### Instrucciones de seguridad

- Nunca sumerja completamente el equipo en líquidos.
- Utilice el equipo únicamente en el exterior.
- Compruebe regularmente la presencia de daños en el equipo. Si existen daños visibles, no vuelva a poner en funcionamiento el equipo.
- Asegúrese de que la superficie que se va a limpiar está libre de arena, piedras y componentes sueltos antes de realizar los trabajos. Estos pueden salir disparados durante la limpieza o dañar las superficies y el equipo.

- Tenga en cuenta el retroceso del equipo durante su utilización. El equipo conectado puede moverse a un lado y a otro de forma descontrolada. Sujete firmemente el equipo y busque una posición segura.
- No utilice el equipo cerca de equipos que se encuentren bajo tensión.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad adjuntas a la batería y respéstelas.

## Batería / Cargador

Lea y tenga en cuenta el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad para el manejo de la batería y del cargador.

## Uso previsto

### △ ADVERTENCIA

**Rriesgo de lesiones por partículas que salen disparadas**  
*Utilice el eliminador de malas hierbas únicamente con la cubierta protectora intacta.*

El equipo está diseñado para la eliminación de musgo y malezas de las juntas alineadas y de diversas superficies, entre otras, materiales de piedra compuesta, lasas de hormigón lavado, baldosas.

Utilice el equipo únicamente para uso doméstico.

El asa telescópica y el cabezal de limpieza orientable pueden adaptarse a diferentes alturas.

## Usos erróneos previsibles

No se permite ningún uso no previsto.

El operario será responsable de los daños producidos por un uso no previsto.

## Protección del medioambiente

Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

## Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo se muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

## Dispositivos de seguridad

### Cubierta protectora del cepillo

#### Figura B

La cubierta evita que el usuario o las personas que se encuentren alrededor sufren lesiones por partículas que salen disparadas.

## Símbolos en el equipo

Aviso sobre objetos que salen volando.



Mantenga al resto de personas lejos de la zona de trabajo.



Utilice protección para los oídos adecuada y unas gafas de protección durante el uso del equipo.



Proteja el equipo de la lluvia y de salpicaduras de agua.



Para usuarios de hasta 177 cm de altura.



Para usuarios de más de 178 cm.



Para usar debajo de objetos, p. ej. un banco.



Sentido de giro para abrir la tapa de cierre de la cinta de cerdas.



Sentido de giro para cerrar la tapa de cierre de la cinta de cerdas.



## Descripción del equipo

Figura véanse las páginas de gráfico

### Figura A

- ① Cepillo de nylon giratorio
- ② Cabezal de limpieza orientable
- ③ Tecla de desbloqueo del cabezal de limpieza orientable
- ④ Asa telescópica
- ⑤ Empuñadura de dos manos
- ⑥ Tecla de desbloqueo del asa telescópica
- ⑦ Tecla de desbloqueo del interruptor del equipo
- ⑧ Asa
- ⑨ Interruptor del equipo
- ⑩ Alojamiento para batería de 18 V Battery Power
- ⑪ Tecla de desbloqueo de la batería
- ⑫ Placa de características
- ⑬ Cubierta protectora del cepillo
- ⑭ Medio de guiado con tapa de cierre de la cinta de cerdas

## Montaje

1. Introducir el tubo que se adjunta en la carcasa del accionamiento por el extremo contrario al logotipo de Kärcher.  
Encastra de forma audible.

### CUIDADO

#### Peligro de daños

*El asa está premontada a la longitud óptima para el montaje. No modificar el ajuste antes de que el asa telescópica esté completamente montada.*

2. Introducir la parte superior del tubo (lado del logotipo de Kärcher) en el alojamiento del asa hasta que encaje de forma audible.

#### Figura C

3. Colocar el cable del equipo desde abajo hacia arriba en el canal de cables del asa telescópica.

#### Figura D

4. Colocar la empuñadura de dos manos en el alojamiento hasta que encaje de forma audible.

#### Figura E

5. Colocar la cubierta protectora en el alojamiento hasta que encaje de forma audible.

#### Figura F

6. Unir la cinta de cerdas en una corona encajando la esfera en la ranura.

#### Figura H

7. Colocar la corona de cerdas en el soporte.

#### Figura I

8. Colocar el medio de guiado con la tapa de cierre incluida en la cinta de cerdas y girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj.

#### Figura J

## Puesta en funcionamiento

### Ajustar el equipo

#### Ajustar el asa telescópica

Puede ajustar la longitud del equipo a sus necesidades.

1. Presione la tecla de desbloqueo.
2. Ajuste el asa telescópica como deseé.

#### Figura K

### Ajustar el cabezal de limpieza

Puede adaptar el ángulo del cabezal de limpieza a sus requisitos de limpieza. El equipo tiene las siguientes opciones de ajuste:



Para usuarios de hasta 177 cm de altura.



Para usuarios de más de 178 cm.



Para usar debajo de objetos, p. ej. un banco.

1. Pulse la tecla de desbloqueo del cabezal de limpieza.
2. Ajuste el cabezal de limpieza.

#### Figura L

### Colocación de la batería

### CUIDADO

#### Contactos sucios

*Daños en el equipo y en la batería*

*Compruebe la presencia de suciedad en el alojamiento de la batería y los contactos antes de la colocación y, en caso necesario, límpielos.*

#### Figura M

1. Coloque la batería en el alojamiento hasta que encaje de forma audible.

## Retirar la batería

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Arranque descontrolado

Peligro de lesiones

Tenga en cuenta el peso del equipo durante las pausas de trabajo y antes de las tareas de mantenimiento y conservación.

#### Figura N

1. Presione la tecla de desbloqueo.
2. Saque la batería del equipo.

## Servicio

### Conexión del equipo

Debe presionar el desbloqueo para liberar el interruptor del equipo (función de seguridad). Solo entonces puede conectarse el equipo con el interruptor del equipo.

1. Pulse la tecla de desbloqueo del interruptor del equipo.

#### Figura O

2. Pulse el interruptor del equipo al mismo tiempo. El equipo se pone en marcha.
3. Suelte la tecla de desbloqueo del interruptor del equipo. El equipo sigue funcionando.
4. Suelte el interruptor del equipo. El equipo se detiene.

### Eliminar malas hierbas

#### Nota

Tenga en cuenta que el equipo elimina malas hierbas de forma superficial. No elimina las raíces.

#### Nota

Recomendamos usar el equipo únicamente en posición horizontal, ligeramente angulada. El uso vertical puede provocar un desgaste más rápido de la cinta de cerdas. El cepillo de nylon suave es capaz de eliminar una amplia variedad de tipos de malas hierbas de casi cualquier superficie resistente o entre las mismas. En función de las influencias externas (humedad del aire, humedad del suelo y temperatura ambiente) el resultado de limpieza puede variar.

### CUIDADO

#### Peligro de daños

No utilice el equipo para frotar, ni la cubierta protectora del cepillo para rascar. El equipo puede dañarse.

1. Guíe el equipo sobre la superficie a limpiar con movimientos lentos, siempre ligeramente inclinado y sin ejercer presión. No guíe el equipo en plano sobre la superficie.

#### Figura P

2. Trate la vegetación persistente varias veces lentamente.
3. Para el tratamiento de juntas el equipo puede sujetarse por los lados de la segunda asa para inclinarlo ligeramente. Tenga en cuenta que es posible que se elimine también el material de juntas suelto.

## Transporte

### ⚠ PRECAUCIÓN

#### Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y daños

Tenga en cuenta el peso del equipo durante el transporte.

## Almacenamiento

### ⚠ PRECAUCIÓN

#### Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y daños

Tenga en cuenta el peso del equipo para su almacenamiento.

### Almacenamiento correcto del equipo

Cuelgue el equipo por la argolla de enganche del asa para almacenarlo. De forma alternativa también se puede colocar el equipo sobre el borde de la cubierta protectora.

### CUIDADO

#### Peligro de daños en las cerdas

No coloque el equipo sobre las cerdas.

## Cuidado y mantenimiento

### Cambio de la cinta de cerdas

#### Nota

*La cinta de cerdas debe cambiarse cuando aparezca desgaste en las cerdas.*

1. Sacar la batería del equipo.
2. Desenroscar el mango de cierre del soporte de la cinta de cerdas en el sentido de las agujas del reloj y retirarlo.

#### Figura G

3. Extraer la cinta de cerdas desgastada.
4. Ensamblar la nueva cinta de cerdas en una corona encajando la esfera en la ranura.

#### Figura H

5. Colocar la corona de cerdas en el soporte.

#### Figura I

6. Colocar el medio de guiado con la tapa de cierre incluida en la cinta de cerdas y girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj.

#### Figura J

### Cambiar la cubierta protectora

### ⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones por partículas que salen disparadas

Utilice el eliminador de malas hierbas únicamente con la cubierta protectora intacta.

Debe cambiarse la cubierta protectora cuando aparezcan signos de desgaste como fisuras o roturas.

1. Retire la cinta de cerdas.

2. Suelte el cierre de la cubierta protectora con un atornillador plano.

#### Figura Q

3. Tire hacia atrás de la cubierta protectora.
4. Coloque la nueva cubierta protectora y ajústela en su lugar, vea el capítulo .

## Limpieza

Debe retirarse la batería del equipo antes de la limpieza.

### CUIDADO

#### Limpieza incorrecta

#### Daños en el equipo

No limpie el equipo con mangueras o agua de alta presión.

No utilice detergentes agresivos.

No golpee el suelo con el cepillo.

1. Retire la batería.
2. Retire los restos de vegetación con un cepillo.
3. Limpie el equipo con un paño húmedo.

## Retirar la empuñadura de dos manos

### Figura R

La empuñadura de dos manos puede retirarse para realizar reparaciones.

- Suelte el cierre de la empuñadura de dos manos con un atornillador plano.
- Saque la empuñadura de dos manos hacia abajo del soporte.

Al volver a montarla preste atención a que la empuñadura de dos manos encastra de forma segura.

## Ayuda en caso de fallos

A menudo, las causas de las averías son simples y pueden solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En caso de duda o averías no mencionadas aquí, póngase en contacto con el servicio de postventa.

Con el paso del tiempo, la capacidad de la batería disminuye aunque se conserve correctamente, por lo que ya no se alcanzará el tiempo de marcha completo aunque esté completamente cargada. Esto no se considera una avería.

### El equipo no se pone en marcha

La batería no está colocada correctamente.

- Introduzca la batería en el alojamiento hasta que encastre.

La batería está vacía.

- Cargue la batería.

La batería está en modo de reposo.

- Presione el interruptor del equipo durante más tiempo o una segunda vez.

La batería está defectuosa.

- Sustituya la batería.

Cinta de cerdas bloqueada / El equipo está sobrecargado / Se ha soltado la protección de motores.

- Deje enfriar unos minutos el equipo.
- Aplique menos presión sobre el equipo durante el funcionamiento

### El equipo se detiene durante el funcionamiento

La batería está sobrecalentada

- Interrumpa el trabajo y deje enfriar la batería por debajo del rango de temperatura admisible. Esto puede tardar algunos minutos.

### Resultados de limpieza insuficientes

Cerdas desgastadas

- Sustituya la cinta de cerdas.

### La tapa de cierre de la cinta de cerdas, incluido el medio de guía, no se puede abrir

Contaminación

- Retire la batería.
- Inserte un atornillador plano en la ranura del medio de guía.

### Figura S

- Gire la cubierta protectora del cepillo con ayuda del efecto palanca del atornillador en la dirección del símbolo de "Bloqueo abierto".

## Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.

(Dirección en el reverso)

## Datos técnicos

	WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
<b>Datos de potencia del equipo</b>		
Tipo de batería	-	Battery Power 18/25
Tensión de funcionamiento de la batería	V	18
Velocidad de rotación de cepillos	1/min	2300-2800
Diámetro de cepillos	mm	180
Material de los cepillos		Nylon
<b>Peso y dimensiones</b>		
Peso	kg	2,8
Longitud x anchura x altura	mm	1370 x 230 x 380
<b>Valores calculados</b>		
Nivel de vibraciones mano-brazo	m/s <sup>2</sup>	3,2
Inseguridad K	m/s <sup>2</sup>	0,5
Nivel de presión acústica	dB(A)	71
Inseguridad K <sub>WA</sub>	dB(A)	2
Intensidad acústica L <sub>WA</sub>	+	87
Inseguridad K <sub>WA</sub>		87

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

## Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. Si se producen modificaciones no acordadas en la máquina, esta declaración pierde su validez.

Producto: Eliminador de malas hierbas

Tipo: WRE18-55 Battery

### Directivas UE aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/CE

### Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

### Intensidad acústica dB(A)

Medida: 83

Garantizada: 87

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la dirección.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

## Responsable de documentación:

S. Reiser  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212  
Winnenden (Alemania), 01/01/2020

## Índice

Indicações gerais .....	31
Avisos de segurança .....	31
Conjunto da bateria/carregador.....	31
Utilização prevista .....	31
Protecção do meio ambiente.....	31
Acessórios e peças sobressalentes .....	31
Volume do fornecimento.....	31
Dispositivos de segurança .....	32
Símbolos no aparelho .....	32
Descrição do aparelho .....	32
Montagem .....	32
Colocação em funcionamento .....	32
Operação.....	33
Transporte .....	33
Armazenamento .....	33
Conservação e manutenção .....	33
Ajuda em caso de avarias .....	34
Garantia.....	34
Dados técnicos .....	34
Declaração de conformidade UE .....	34

## Indicações gerais



Antes da primeira utilização do aparelho, leia o manual original e proceda de acordo com o mesmo. Conserve o manual original para referência ou utilização futura.

## Avisos de segurança

### Avisos gerais de segurança

**△ PERIGO** • Perigo de asfixia. Mantenha a película da embalagem afastada das crianças.

**△ ATENÇÃO** • Pessoas com capacidade física, sensorial ou intelectual reduzida ou com experiência e conhecimentos insuficientes devem apenas utilizar o aparelho sob supervisão adequada, depois de instruídas por alguém responsável pela sua segurança acerca da utilização segura do aparelho e dos perigos daí resultantes. • O aparelho não pode ser operado por crianças. • Supervisione as crianças para garantir que não brincam com o aparelho. **AVISO** • Não opere o aparelho caso se encontrem outras pessoas ou animais na área de trabalho.

### Avisos de segurança

- Nunca mergulhe o aparelho completamente em líquidos.
- Opere o aparelho apenas no exterior.

- Verifique com regularidade a existência de danos no aparelho. Em caso de danos visíveis, não volte a colocar o aparelho em operação.
- Antes do trabalho, certifique-se de que a superfície a ser limpa não tem areia, pedras ou componentes soltos. Durante a limpeza, estes poderão ser projetados ou danificar a superfície e o aparelho.
- Durante a operação, considere o recuo do aparelho. O aparelho ligado pode deslocar-se para a frente e para trás descontroladamente. Mantenha o aparelho bem fixo e garanta um posicionamento seguro.
- Não opere o aparelho próximo de aparelhos sob tensão.
- Observe os avisos de segurança incluídos no conjunto da bateria e proceda de acordo com os mesmos.

## Conjunto da bateria/carregador

Leia e considere os manuais de instruções e os avisos de segurança relativos ao manuseamento da bateria e do carregador.

## Utilização prevista

### △ ATENÇÃO

**Perigo de lesões devido a partículas projetadas**  
Utilize o removedor de ervas daninhas apenas com a cobertura de protecção intacta.  
O aparelho destina-se à remoção superficial de musgo e ervas daninhas de juntas e de várias superfícies, incluindo pedras para pavimento, lajes de betão lavadas, azulejos.  
Utilize o aparelho apenas na habitação privada.  
A pega telescópica e a cabeça de limpeza basculável podem ser adaptadas a diversos tamanhos de corpo.

## Utilização incorrecta prevista

Não é permitida a utilização não adequada.  
O operador é o responsável por danos decorrentes da utilização não adequada.

## Protecção do meio ambiente

Os materiais de empacotamento são recicláveis.  
 Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.  
 Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

## Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca de ingredientes em: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Caso faltem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

## Dispositivos de segurança

### Cobertura de protecção da escova

Figura B

A cobertura de protecção evita que o utilizador ou as pessoas em seu redor sejam feridos por partículas projetadas.

### Símbolos no aparelho

Advertência para objectos que se deslocam no ar.



Mantenha outras pessoas longe da área de trabalho.



Durante a operação do aparelho, utilize protecção auditiva adequada e uns óculos de protecção.



Proteja o aparelho da chuva e de salpicos de água.



Para utilizadores com altura até 177 cm.



Para utilizadores com altura superior a 178 cm.



Para utilização sob objectos, p. ex. um banco.



Sentido de rotação para abrir a cobertura de protecção da fita de cerdas.



Sentido de rotação para fechar a cobertura de protecção da fita de cerdas.

### Descrição do aparelho

Figura, ver páginas com gráficos

Figura A

- ① Escova de nylon rotativa
- ② Cabeça de limpeza basculável
- ③ Tecla de desbloqueio da cabeça de limpeza basculável
- ④ Pega telescópica
- ⑤ Punho para a segunda mão
- ⑥ Tecla de desbloqueio da pega telescópica
- ⑦ Tecla de desbloqueio do interruptor do aparelho
- ⑧ Punho
- ⑨ Interruptor do aparelho
- ⑩ Admissão para conjunto da bateria de 18 V Battery Power

⑪ Tecla de desbloqueio do conjunto da bateria

⑫ Placa de características

⑬ Cobertura de protecção da escova

⑭ Guia com cobertura de protecção da fita de cerdas

### Montagem

1. Introduzir o tubo fornecido com o lado oposto do logotipo da Kärcher na caixa do inversor. Encaixa de modo audível.

## ADVERTÊNCIA

### Perigo de danos

O punho está pré-montado no comprimento ideal para a montagem. Não altere o ajuste antes de a pega telescópica estar completamente montada.

2. Inserir a parte superior do tubo (lado do logotipo da Kärcher) no suporte do punho, até encaixar auditivamente.

Figura C

3. Colocar o cabo do aparelho, de baixo para cima, no canal de cabos da pega telescópica.

Figura D

4. Introduzir o punho para a segunda mão, até encaixar auditivamente.

Figura E

5. Introduzir a cobertura de protecção, até encaixar auditivamente.

Figura F

6. Unir a fita de cerdas de modo a formar uma coroa, engatando a esfera no entalhe.

Figura H

7. Colocar a coroa de cerdas no suporte.

Figura I

8. Colocar a guia, incluindo a tampa, na fita de cerdas e fechar, rodando no sentido anti-horário.

Figura J

### Colocação em funcionamento

#### Ajustar o aparelho

#### Ajustar a pega telescópica

Pode adaptar o comprimento do aparelho aos seus requisitos.

1. Premir a tecla de desbloqueio.
2. Ajustar a pega telescópica, tal como pretendido.

Figura K

#### Ajustar a cabeça de limpeza

Pode adaptar o ângulo da cabeça de limpeza aos seus requisitos de limpeza. O aparelho possui as seguintes possibilidades de ajuste:



Para utilizadores com altura até 177 cm.



Para utilizadores com altura superior a 178 cm.



Para utilização sob objectos, p. ex. um banco.

1. Premir a tecla de desbloqueio da cabeça de limpeza.

2. Ajustar a cabeça de limpeza.

Figura L

## Inserir a bateria

### ADVERTÊNCIA

#### Contactos sujos

Danos no aparelho e na bateria

Verifique se existe sujidade no suporte da bateria e nos contactos antes de utilizar o aparelho e, se necessário, limpe os mesmos.

#### Figura M

1. Introduzir a bateria no suporte até encaixar audivelmente.

## Remover a bateria

### △ ATENÇÃO

#### Arranque descontrolado

Perigo de ferimentos

Durante as pausas de trabalho e antes de realizar qualquer trabalho de manutenção e conservação, retire a bateria do aparelho.

#### Figura N

1. Premir a tecla de desbloqueio.
2. Retirar a bateria do aparelho.

## Operação

### Ligar o aparelho

Tem de pressionar o desbloqueio para desbloquear o interruptor do aparelho (função de segurança). Só então, o aparelho pode ser ligado com o interruptor do aparelho.

1. Premir a tecla de desbloqueio do interruptor do aparelho.

#### Figura O

2. Premir o interruptor do aparelho em simultâneo.  
O aparelho arranca.
3. Soltar a tecla de desbloqueio do interruptor do aparelho.  
O aparelho continua a funcionar.
4. Soltar o interruptor do aparelho.  
O aparelho para.

## Remover as ervas daninhas

#### Aviso

Garanta que o aparelho remove as ervas daninhas superficialmente. Não remove as raízes.

#### Aviso

Recomendamos a utilização do aparelho apenas na posição horizontal e ligeiramente dobrado. Uma utilização vertical pode resultar num desgaste mais rápido da fita de cerdas.

A escova de nylon suave é capaz de remover um largo espectro de tipos de ervas daninhas e entre quase todas as superfícies rígidas. No entanto, dependendo das influências externas (humididade do ar, humidade do solo e temperatura ambiente), o resultado de limpeza pode variar.

### ADVERTÊNCIA

#### Perigo de danos

Não esfregue com o aparelho ou utilize a cobertura de protecção das escovas para raspar. O aparelho pode ser danificado

1. Conduzir o aparelho com movimentos lentos e sempre ligeiramente dobrado, sem exercer pressão, sobre a superfície a ser limpa. Não conduzir o aparelho plano sobre a superfície.

#### Figura P

2. Trabalhar várias vezes e lentamente sobre o coberto vegetal persistente.

3. Para o trabalho em juntas, o aparelho pode ser segurado nas laterais do segundo punho e, portanto, facilmente inclinado. Garanta a remoção do material das juntas eventualmente solto.

## Transporte

### △ CUIDADO

#### Não observância do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho ao transportá-lo.

## Armazenamento

### △ CUIDADO

#### Não observância do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho para o respetivo armazenamento.

## Armazenamento correcto do aparelho

Para o armazenamento, prenda o aparelho ao olhal de suspensão no punho. Alternativamente, também pode colocar o aparelho no canto da cobertura de protecção.

### ADVERTÊNCIA

#### Perigo de danos nas cerdas

Não coloque o aparelho sobre as cerdas.

## Conservação e manutenção

### Substituir a fita de cerdas

#### Aviso

A fita de cerdas deve ser substituída quando as cerdas apresentarem sinais de desgaste.

1. Retirar o conjunto da bateria do aparelho.
2. Rodar o punho de fecho do suporte da fita de cerdas no sentido dos ponteiros do relógio e retirá-la.

#### Figura G

3. Remover a fita de cerdas gasta.
4. Unir a fita de cerdas nova de modo a formar uma coroa, engatando a esfera no entalhe.

#### Figura H

5. Colocar a coroa de cerdas no suporte.

#### Figura I

6. Colocar a guia, incluindo a tampa, na fita de cerdas e fechar, rodando no sentido anti-horário.

#### Figura J

## Substituir a cobertura de protecção

### △ ATENÇÃO

#### Perigo de lesões devido a partículas projetadas

Utilize o removedor de ervas daninhas apenas com a cobertura de protecção intacta.

A cobertura de protecção deve ser substituída quando apresentar sinais de desgaste, como fissuras ou rupturas.

1. Desmontar a fita de cerdas.
2. Soltar o bloqueio da cobertura de protecção com uma chave de parafusos plana.

#### Figura Q

3. Retirar a cobertura de protecção para trás.
4. Inserir a nova cobertura de protecção e encaixar, consultar o capítulo .

## Limpeza

Antes da limpeza, o conjunto da bateria deve ser removido do aparelho.

## **ADVERTÊNCIA**

### **Limpeza inadequada**

#### **Danos no aparelho**

*Não limpe o aparelho com o jacto de mangueira ou de água de alta pressão.*

*Não utilize produtos de limpeza agressivos.*

*Não bata com a escova no chão.*

1. Remover o conjunto da bateria.
2. Retirar os restos de plantas com uma escova.
3. Limpar o aparelho com um pano húmido.

### **Retirar o punho para a segunda mão**

#### **Figura R**

O punho para a segunda mão pode ser removido para efeitos de reparação.

1. Soltar o bloqueio do punho para a segunda mão com uma chave de parafusos plana.
2. Retirar o punho para a segunda mão do suporte, para baixo.

Ao voltar a montar, garantir que o punho para a segunda mão fica correctamente encaixado.

### **Ajuda em caso de avarias**

As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

Com o desgaste progressivo, a capacidade do conjunto de bateria diminui mesmo com boa conservação, pelo que mesmo em estado totalmente carregado, o tempo de funcionamento nunca é total. Isto não representa qualquer defeito.

#### **O aparelho não arranca**

O conjunto da bateria não está bem colocado.

1. Introduzir o conjunto da bateria na admissão até encaixar.

O conjunto da bateria está vazio.

1. Carregar o conjunto da bateria.

O conjunto da bateria está em modo de hibernação.

1. Pressionar o interruptor do aparelho durante mais tempo ou uma segunda vez.

O conjunto da bateria está defeituoso.

1. Substituir o conjunto da bateria.

Fita de cerdas bloqueada/aparelho sobrecarregado/proteção do motor disparou.

1. Deixar o aparelho arrefecer durante alguns minutos.
2. Durante a operação, aplicar pouca pressão no aparelho

#### **O aparelho pára durante a operação**

Sobreaquecimento na bateria

- Interromper o trabalho e deixar a bateria arrefecer abaixo da gama de temperatura admissível. Isto pode demorar alguns minutos.

#### **Resultado de limpeza insuficiente**

Cerdas gastas

- Substituir a fita de cerdas.

#### **Não é possível abrir a cobertura de protecção da fita de cerdas, incluindo a guia**

Sujidade

1. Remover o conjunto de bateria.
2. Colocar uma chave de parafusos plana no entalhe da guia.

#### **Figura S**

3. Rodar a cobertura de protecção da escova usando a chave de parafusos para alavancar no sentido do símbolo "cadeado aberto".

## **Garantia**

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra.  
(endereço consultar o verso)

### **Dados técnicos**

	<b>WRE</b> 18-55	<b>WRE</b> 18-55 Battery Set
<b>Características do aparelho</b>		
Tipo de conjunto da bateria	-	Battery Power 18/25
Tensão eléctrica de serviço	V 18	18
Velocidade de rotação das escovas	1/min 2300-2800	2300-2800
Diâmetro das escovas	mm 180	180
Material das escovas	Nylon	Nylon
<b>Medidas e pesos</b>		
Peso	kg 2,8	3,3
Comprimento x Largura x Altura	mm 1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380
<b>Valores determinados</b>		
Valor de vibração mão/braço	m/s <sup>2</sup> 3,2	3,2
Insegurança K	m/s <sup>2</sup> 0,5	0,5
Nível acústico	dB(A) 71	71
Insegurança K <sub>PA</sub>	dB(A) 2	2
Nível de potência sonora L <sub>WA</sub> + Insegurança K <sub>WA</sub>	dB(A) 87	87

Reservados os direitos a alterações técnicas.

### **Declaração de conformidade UE**

Declaramos pelo presente que as referidas máquinas, em virtude da sua concepção e tipo de construção, bem como do modelo colocado por nós no mercado, estão em conformidade com os requisitos de saúde e segurança essenciais e pertinentes das directivas da União Europeia. Em caso de realização de alterações na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração fica sem efeito.

Produto: Removedor de ervas daninhas

Tipo: WRE18-55 Battery

#### **Directivas da União Europeia pertinentes**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/CE

#### **Normas harmonizadas aplicadas**

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

**Procedimento de avaliação da conformidade aplicado**

2000/14/CE: Anexo V

**Nível de potência sonora dB(A)**

Medido: 83

Garantido: 87

Os signatários actuam em nome e em procuração da gerência.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

**Representante da documentação:**

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Alemania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/01/2020

## Indhold

Generelle henvisninger .....	35
Sikkerhedshenvisninger .....	35
Batteripakke / ladeaggregat .....	35
Bestemmelsesmæssig anvendelse .....	35
Miljøbeskyttelse .....	35
Tilbehør og reservedele .....	36
Leveringsomfang .....	36
Sikkerhedsanordninger .....	36
Symboler på maskinen .....	36
Maskinbeskrivelse .....	36
Montering .....	36
Ibrugtagning .....	36
Drift .....	37
Transport .....	37
Opbevaring .....	37
Pleje og vedligeholdelse .....	37
Hjælp ved fejl .....	38
Garanti .....	38
Tekniske data .....	38
EU-overensstemmelseserklæring .....	38

## Generelle henvisninger

Læs denne originale driftsvejledning inden du benytter apparatet første gang og betjen apparatet i henhold til denne. Opbevar den originale driftsvejledning til senere brug eller til efterfølgende ejere.

## Sikkerhedshenvisninger

### Generelle sikkerhedsforskrifter

**FARE** • Kvælningsfare. Emballagefolie skal holdes uden for børns rækkevidde.

**ADVARSEL** • Maskinen må kun anvendes af personer, hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab, hvis de er under korrekt opsyn, eller hvis de er blevet oplært af en person, som er an-

svarlig for deres sikkerhed i forbindelse med anvendelse af maskinen, og hvis de har forstået de deraf resulterende farer. • Børn må ikke anvende apparatet. • Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. **Obs** • Brug ikke apparatet, når andre personer eller dyr opholder sig i arbejdsmrådet.

## Sikkerhedsanvisninger

- Dyp aldrig maskinen helt ned i væsker.
- Anvend kun maskinen udendørs.
- Kontrollér regelmæssigt maskinen for beskadigelser. Tag ikke maskinen i brug, hvis det har synlige beskadigelser.
- Kontrollér før arbejdet, at den flade, der skal rengøres, er fri for sand, sten eller løse dele. Dette kan blive slyngt væk under rengøring eller beskadige overfladen og maskinen.
- Vær opmærksom på maskinens tilbagestød under brugen. Når den er tændt, kan maskinen bevæge sig ukontrolleret frem og tilbage. Hold derfor godt fast i maskinen, og sørge for, at du står sikkert.
- Brug ikke maskinen i nærheden af maskiner, der står under spænding.
- Vær opmærksom på og overhold sikkerhedsanvisningerne, der følger med batteripakken.

## Batteripakke / ladeaggregat

Løs og følg driftsvejledningerne og sikkerhedsforskrifterne vedrørende håndtering af batteriet og ladeaggregatet.

## Bestemmelsesmæssig anvendelse

### ⚠️ ADVARSEL

*Fare for kvæstelser pga. partikler, der slynges op i luften*

Anvend kun ukrudtsfjerneren med intakt sikkerhedskappe.

Maskinen er beregnet til overfladisk fjernelse af mos og ukrudt fra sammenføjninger og forskellige overflader, herunder belægningssten, vaskebetonplader og fliser. Maskinen må kun anvendes til privat brug. Teleskopskaftet og det drejelige rengøringshoved kan tilpasses forskellige krophøjder.

### Forudseelig, fejlagtig anvendelse

Enhver form for ukorrekt anvendelse er ikke tilladt. Brugeren hæfter for skader, der opstår som følge af ukorrekt anvendelse.

## Miljøbeskyttelse

Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskafte emballagen miljømæssigt korrekt.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imidlertid nødvendige. Maskiner, der er kendtegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

### Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedede. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes på [www.karcher.com](http://www.karcher.com).

## Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

## Sikkerhedsanordninger

### Sikkerhedsafdækning til børste

Figur B

Sikkerhedsafdækningen forhindrer, at brugeren eller omkringstående personer kommer til skade pga. partikler, der slynges op i luften.

## Symboler på maskinen

Advarsel om omkringflyvende genstande.



Hold andre personer væk fra arbejdsmrådet.



Bær egnet høreværn og beskyttelsesbriller under brug af maskinen.



Beskyt maskinen mod regn og stænkvand.



For brugere på op til 177 cm.



For brugere højere end 178 cm.



Til anvendelse under objekter, fx bænke.



Drejeretning ved åbning af låseafdækning til børstebånd.



Drejeretning ved lukning af låseafdækning til børstebånd.

## Maskinbeskrivelse

Billedet se grafiksider

Figur A

- ① Roterende nylonbørste
- ② Drejeligt rengøringshoved
- ③ Sikkerhedstaste til drejeligt rengøringshoved

④ Teleskopskaft

⑤ Tohåndsgreb

⑥ Sikkerhedstaste teleskopskaft

⑦ Sikkerhedstast maskinkontakt

⑧ Håndtag

⑨ Maskinkontakt

⑩ Holder til batteripakke 18 V Battery Power

⑪ Oplåsningstast batteripakke

⑫ Typeskilt

⑬ Sikkerhedsafdækning til børste

⑭ Styreguide med låseafdækning til børstebånd

## Montering

1. Sæt det medfølgende rør på motorhuset med den modsatte side af Kärcher-logoet.

Går hørbart i indgreb.

## BEMÆRK

### Risiko for beskadigelse

Håndgrebet er formonteret i den optimale længde med henblik på montering. Denne indstilling bør ikke ændres, før teleskopskaftet er komplet monteret.

2. Før den øverste del af røret (siden med Kärcher-logoet) ind i håndgrebsholderen, så den går hørbart i indgreb.

### Figur C

3. Læg maskinens kabel ind i teleskopskaftets kabellkanal nedefra og op.

### Figur D

4. Før tohåndsgrebet ind i holderen, så det går hørbart i indgreb.

### Figur E

5. Før sikkerhedsafdækningen ind i holderen, så det går hørbart i indgreb.

### Figur F

6. Saml børstebåndet til en krans ved at få kuglen til at gå i indgreb i udsparingen.

### Figur G

7. Læg børstekransen i holderen.

### Figur H

8. Påsæt styreguiden inklusive låseafdækning på børstebåndet, og fastgør den ved at dreje mod uret.

### Figur J

## Ibrugtagning

### Indstilling af apparatet

### Indstilling af teleskopskaftet

Du kan tilpasse apparats længde til dine behov.

1. Tryk på sikkerhedstasten.

2. Indstil teleskopskaftet efter ønske.

### Figur K

### Indstilling af rengøringshoved

Du kan tilpasse rengøringshovedets vinkel til dine rengøringsbehov. Maskinen har følgende indstillingsmuligheder:



For brugere på op til 177 cm.



For brugere højere end 178 cm.



Til anvendelse under objekter, fx bænke.

- Tryk på opløsningsstasten rengøringshoved.
- Indstil rengøringshovedet.

#### Figur L

#### Isætning af batteriet

### BEMÆRK

#### Snavsede kontakter

Skader på apparat og batteri

Kontrollér batteriholderen og kontakterne for snavs inden isætning, og rengør dem eventuelt.

#### Figur M

- Skub batteriet ind i holderen, til det går tydeligt i indgreb.

#### Udtagning af batteriet

### △ ADVARSEL

#### Ukontrolleret start

Risiko for tilskadekomst

Tag batteripakken ud af apparatet under pauser og før service- og vedligeholdelsesarbejde.

#### Figur N

- Tryk på sikkerhedstasten.
- Tag batteriet ud af apparatet.

### Drift

#### Start af maskinen

Du skal trykke på sikkerhedstasten for at frigive maskinkontakten (sikkerhedsfunktion). Først da kan maskinen tændes på maskinkontakten.

- Tryk på opløsningsstasten maskinkontakt.

#### Figur O

- Tryk på maskinkontakten samtidig.

Maskinen starter.

- Slip opløsningsstasten maskinkontakt.

Maskinen kører stadigvæk.

- Slip maskinkontakten.

Maskinen stopper.

#### Fjernelse af ukrudt

#### Obs

Vær opmærksom på, at maskinen fjerner ukrudtet i overfladen. Det fjerner ikke rødderne.

#### Obs

Vi anbefaler, at maskinen altid holdes vandret og lidt på skrå under anvendelse. Anvendelse i lodret stilling kan resultere i hurtigere slitage af børstebåndet.

Den skånsomme nylonbørste kan fjerne et bredt spekter af ukrudstyper fra og mellem stort set alle hårde flader. Afhængig af ydre påvirkninger (luftfugtighed, jordens fugtighed og omgivelsestemperatur) kan rengøringsresultatet dog variere.

### BEMÆRK

#### Risiko for beskadigelse

Skrub ikke med maskinen, og brug ikke børstens sikkerhedsafdekningen til at kradse med. Maskinen kan tage skade

- Før maskinen hen over den flade, der skal rengøres, med langsomme bevægelser, let vinklet og uden at udøve tryk. Før ikke maskinen fladt hen over fladen.

#### Figur P

- Hårdnakket beovoksning bearbejdes flere gange og langsomt.
- Ved bearbejdning af fuger kan maskinen holdes i siderne af det andet håndgreb og dermed vippes let.
- Vær opmærksom på, at evt. løst fugemateriale fjernes.

### Transport

### △ FORSIGTIG

#### Manglende overholdelse af vægten

Fare for kvæstelser og beskadigelse

Vær opmærksom på maskinens vægt ved transporten.

### Opbevaring

### △ FORSIGTIG

#### Manglende overholdelse af vægten

Fare for kvæstelser og beskadigelse

Vær opmærksom på maskinens vægt ved opbevaring.

### Korrekt opbevaring af maskinen

Hæng maskinen op på en krog i håndgrebet ved opbevaring. Du kan også stille maskinen på sikkerhedsafdekningens kant.

### BEMÆRK

#### Risiko for beskadigelse af børsterne

Stil aldrig maskinen, så den hviler på børsterne.

### Pleje og vedligeholdelse

#### Udskiftning af børstebånd

#### Obs

Børstebåndet skal udskiftes, når børsterne udviser tegn på slid.

- Fjern batteripakken fra maskinen.

- Drej børstebåndholderens låsegreb med uret, og fjern det.

#### Figur G

- Træk slidte børstebånd ud.

- Saml det nye børstebånd til en krans ved at få kuglen til at gå i indgreb i udsparingen.

#### Figur H

- Læg børstekransen i holderen.

#### Figur I

- Påsæt styreguiden inklusive låseafdækning på børstebåndet, og fastgør den ved at dreje mod uret.

#### Figur J

#### Udskiftning af sikkerhedsafdekning

### △ ADVARSEL

#### Fare for kvæstelser pga. partikler, der slynges op i luften

Anvend kun ukrudtsfjernerne med intakt sikkerhedsafdekning.

Sikkerhedsafdekningen skal udskiftes, når den udviser tegn på slid såsom revner eller brud.

- Afmonter børstebåndet.

- Løsn sikkerhedsafdekningens lås med en skruetrækker med flad kærv.

#### Figur Q

- Træk sikkerhedsafdekningen bagud og væk.

- Påsæt den nye sikkerhedsafdekning, så den går i indgreb, se kapitel .

### Rengøring

Batteripakken skal fjernes fra apparatet før rengøring.

### BEMÆRK

#### Fagligt ukorrekt rengøring

Skader på apparatet

Apparatet må ikke rengøres med slang- eller højtryksvandstråle.

Brug ikke aggressive rengøringsmidler.

Bank ikke børsten mod jorden.

- Tag batteripakken af.

- Fjern planterester med en børste.

- Rengør apparatet med en fugtig klud.

## Afmontering af tohåndsgrebet

### Figur R

Tohåndsgrebet kan afmonteres med henblik på reparation.

1. Løsn tohåndsgrebets lås med en skruetrækker med flad kærv.
2. Før tohåndsgrebet nedad og ud af holderen.

Sørg for, at tohåndsgrebet går sikkert i indgreb, når det monteres igen.

## Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

Jo ældre batteripakken er, desto mere forringes dens kapacitet – også på trods af omhyggelig pleje, og selv i fuldt opladt tilstand kan den fulde driftstid ikke opnås længere. Dette er dog ikke nogen mangel eller fejl.

### Apparatet starter ikke

Batteripakken er ikke sat korrekt i.

1. Skub batteripakken ind i holderen, til den går i indgreb.

Batteripakken er afladet.

1. Oplad batteripakken.

Batteripakken er i dvaletilstand.

1. Tryk i længere tid eller endnu en gang på apparatkontakten.

Batteripakken er defekt.

1. Udskift batteripakken.

### Maskinen starter ikke

Børstebåndet er blokeret / Maskinen er overbelastet / Motorbeskyttelsen er udløst.

1. Lad maskinen køle af i nogle minutter.

2. Udøv mindre tryk på maskinen under brug

### Apparatet stopper under drift

Batteriet er overophedet

- Afbryd arbejdet, og lad batteriet køle af til det tilladte temperaturområde. Dette kan tage nogle minutter.

### Utilstrækkeligt rengøringsresultat

Slidte børster

- Udskift børstebåndet.

### Låseadfækning til børstebånd inklusive styreguiden kan ikke åbnes

Snavs

1. Fjern batteripakken.

2. Indfør en skruetrækker med lige kærv i styreguidens udsparring.

### Figur S

3. Brug skruetrækkerens håndtag til at dreje børstens sikkerhedsafsdækning mod symbolet "lås åben".

## Garanti

I de enkelte lande gælder de af vores forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på maskinen afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

(Se adressen på bagsiden)

## Tekniske data

	<b>WRE 18-55</b>	<b>WRE 18-55 Battery Set</b>
--	----------------------	--

### Effektdata maskine

Batteritype	-	Battery Power 18/25
-------------	---	---------------------

Driftsspænding	V	18	18
----------------	---	----	----

Børsteomdræjningstal	1/min	2300-2800	2300-2800
----------------------	-------	-----------	-----------

Børstediameter	mm	180	180
----------------	----	-----	-----

Børstemateriale		Nylon	Nylon
-----------------	--	-------	-------

### Mål og vægt

Vægt	kg	2,8	3,3
------	----	-----	-----

Længde x bredde x højde	mm	1370 x 230	1370 x 230
-------------------------	----	------------	------------

### Beregnehed værdier

Hånd-arm-vibrationsværdi	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
--------------------------	------------------	-----	-----

Usikkerhed K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
--------------	------------------	-----	-----

Lydtryksniveau	dB(A)	71	71
----------------	-------	----	----

Usikkerhed K <sub>PA</sub>	dB(A)	2	2
----------------------------	-------	---	---

Lydefektniveau L <sub>WA</sub> + usikkerhed K <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87
---	-------	----	----

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

## EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at nedenstående maskine på grund af sin udformning og konstruktion i den udførelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.

Produkt: Ukrudtsfjerner

Type: WRE18-55 Battery

### Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EF

### Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Anvendt overensstemmelsesvurderingsproces

2000/14/EF: Tillæg V

### Lydefektniveau dB(A)

Målt: 83

Garanteret: 87

Underskrivenerne handler på forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefuldmægtiget:  
S. Reiser  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tlf.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2020/01/01

## Indhold

Generelle merknader .....	39
Sikkerhetsanvisninger .....	39
Batteri / lader .....	39
Forskriftsmessig bruk .....	39
Miljøvern .....	39
Tilbehør og reservedeler .....	39
Leveringsomfang .....	39
Sikkerhetsinnretninger .....	39
Symboler på apparatet .....	40
Beskrivelse av apparatet .....	40
Montering .....	40
Igangsetting .....	40
Drift .....	41
Transport .....	41
Lagring .....	41
Stell og vedlikehold .....	41
Bistand ved feil .....	42
Garanti .....	42
Tekniske data .....	42
EU-samsvarserklæring .....	42

## Generelle merknader

   
Før du tar i bruk apparatet første gang, må du lese og følge den originale driftsveilediringen. Oppbevar den originale driftsveilediringen til senere bruk eller for annen ei- er.

## Sikkerhetsanvisninger

### Generelle sikkerhetsinstrukser

**△ FARE** • Fare for kvelning. Hold innpakningsfolien vekke fra barn.

**△ ADVARSEL** • Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med mangel på erfaring og kunnskap, kan bare bruke apparatet under korrekt tilsyn av eller med instruksjon fra en sikkerhetsansvarlig person og dermed forstår farene ved apparatet. • Barn må ikke betjene apparatet. • Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. **Merknad** • Ikke bruk apparatet dersom andre personer eller dyr oppholder seg i arbeidsområdet.

### Sikkerhetsanvisninger

- Dypp aldri apparatet helt ned i væsker.
- Bruk apparatet kun i områder utendørs.
- Kontroller apparatet regelmessig for skader. Ved synlige skader må ikke apparatet tas i bruk lenger.
- Før du påbegynner arbeidet må du sjekke at det ikke ligger sand, steiner eller løse gjenstander på overflaten som skal rengjøres. Disse kan slynges ut eller skade overflaten og apparatet under rengjøringen.
- Ta hensyn til apparatets tilbakeslag ved drift. Når apparatet er slått på, kan det bevege seg ukontrollert

fram og tilbake. Hold apparatet godt fast og sørг for at du står støtt.

- Ikke bruk apparatet i nærheten av apparater som står under spenninɡ.
- Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene som følger med batteripakken, og handle deretter.

## Batteri / lader

Les og ta hensyn til bruksanvisningene og sikkerhets- henvisningene for håndtering av batteriet og laderen.

## Forskriftsmessig bruk

### △ ADVARSEL

**Fare for personskader forårsaket av partikler som slynges ut**

Bruk ugressfjerneren kun med intakt beskyttelsesdeksel.

Apparatet brukes til overfladisk fjerning av mose og ugress fra fuger og forskjellige overflater, som f.eks. belegningsstein, betongheller med frilaгt stein, og fliser. Dette apparatet skal kun brukes til private formål. Teleskopstangen og det svingbare rengjøringshodet kan tilpasses ulike kroppshøyder.

## Forutsigbar feil bruk

All bruk som ikke er faller inn under tiltenkt bruk er forbudt.

Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av ikke tiltenkt bruk.

## Miljøvern

 Materialelet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på miljøvennlig måte.

 Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

### Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

## Sikkerhetsinnretninger

### Beskyttelsestildekning børste

#### Figur B

Beskyttelsestildekningen forhindrer at brukeren eller personer som oppholder seg i nærheten skades av partikler som slynges ut.

## Symboler på apparatet

Advarsel mot objekter som slynges ut.



Hold andre personer unna arbeidsområdet.



Bruk egnet hørselsvern og vernebrille ved drift av apparatet.



Beskytt apparatet mot regn og vannsprut.



For brukere som er opp til 177 cm høye.



For brukere som er høyere enn 178 cm.



For bruk under gjenstander, f.eks. en benk.



Rotasjonsretning for åpning av dekslet til børstebåndet.



Rotasjonsretning for lukking av dekslet til børstebåndet.



## Beskrivelse av apparatet

Bilde, se grafikk sider

Figur A

- ① Roterende nylonbørste
- ② Svingbart rengjøringshode
- ③ Frigjøringsknapp svingbart rengjøringshode
- ④ Teleskopstang
- ⑤ Ekstra håndtak
- ⑥ Frigjøringsknapp teleskopstang
- ⑦ Låsekapp apparatbryter
- ⑧ Håndtak
- ⑨ Apparatbryter
- ⑩ Holder for batteripakke 18 V Battery Power
- ⑪ Låsekapp batteri
- ⑫ Typeskilt
- ⑬ Beskyttelsestildekning børste
- ⑭ Føringshjelp med deksel til børstebåndet

## Montering

1. Skyv det medfølgende røret med den overforliggende siden av Kärcher-logoen på drivhuset. Smekker hørbart på plass.

### OBS

#### Fare for materielle skader

Håndtaket er ferdigmontert til optimal lengde for montering. Ikke endre innstillingen før teleskopstangen er fullstendig montert.

2. Sett den øvre delen av røret (Kärcher-Log side) inn i holderen på håndtaket til det hørbart klikker på plass.

#### Figur C

3. Legg apparatkabelen nedenfra og opp i kabelkanalen i teleskopstangen.

#### Figur D

4. Skyv det andre håndtaket inn i holderen til det smekker hørbart på plass.

#### Figur E

5. Skyv vernedekselet inn i holderen til det smekker hørbart på plass.

#### Figur F

6. Føy bustbåndet sammen til en ring ved å smekke kullen i lås i utsparingen.

#### Figur H

7. Plasser bustringen i holderen.

#### Figur I

8. Plasser føringshjelpen inkludert låsedekselet på bustbåndet og vri det mot klokken.

#### Figur J

## Igangsetting

### Stille inn apparatet

### Stille inn teleskopstang

Du kan justere lengden på apparatet.

1. Trykk på frigjøringsknappen.
2. Still inn teleskopstangen som du ønsker.

#### Figur K

### Stille inn rengjøringshode

Du kan justere vinkelen på rengjøringshodet. Apparatet har følgende innstillingsmuligheter:



For brukere som er opp til 177 cm høye.



For brukere som er høyere enn 178 cm.



For bruk under gjenstander, f.eks. en benk.

1. Trykk på låsekappen for rengjøringshodet.
2. Still inn rengjøringshodet.

#### Figur L

### Sette inn batteriet

### OBS

#### Skitne kontakter

Skader på apparatet og batteriet

Kontroller at batteriholderen og kontaktene er rene før batteriet settes inn. Rengjør om nødvendig.

#### Figur M

1. Skyv batteriet inn i holderen til det smekker hørbart på plass.

## Ta ut batteriet

### ⚠️ ADVARSEL

#### Ukontrollert start

##### Fare for personskader

Ta batteriet ut av apparatet når det ikke er i bruk, samt før reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.

##### Figur N

1. Trykk på frigjøringsknappen.
2. Ta batteriet ut av apparatet.

## Drift

### Slå på apparatet

Du må trykke på frigjøringsknappen for å låse opp apparatbryteren (sikkerhetstfunksjon). Først da kan apparatet slås på med apparatbryteren.

1. Trykk på låsekappen for apparatbryteren.

##### Figur O

2. Trykk samtidig på apparatbryteren.  
Apparatet starter.
3. Slipp opp låsekappen for apparatbryteren.  
Apparatet går videre.
4. Slipp apparatbryteren.  
Apparatet stopper.

## Fjerne ugress

### Merknad

Apparatet fjerner ugresset på overflaten. Det fjerner ikke røttene.

### Merknad

Vi anbefaler å bruke apparatet kun i en horisontal, lett vinklet stilling. Vertikal bruk kan føre til raskere slitasje av børstebåndet.

Den skånsomme nylonbørsten kan fjerne en rekke forskjellige ugresstyper fra og mellom nærliggende harde overflater. Rengjøringsresultatet kan imidlertid variere avhengig av ytre omstendigheter (luftfuktighet, fuktighet i bakken og omgivelsestemperatur).

### OBS

#### Fare for materielle skader

Ikke skrubb med apparatet eller bruk beskyttelsestildekningen til børsten for å skrape med. Apparatet kan skades.

1. Før apparatet med langsomme bevegelser, alltid litt på skrå og uten trykk, over flaten som skal rengjøres. Ikke før apparatet flatt over flaten.  
**Figur P**
2. Hardnakket vegetasjon må bearbeides flere ganger og langsomt.
3. Apparatet kan holdes i sidene på det ekstra håndtaket for å vippe det lett til siden ved bearbeiding av fuger. Vær oppmerksom på at eventuelle løse fugematerialer også vil fjernes under bearbeidingen.

## Transport

### ⚠️ FORSIKTIG

#### Ved ignorering av vekten

##### Fare for personskader og materielle skader

Ta hensyn til apparatets vekt under transport.

## Lagring

### ⚠️ FORSIKTIG

#### Ved ignorering av vekten

##### Fare for personskader og materielle skader

Ta hensyn til apparatets vekt ved lagring.

## Riktig oppbevaring av apparatet

Heng apparat etter dets håndtak i opphenget ved oppbevaring. Du kan også plassere apparatet slik at det står på kanten av beskyttelsesdekselet.

### OBS

#### Fare for skader på børstene

Ikke plasser apparatet slik at det står på børstene.

## Stell og vedlikehold

### Skifte børstebånd

#### Merknad

Børstebåndet må skiftes når børstene viser tegn på slitasje.

1. Ta batteriet ut av apparatet.
2. Skru løs låsnehåndtaket på bustbåndholderen med klokken og ta det av.

##### Figur G

3. Trekk ut det slike bustbåndet.
4. Føy det nye bustbåndet sammen til en ring ved å smekke kulen i lås i utsparingen.

##### Figur H

5. Plasser bustringen i holderen.

##### Figur I

6. Plasser føringshjelpen inkludert låsedekselet på bustbåndet og vri det mot klokken.

##### Figur J

### Skifte beskyttelsestildekning

### ⚠️ ADVARSEL

#### Fare for personskader forårsaket av partikler som slynges ut

Bruk ugressfjerneren kun med intakt beskyttelsesdeksel.

Beskyttelsesdekselet må skiftes når det viser tegn på slitasje, som rifter eller sprekker.

1. Demонter børstebåndet.
2. Løsne låsen på beskyttelsesdekselet med en flat skrutrekker.

##### Figur Q

3. Trekk av beskyttelsesdekselet i retning bakover.
4. Sett på nytt beskyttelsesdekselet og klikk det på plass, se kapittel .

## Rengjøring

Batteriet må tas ut av apparatet før rengjøringen.

### OBS

#### Ikritig rengjøring

#### Skade på apparatet

Ikke rengjør apparatet med slange- eller høytrykksvannstråle.

Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.

Ikke bank ut børsten på bakken.

1. Ta ut batteripakken.
2. Fjern planterester med en børste.
3. Rengjør apparatet med en fuktig klut.

## Ta av det ekstra håndtaket

### Figur R

Det ekstra håndtaket kan tas av ved reparasjoner.

1. Løsne låsen på det ekstra håndtaket med en flat skrutrekker.
2. Trekk håndtaket nedover og ut av holderen.  
Når du setter håndtaket på igjen, må du passe på at det går i inngrep.

## Bistand ved feil

Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Batteripakkens kapasitet forringes ved tiltagende alder, også ved god pleie. Batteripakken vil derfor ikke oppnå full driftstid selv om den er helt oppladet. Dette er ikke en feil.

### Apparatet starter ikke

Batteripakken er ikke satt riktig inn.

1. Skyv batteripakken inn i holderen til den smekker på plass.

Batteripakken er tom.

1. Batteripakken er utladet.

Batteripakken er i hvilemodus.

1. Trykk lenger eller enda en gang på apparatbryteren.

Batteripakken er defekt.

1. Skift batteripakken.

Børstebånd blokkert / apparatet er overbelastet / motorvernet har løst seg ut.

1. La apparatet avkjøles i noen minutter.

2. Utøv mindre trykk på apparatet under drift

### Apparatet stopper under drift

Batteriet er overopphevet

- Avbryt arbeidet og la batteriet avkjøles til under det tillatte temperaturområdet. Dette kan ta noen minutter.

### Utilfredsstillende rengjøringsresultat

Slitte børster

- Skift børstebåndet.

### Deksel til børstebånd, inklusive føringshjelp, kan ikke åpnes

Tilsressing

1. Ta ut batteripakken.
2. Sett en flat skrutrekker i utsparingen på føringshjelpen.

### Figur S

3. Ved hjelp av skrutrekkerens vektstangvirknings virr du børste-beskyttelsestildekningen i retning av symbolet "Lås opp".

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.  
(Se adresse på baksiden)

## Tekniske data

WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
--------------	--------------------------------

### Effektspesifikasjoner apparat

Batterytype	-	Battery Power 18/25
-------------	---	---------------------------

Driftsspenning	V	18	18
----------------	---	----	----

Børsteturtall	1/min	2300- 2800	2300- 2800
---------------	-------	---------------	---------------

Børstediameter	mm	180	180
----------------	----	-----	-----

Børstemateriale		Nylon	Nylon
-----------------	--	-------	-------

### Mål og vekt

Vekt	kg	2,8	3,3
------	----	-----	-----

Lengde x bredde x høyde	mm	1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380
-------------------------	----	----------------------	----------------------

### Registrerte verdier

Hånd-arm-vibrasjonsverdi	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
--------------------------	------------------	-----	-----

Usikkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
--------------	------------------	-----	-----

Lydtrykknivå	dB(A)	71	71
--------------	-------	----	----

Usikkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)	2	2
----------------------------	-------	---	---

Lydeffektnivå L <sub>WA</sub> + usikkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87
--	-------	----	----

Med forbehold om tekniske endringer.

## EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved at maskinen beskrevet nedenfor på grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som vi har markedsført, oppfyller de relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i EU-direktivene.

Endringer på maskinen uten avtale med oss, gjør at denne erklæringen blir ugyldig.

Produkt: Ugressfjerner

Type: WRE18-55 Battery

### Gjeldende EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EF

### Anvendte harmoniserte standarder

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

**Anvendte samsvarsverderingsprosesser**  
2000/14/EU: Vedlegg V  
**Lydefektnivå dB(A)**  
Målt: 83  
Garantert: 87  
Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra ledelsen.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

#### Dokumentasjonsfullmektig:

S. Reiser  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tlf.: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2020/01/01

## Innehåll

Allmän information.....	43
Säkerhetsanvisningar.....	43
Batteripaket/laddare .....	43
Avsedd användning.....	43
Miljöskydd.....	43
Tillbehör och reservdelar .....	43
Leveransens omfattning .....	44
Säkerhetsanordningar .....	44
Symboler på maskinen .....	44
Beskrivning av maskinen.....	44
Montering .....	44
Idrifttagning.....	44
Drift.....	45
Transport .....	45
Förvaring .....	45
Skötsel och underhåll .....	45
Hjälp vid störningar.....	46
Garanti.....	46
Tekniska data .....	46
EU-försäkran om överensstämmelse .....	46

## Allmän information

Läs igenom och följd denna originalbruksanvisning innan du använder maskinen för första gången. Spara originalbruksanvisningen för senare bruk eller för nästa ägare.

## Säkerhetsanvisningar

### Allmänna säkerhetsanvisningar

**⚠ FARA** • Kvävningsrisk. Håll förpackningsfolier utom räckhåll för barn.

**⚠ WARNING** • Personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med bristande erfarenhet och kunskap får endast använda maskinen om de befinner sig under kompetent uppsikt, eller har instruerats av en person som ansvarar för deras säkerhet om hur maskinen används på ett säkert sätt, och om de har förstått de risker som är förknippade med användningen av maskinen. • Maskinen får inte användas

av barn. • Håll uppsikt över barn för att vara säker på att de inte leker med maskinen. **Hänvisning**  
• Använd inte apparaten när andra personer eller djur uppehåller sig i arbetsområdet.

## Säkerhetsinformation

- Lägg aldrig ner maskinen helt i vätiska.
- Använd endast maskinen utomhus.
- Kontrollera regelbundet att maskinen inte har några skador. Använd inte maskinen om den har synliga skador.
- Kontrollera före arbetet att ytan som ska rengöras är fri från sand, stenar eller lösa delar. Vid rengöringen kan dessa slungas iväg eller skada ytan och apparaten.
- Ta hänsyn till apparatens rekyl vid användning. Den tillkopplade maskinen kan röra sig okontrollerat fram och tillbaka. Håll fast apparaten ordentligt och se till att du står stadigt.
- Använd inte apparaten i närheten av strömförande apparater.
- Observera säkerhetsinformationen som medföljer batteripaketet och följ den.

## Batteripaket/laddare

Läs och observera bruks- och säkerhetsanvisningarna avseende batteriets och laddarens hantering.

## Avsedd användning

### ⚠ VARNING

**Risk för personskador p.g.a. partiklar som slungas upp**

Använd ogräsborttagaren endast med intakt stankskydd.

Maskinen är avsedd för tytlig borttagning av mossa och ogräs från lederna och från olika ytor, bl.a. kompositstavar, tvättade betongplattor, platror.

Denna maskin får endast användas i privata hushåll. Teleskopkafket och det svängbara rengöringshuvudet kan anpassas till olika kropps längder.

## Sannolik felaktig användning

All användning utöver avsett ändamål är otillåten. Operatören ansvarar för skador som uppstår på grund av felaktig användning.

## Miljöskydd

Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfalls- hantera förpackningar på ett miljövänligt sätt.

Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön.

Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

## Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om ämnen finns på: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

## Säkerhetsanordningar

### Stänkskärm borste

#### Bild B

Stänkskärmen förhindrar att användaren eller kringstående personer skadas av partiklar som slungas upp.

## Symboler på maskinen

Varning för kringflygande föremål.



Håll andra personer borta från arbetsområdet.



Använd hörselskydd och skyddsglasögon när du använder apparaten.



Skydda apparaten mot regn och vattenstänk.



För upp till 177 cm långa användare.



För användare längre än 178 cm.  
För användning under föremål, t.ex. en bänk.



Vridriktning för att öppna borstbandskåpan.



Vridriktning för att stänga borstbandskåpan.



## Beskrivning av maskinen

#### Bild, se grafiksidor

#### Bild A

- ① Roterande nylonborste
- ② Svängbart rengöringshuvud
- ③ Frigöringsknapp svängbart rengöringshuvud
- ④ Teleskopiskaft
- ⑤ Sekundärhandtag
- ⑥ Teleskopiskaftets frigöringsknapp
- ⑦ Strömbrytarens frigöringsknapp
- ⑧ Handtag

⑨ Maskinens strömbrytare

⑩ Fäste för batteripaket 18 V Battery Power

⑪ Batteripaketets frigöringsknapp

⑫ Typskylt

⑬ Stänkskärm borste

⑭ Styrhjälp med borstbandskåpa

## Montering

1. Skjut in det medföljande röret med motsatt sida av Kärcher-logotypen på drivenhetens kåpa. Det hakar i hörbart.

## Observera

### Skaderisk

Handaget är förmonterat till optimal längd för montering. Ändra inte inställningen förrän teleskopiskaftet har monterats helt och hållat.

2. För in den övre delen av röret (Kärcher-logotypens sida) i hållaren på handaget tills det hörs att det hakar i.

#### Bild C

3. Lägg in apparatkabeln nedifrån och upp i teleskopiskaftets kabelkanal.

#### Bild D

4. Skjut in det andra handaget i fästet tills det hörs att det hakar i.

#### Bild E

5. Skjut in skyddskåpan i fästet tills det hörs att den hakar i.

#### Bild F

6. Sammanfoga borstbandet till en krans genom att läsa kulan i urtaget.

#### Bild H

7. Placerar borstringen i hållaren.

#### Bild I

8. Placerar styrskenan inklusive locket på borstbandet och vrid den moturs.

#### Bild J

## Idrifttagning

### Ställa in apparaten

#### Ställa in teleskopiskaft

Du kan anpassa apparatens längd efter dina behov.

1. Tryck på frigöringsknappen.
2. Ställ in teleskopiskaftet enligt dina önskemål.

#### Bild K

### Ställa in rengöringshuvud

Du kan anpassa rengöringshuvudets vinkel efter dina rengöringskrav. Maskinen har följande inställningsmöjligheter:



För upp till 177 cm långa användare.



För användare längre än 178 cm.



För användning under föremål, t.ex. en bänk.

1. Tryck på rengöringshuvudets frigöringsknapp.
2. Ställ in rengöringshuvudet.

#### Bild L

## Sätta in batteri

### OBSERVERA

#### Smutsiga kontakter

Skador på apparat och batteri

Kontrollera att batterifästet och kontakerna är fria från smuts innan du sätter i dem. Rengör dem vid behov.

#### Bild M

1. Skjut in batteriet i fästet tills du hör att det hakar i.

## Ta ut batteri

### ⚠️ WARNING

#### Okontrollerad start

Risk för personskador

Ta ut batteriet ur apparten under arbetspauserna och före alla underhålls- och skötselarbeten.

#### Bild N

1. Tryck på frigöringsknappen.
2. Ta ut batteriet ur apparten.

## Drift

### Starta maskinen

Tryck på uppläsningen för att frige strömbrytaren (säkerhetsfunktion). Först då kan apparten slås på med strömbrytaren.

1. Tryck på strömbrytarens frigöringsknapp.
- Bild O**
2. Tryck samtidigt på maskinens strömbrytare. Maskinen startar.
3. Släpp frigöringsknappen till maskinens strömbrytare.
- Maskinen fortsätter att gå.
4. Släpp strömbrytaren. Maskinen stannar.

### Rensa ogräs

#### Hänvisning

Observera att apparten rensar ogräset på ytan. Den tar inte bort roten.

#### Hänvisning

Vi rekommenderar att maskinen bara används i en horisontell, lått vinklad position. Vertikal användning kan medföra ett snabbare slitage av borstbandet.

Den skonsamma nylonborsten kan ta bort ett brett spektrum av ogräsarter från och mellan så gott som varje hårt underlag. Resultatet av rengöringen kan dock variera, beroende på ytter faktorer (luftfuktighet, markfuktighet och omgivningstemperatur).

### OBSERVERA

#### Skaderisk

Skrubba inte med apparten eller använd inte borstens stänkskydd för att skrapa. Apparten kan skadas

1. För apparten med långsamma rörelser över ytan som ska rengöras. Håll den alltid lått vinklad och utan att utöva tryck. För apparten inte plant över ytan.

#### Bild P

2. Bearbeta envit växtlighet flera gånger och långsamt.
3. För att bearbeta fogar ska apparten hållas på sidorna av sekundärhandtaget och på så sätt tippas lätt. Observera att löst fogmaterial eventuellt avlägsnas därvid.

## Transport

### ⚠️ FÖRSIKTIGHET

#### Bristande hänsyn till vikt

Risk för personskador och materialskador

Ta hänsyn till maskinens vikt vid transport.

## Förvaring

### ⚠️ FÖRSIKTIGHET

#### Bristande hänsyn till vikt

Risk för personskador och materialskador

Ta hänsyn till maskinens vikt vid förvaring.

## Rätt förvaring av apparten

Häng apparten på upphängningsöglan i handtaget för förvaringen. Som alternativ kan du ställa apparten på stänkskyddets kant.

### OBSERVERA

#### Skaderisk för borstarna

Ställ inte ned maskinen på borstarna.

## Skötsel och underhåll

### Byta borstband

#### Hänvisning

Borstbandet måste bytas när det finns tecken på slitage på borstarna.

1. Ta ut batteripaketet ur apparten.
2. Vrid upp borstbandshållarens låshandtag medurs och ta av det.

#### Bild G

3. Dra ut det avnötta borstbandet.
4. Sammanfoga det nya borstbandet till en krans genom att låsa kulan i urtaget.

#### Bild H

5. Placera borstringen i hållaren.

#### Bild I

6. Placera styrskenan inklusive locket på borstbandet och vrid den moturs.

#### Bild J

### Byta stänkskydd

### ⚠️ WARNING

Risk för personskador p.g.a. partiklar som slungas upp

Använd ogräsborttagaren endast med intakt stänkskydd.

Stänkskyddet måste bytas när det uppvisar tecken på slitage som t.ex. sprickor eller brott.

1. Ta bort borstbandet.
2. Lossa stänkskyddets låsning med en platt skravmejsel.
- Bild Q**
3. Dra loss stänkskyddet bakåt.
4. Trä på det nya stänkskyddet och låt det haka fast, se kapitlet .

## Rengöring

Batteripaketet måste tas ut ur apparten före rengöring.

### OBSERVERA

#### Felaktig rengöring

#### Skador på maskinen

Rengör inte maskinen med slang- eller högtrycksvaltenstråle.

Använd inte aggressiva rengöringsmedel.

Knacka inte ur borsten på marken.

1. Ta ut batteripaketet.

2. Ta bort växtrester med en borste.

3. Torka av apparten med en fuktig trasa.

## Ta av sekundärhandtaget

### Bild R

- Sekundärhandtaget kan tas av för reparationsändamål.
- Lossa sekundärhandtagets låsning med en platt skruvmejsel.
  - Dra sekundärhandtaget nedåt ur hållaren.
- Kontrollera att sekundärhandtaget hakar i ordentligt när du monterar tillbaka det.

## Hjälp vid störningar

Störningar har ofta enkla orsaker, som du kan åtgärda på egen hand med hjälp av översikten nedan. I tveksamma fall eller vid störningar som inte anges här, kontakta auktorisera kundtjänst.

Med stigande ålder kommer batteripaketets kapacitet att reduceras även vid bra hantering och full drifttid kommer då inte längre att uppnås vid full laddning. Detta är inte ett fel.

### Apparaten startar inte

Batteripaketet är felaktigt insatt.

- Skjut in batteripaketet i fästet tills du hör att det hakar i.

Batteripaketet är urladdat.

- Ladda upp batteripaketet.

Batteripaketet är i viloläge.

- Tryck på strömbrytaren en längre tid eller en andra gång.

Batteripaketet är defekt.

- Byt ut batteripaketet.

### Maskinen startar inte

Borstbandet är blockerat/apparaten är överbelastat/motorskyddet har löst ut.

- Låt apparaten svalna i några minuter.

- Utföra mindre tryck på apparaten vid användning

### Apparaten stannar under drift

Batteriet är överhettat

- Gör ett avbrott i arbetet och låt batteriet svalna tills det är under det tillåtna temperaturområdet. Det kan ta några minuter.

### Otilfredsställande resultat av rengöring

Utslitna borstar

- Byt ut borstbandet.

### Borstbandskåpan inklusive styrjhjälp kan inte öppnas

Smuts

- Ta ut batteripaketet.
- Sätt i en platt skruvmejsel i styrjhjälvens öppning.

#### Bild S

- Vrid borstens stänkskydd i riktning mot symbolen "lås öppet" med hjälp av skruvmejselns hävstångseffekt.

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktorisera distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktorisera kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

## Tekniska data

	<b>WRE 18-55</b>	<b>WRE 18-55 Battery Set</b>
<b>Effektdata maskin</b>		
Typ av batteripaket	-	Battery Power 18/25
Driftspänning	V	18
Borstvarvtal	1/min	2300-2800
Borstdiameter	mm	180
Borstmaterial		Nylon
<b>Mått och vikter</b>		
Vikt	kg	2,8 3,3
Längd x bredd x höjd	mm	1370 x 2 30 x 380 1370 x 2 30 x 380
<b>Fastställda värden</b>		
Hand-arm-vibrationsvärde	m/s <sup>2</sup>	3,2 3,2
Osäkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,5 0,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	71 71
Osäkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	2 2
Ljudeffektsnivå L <sub>WA</sub> +	dB(A)	87 87
Osäkerhet K <sub>WA</sub>		

Med förbehåll för tekniska ändringar.

## EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar vi att nedan angivna maskin genom sin utformning och konstruktionstyp samt i det utförande som marknadsförs av oss uppfyller gällande grundläggande säkerhets- och hälsokrav i EU-direktivet. Denna försäkran upphör att gälla om maskinen ändras utan att detta har godkänts av oss.

Produkt: Ogräsborrtagare

Typ: WRE18-55 Battery

### Gällande EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EG

### Tillämpade harmoniserade standarder

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Tillämpad konformitetsbedömningsprocedur

2000/14/EG: Bilaga V

### Ljudeffektsnivå dB(A)

Uppmätt: 83

Garanterad: 87

Undertecknarna agerar på uppdrag av och med ledningens godkännande.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

## Dokumentationsbefullmäktigad:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

D-71364 Winnenden (Germany)

Tfn: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/01/01

## Sisältö

Yleisiä ohjeita .....	47
Turvallisuusohjeet .....	47
Akku / laturi .....	47
Määräystenmukainen käyttö .....	47
Ympäristönsuojelu .....	47
Lisävarusteet ja varaosat .....	47
Toimituksen sisältö .....	47
Turvalaitteet .....	48
Laitteessa olevat symbolit .....	48
Laitekuvaus .....	48
Asennus .....	48
Käyttöönotto .....	48
Käyttö .....	49
Kuljetus .....	49
Varastointi .....	49
Hoito ja huolto .....	49
Ohjeet häiriötilanteissa .....	50
Takuu .....	50
Tekniset tiedot .....	50
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus .....	50

## Yleisiä ohjeita



Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä käyttöohje ja toimi sen mukaan. Säilytä käyttöohje myöhemmäksi käyttöä tai laitteen seuraavaa omistajaa varten.

## Turvallisuusohjeet

### Yleiset turvallisuusohjeet

**△ VAARA** • Tukehtumisvaara. Pidä pakkauskalvoit pois lasten ulottuvilta.

**△ VAROITUS** • Henkilöt, joilla on vajavaiset ruumiilliset, aistilliset tai henkiset ominaisuudet tai puutteita kokemuksesta ja tietämyksessä, saavat käyttää tätä laitetta vain siinä tapauksessa, että he ovat oikein valvonnan alaisia tai ovat saaneet opastuksen heidän turvallisuudestaan vastaan henkilön toimesta laitteen turvalliseen käytämiseen ja ovat ymmärtäneet sen käyttöön liittyvät vaarat. • Lapsi ei voi käyttää laitetta. • Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leikki laitteella. **Huomautus** • Älä käytä laitetta, jos työskentelyalueella on muita ihmisiä tai eläimiä.

### Turvallisuusohjeet

- Älä koskaan upota laitetta kokonaan nesteeseen.
- Käytä laitetta vain ulkopuolisissa.
- Tarkasta laite säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos laitteessa on näkyviä vaurioita, älä enää käytä sitä.

- Varmista ennen töitä, että puhdistettavalla pinnalla ei ole hiekkaa, kiviä eikä irrallisia esineitä. Ne voivat sinkoilla ympäriinsä puhdistukseen aikana tai pinta ja laite voivat vaurioitua.
- Huomioi käytettäessä laitteen takaisinisku. Päälelykityketti laite voi liikkua edestakaisin hallitsemattomasti. Pidä laitteesta tiukasti kiinni ja huolehdi tukevasta asennosta.
- Älä käytä laitetta jännitteisten laitteiden lähellä.
- Huomioi akun mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

## Akku / laturi

Lue akkujen ja latureiden käyttöohjeet ja niiden käsitteilyä koskevat turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

## Määräystenmukainen käyttö

### △ VAROITUS

**Korkealle sinkoilevien kappaleiden aiheuttama loukkaantumisvaara**

Käytä rikkaruhonpoistinta vain sopivan suojakuvun kanssa.

Laite on tarkoitettu sammaleen ja rikkaruhojen poistamiseen saumoista ja erilaisilta pinnailta, kuten sidoskivistä, pesuveloiltaoista ja kivilaatoista.

Käytä tätä laitetta vain yksityisessä kotitaloudessa. Teleskooppivarren ja käyntivän puhdistuspään ansiosita laitteen voi mukauttaa erikokoisille käyttäjille.

### Ennakoitavissa oleva virheellinen käyttö

Kaikki muu kuin tarkoituksemukainen käyttö on kielletty.

Käytäjä on vastuussa vauroista, jotka aiheutuvat muusta kuin tarkoituksemukaisesta käytöstä.

## Ympäristönsuojelu

Pakkauksmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsittelyinä tai väärin hävitetyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisen terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaista käyttöä varten. Tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

### Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitettyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötömän käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Toimituksen sisältö

Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai haavaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

## Turvalaitteet

### Harjan suojuks

#### Kuva B

Suojuks estää korkealle sinkoilevien kappaleiden aiheuttamat käyttäjän tai lähistöllä olevien henkilöiden loukaantumiset.

### Laitteessa olevat symbolit



Ympäriinsä sinkoilevia esineitä koskeva varoitus.



Pidä muut henkilöt kaukana työskentelyalueelta.



Käytä laitetta käytettäessä asianmukaisia kuulonsuojaamia ja suojalaseja.



Suojaa laite sateelta ja roiskevedeltä.



Käyttäjille, joiden pituus on enintään 177 cm.



Käyttäjille, joiden pituus on yli 178 cm.



Soveltuu käytettäväksi esineiden, esim. penkkien, alla.



Kiertosuunta harjashihnan lukituskan-kenen avaamiseksi.



Kiertosuunta harjashihnan lukituskan-kenen sulkemiseksi.

## Laitekuvaus

### Katso kuva kuvitussivulta

#### Kuva A

- ① Pyörivä nailonharja
- ② Kääntyvä puhdistuspää
- ③ Kääntyvä puhdistuspään vapautuspainike
- ④ Teleskooppivarsi
- ⑤ Lisähava
- ⑥ Teleskooppivarren vapautuspainike
- ⑦ Laitekytkimen vapautuspainike
- ⑧ Kahva
- ⑨ Laitekytkin
- ⑩ 18 V Battery Power -akun kiinnityskohta
- ⑪ Akun vapautuspainike

⑫ Typpikilpi

⑬ Harjan suojuks

⑭ Ohjaustuki ja harjashihnan lukituskansi

## Aseennus

1. Työnnä mukana toimitettu putki Kärcher-logon vastakkaisen puolen kanssa käyttölaitteen koteloon. Lukkiutuu kuuluvasti.

## HUOMIO

### Vaurioitumisvaara

Kädensija on esiasennettu optimaaliselle pituudelle asennusta varten. Älä muuta asentoa ennen kuin teleskooppivarren asennus on kokonaan suoritettu.

2. Työnnä putken yläosaa (Kärcher-logon puoli) kädensijaan kiinnityskohtaan, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

#### Kuva C

3. Aseta laiteen johto teleskooppivarren johtokanaavaan alhaalta ylöspäin.

#### Kuva D

4. Työnnä toista kädensijaa kiinnityskohtaan, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

#### Kuva E

5. Työnnä akkuu kiinnityskohtaan, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

#### Kuva F

6. Liiä harjashihna yhteen kehäksi lukitsemalla pallo syvennykseen.

#### Kuva H

7. Aseta harjakehä pidikkeeseen.

#### Kuva I

8. Aseta ohjainapu ja sulkukansi harjashihnalle ja käännä se vastapäivään kiinni.

#### Kuva J

## Käyttöönotto

### Laitteen säättäminen

### Teleskooppivarren säättäminen

Laitteen pituutta voi säättää tarpeen mukaan.

1. Paina vapautuspainiketta.
2. Säädä teleskooppivarsi haluamaasi pituuteen.

#### Kuva K

### Puhdistuspään säättäminen

Puhdistuspään asennon voi säättää puhdistustarpeen mukaan. Laitteessa on seuraavat säätömahdollisuudet:



Käyttäjille, joiden pituus on enintään 177 cm.



Käyttäjille, joiden pituus on yli 178 cm.



Soveltuu käytettäväksi esineiden, esim. penkkien, alla.

1. Paina puhdistuspään vapautuspainiketta.

2. Säädä puhdistuspää.

#### Kuva L

## Akun asettaminen paikalleen

## HUOMIO

### Likaiset koskettimet

Vaurioita laitteessa ja akussa

Tarkasta ennen käyttöä, onko akun kiinnityskohdassa ja koskettimissa likaa, ja tarvittaessa puhdista ne.

#### Kuva M

1. Työnnä akku kiinnityskohtaan, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

## Akun irrottaminen

### ⚠ VAROITUS

#### Tahaton käynnistyminen

Loukaantumisvaara

Ota akku pois laitteesta taukojen ajaksi sekä ennen huolto- ja hoitotöitä.

#### Kuva N

1. Paina vapautuspainiketta.
2. Poista akku laitteesta.

## Käyttö

### Laitteen kytkeminen päälle

Laitekytkin on ensin vapautettava (turvatoiminto) painamalla vapautuspainiketta. Vasta sen jälkeen laitteen voi kytkeä päälle laitekytkimellä.

1. Paina laitekytkimen vapautuspainiketta.

#### Kuva O

2. Paina laitekytkintä samanaikaisesti.

Laite käynnistyy.

3. Vapauta laitekytkimen vapautuspainike.

Laite käy edelleen.

4. Vapauta laitekytkin.

Laite pysähtyy.

### Rikkaruohojen poistaminen

#### Huomautus

Huomaat, että laite poistaa rikkaruohot pinnallisesti. Se ei poista juuria.

#### Huomautus

Suoittelemme, että laitetta käytetään vain vaakasuorassa, hieman kallistetussa asennossa. Käyttö pystysuorassa asennossa voi johtaa harjashihnan nopeampaan kulumiseen.

Hellävarainen nilonharja pystyy poistamaan monia erilaisia rikkaruoholeja lähes kaikilla kovilla pinnoilla ja niiden väleistä. Puhdistustulos voi kuitenkin vaihdella riippuen ulkoisista tekijöistä (ilmankosteus, alustan kosteus ja ympäristön lämpötila).

## HUOMIO

#### Vaurioitumisvaara

Laitteella ei saa hangata eikä harjan suojusta saa käytää raapimiseen. Laite voi vaurioitua

1. Ohjaa laitetta hitailla liikkeillä aina pienessä kulmassa puhdistettavan pinnan yläpuolella. Älä paina laitetta pintaan vasten. Älä kuljeta laitetta suorassa pinnan yli.

#### Kuva P

2. Käsitteile tiukassa oleva kasvusto useita kertoja ja hitaasti.
3. Samoja käsittelytäessä laitetta voi pitää kiinni lisäkahvan sivulta, jolloin laite on hieman kallistuneena. Huomaat, että irrallista saumamateriaalia saatata irrota samalla.

## Kuljetus

### ⚠ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukaantumis- ja vaurioitumisvaara

Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

## Varastointi

### ⚠ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukaantumis- ja vaurioitumisvaara

Huomioi varastoitaessa laitteen paino.

## Laitteen oikea säilytys

Ripusta laite kahvan ripustussilmukasta säilytyksen ajaksi. Vaihtoehtoisesti voit asettaa laitteen myös suojuksen reunan varaan.

## HUOMIO

#### Harjasten vaurioitumisvaara

Älä aseta laitetta harjasten varaan.

## Hoito ja huolto

### Harjashihnan vaihto

#### Huomautus

Harjashihna on vaihdettava, kun harjaksissa näkyy kulumisen merkkejä.

1. Poista akku laitteesta.
2. Käännä harjashihnan pidikkeen lukituskahva auki myötäpäivään ja poista se.

#### Kuva G

3. Vedä kuluneet harjat pois.
4. Liiät uusi harjashihna yhteen kehäksi lukitsemalla pallo syvennykseen.

#### Kuva H

5. Aseta harjakehä pidikkeeseen.

#### Kuva I

6. Aseta ohjainapu ja sulkukansi harjashihnalle ja käännä se vastapäivään kiinni.

#### Kuva J

## Suojuksen vaihto

### ⚠ VAROITUS

Korkealle sinkoilevien kappaleiden aiheuttama loukaantumisvaara

Käytä rikkaruhonpoistinta vain sopivan suojuksen kanssa.

Suojos on vaihdettava, kun siinä näkyy kulumisen merkkejä, kuten halkeamia tai murtumia.

1. Irrota harjashihna.

2. Irrota suojuksen lukitus tasapäärullitalta.

#### Kuva Q

3. Vedä suojos takakautta pois.
4. Kiinnitä uusi suojos ja napsauta se paikalleen, katso luku .

## Puhdistus

Akku täytyy poistaa laitteesta ennen puhdistusta.

## HUOMIO

#### Epäasiainmukainen puhdistus

Laitteen vaurioituminen

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla letkulla tai suurpaineisella vedellä.

Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

Älä puhdista harjaa koputtamalla sitä maahan.

1. Irrota akku.

2. Poista kasvien jäänteet harjalla.

3. Puhdista laite kostealla liinalla.

## Lisäkahvan poistaminen

#### Kuva R

Lisäkahvan voi irrottaa korjaustöitä varten.

1. Irrota lisäkahvan lukitus tasapäärullitalta.

2. Vedä lisäkahva alaspäin pois pidikkeestä.

Varmista takaisin asennettaessa, että lisäkahva lukittuu tukevasti.

## Ohjeet häiriötilanteissa

Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tapauksissa tai jos häiriöitä ei ole tällä mainittu.

Akun vanhetessa sen varauskyky heikkenee, vaikka sitä hoitetaisiin hyvin. Nämä ollen täytä käyntiaikaa ei enää saavuteta edes täyneen ladattuna. Tämä ei ole ositus viasta.

### Laite ei käynnyt

Akkua ei ole asetettu oikein.

1. Työnnä akku kiinnityskohtaan, kunnes se lukittuu.  
Akku on tyhjä.

1. Lataa akku.

Akkua on unitilassa.

1. Paina laitekytkintä pidempään tai toisen kerran.

Akkua on viallinen.

1. Vaihda akku.

Harjashihna jumittaa / laite on ylikuormittunut / moottorisuojuus on irronnut.

1. Anna laitteeseen jäähytä muutamia minuutteja.
2. Älä paina laitetta niin voimakkaasti käytön aikana

### Laite pysähtyy käytön aikana

Akkua on ylikuumentunut

- Keskeytää työ ja anna akun jäähytä sallitun lämpötilaan alueelle. Se voi kestää muutamia minuutteja.

### Riittämätön puhdistustulos

Kuluneet harjakset

- Vaihda harjashihna.

### Harjashihnan lukituskansi, mukaan lukien ohjaustuki, ei avaudu

Likaantuminen

1. Poista akku.
2. Aseta tasapäriuuvitalta ohjauksen syvennykseen.

#### Kuva S

3. Käännä harjasten suojakantta avonaisen lukkosymbolin suuntaan vipuamalla ruuvitaltaan avulla.

## Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaan myyntiyhtiön julkaisemat takuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden synnä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuuatapaussa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähipäällä valtuutettuun asiakaspalveluun.

(Osoite, katso takasivu)

## Tekniset tiedot

WRE 18-55	WRE 18-55	Battery Set
--------------	--------------	----------------

### Laitteen tehotiedot

Akun tyyppi	-	Battery Power	18/25
Käyttöjännite	V	18	18
Harjan pyörimisnopeus	1/min	2300-2800	2300-2800
Harjan läpimitta	mm	180	180
Harjan materiaali		Nylon	Nylon

WRE  
18-55  
Battery  
Set

### Mitat ja painot

Paino	kg	2,8	3,3
Pituus x leveys x korkeus	mm	1370 x 230 x 380	1370 x 230 x 380

### Määritetyt arvot

Käsi-käsivarsi-tärinäarvo	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
Epävarmuus K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
Äänepainetaso	dB(A)	71	71
Epävarmuus K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	2
Äänensuojaaminen L <sub>WA</sub> +	dB(A)	87	87
Epävarmuus K <sub>WA</sub>			

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

## EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten vakuutamme, että jäljempänä kuvattu kone vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä meidän markkinointeilla tuomanamme mallina EU-direktiivien olenaisissa turvallisuus- ja terveysvaatimuksissa. Jos konetta muutetaan ilman meidän hyväksyntäämme, tämän vakuutuksen voimassaolo raukeaa.

Tuote: Rikkaruohonpoistin

Tyyppi: WRE18-55 Battery

### Sovellettu EU-direktiivist

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EY

### Sovelletut yhdenmukaistetut standardit

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arvointimenetely

2000/14/EY: liite V

### Äänensuojaaminen dB(A)

Mitattu: 83

Taattu: 87

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon puolesta ja vahvistamaan.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

### Dokumentointivastaava:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1.1.2020

## Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις .....	51
Υποδείξεις ασφαλείας .....	51
Συστοιχία μπαταριών / Φορτιστής .....	51
Προβλεπόμενη χρήση .....	51
Προστασία του περιβάλλοντος .....	51
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά .....	51
Παραδοτέος εξοπλισμός .....	51
Διατάξεις ασφαλείας .....	52
Σύμβολο επάνω στη συσκευή .....	52
Περιγραφή συσκευής .....	52
Τοποθέτηση .....	52
Θέση σε λειτουργία .....	52
Λειτουργία .....	53
Μεταφορά .....	53
Αποθήκευση .....	53
Φροντίδα και συντήρηση .....	53
Αντιμετώπιση βλαβών .....	54
Εγγύηση .....	54
Τεχνικά στοιχεία .....	54
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ .....	55

## Γενικές υποδείξεις

  Προτού θέσετε τη συσκευή για πρώτη φορά σε λειτουργία, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις. Φυλάξτε τις αρχικές οδηγίες λειτουργίας για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

## Υποδείξεις ασφαλείας

### Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

**△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Κίνδυνος ασφυξίας. Φυλάσσετε τις μεμβράνες συσκευασίας μακριά από παιδιά.

**△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Απόμα με περιορισμένες ασφαλείες, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή πείρα και γνώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο με επιβλεψη ή αν τους έχει εξηγηθεί από άτομο που επεύθυνο για την ασφάλειά τους η ασφαλής χρήση της συσκευής και αν κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. • Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. • Επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

### Υποδείξεις ασφαλείας

- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή εντελώς μέσα σε υγρά.
- Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
- Εξετάζετε τη συσκευή τακτικά για τυχόν ζημιές ή φθορές. Αν υπάρχουν εμφανείς ζημιές μην χρησιμοποιείτε άλλο τη συσκευή.
- Πριν από την εργασία βεβαιωθείτε πως πάνω στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε δεν υπάρχουν άμμος, πέτρες ή ελεύθερα σωματίδια. Κατά τον καθαρισμό αυτά μπορούν να εκαφενδονιστούν ή να προκαλέσουν ζημιές στην επιφάνεια και στη συσκευή.
- Κατά τη λειτουργία προσέξτε την ανάκρουση της συσκευής. Η ενεργοποιημένη συσκευή μπορεί να κινείται εμπρός και πίσω με ανεξέλεγκτο τρόπο.

Κρατήστε γερά τη συσκευή και φροντίστε να στηρίζεστε σταθερά.

- Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση.
- Διαβάστε τις παρεχόμενες οδηγίες ασφαλείας της συστοιχίας μπαταριών και ενεργείτε σύμφωνα με αυτές.

## Συστοιχία μπαταριών / Φορτιστής

Διαβάστε και τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας για τη χρήση της μπαταρίας και του φορτιστή.

## Προβλεπόμενη χρήση

### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Κίνδυνος τραυματισμού από εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα**

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αφαίρεσης ζιζανίων μόνο με το κάλυμμα προστασίας άθικτο.

Η συσκευή προορίζεται για την επιφανειακή αφαίρεση βρύων και ζιζανίων από αρμούς και από διάφορες επιφάνειες, όπως πέτρες σύνδεσης, πλάκες από σκυρόδεμα, κεραμίδια.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για την ιδιωτική σας κατοικία.

Η τηλεσκοπική λαβή και η περιστρεφόμενη κεφαλή καθαρισμού μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά μεγέθη σώματος.

## Προβλέψιμη λανθασμένη χρήση

Δεν επιτρέπεται καμία μη ενδεδειγμένη χρήση. Ο χειριστής έχει την ευθύνη για ζημιές που θα προκύψουν από μη ενδεδειγμένη χρήση.

## Προστασία του περιβάλλοντος

 Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.

 Απορρίπτετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

 Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές,

επαναφορτιζόμενες ή λαδιά, τα οποία σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

### Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: [www kaercher com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

## Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση [www kaercher com](http://www kaercher com).

## Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγχετε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

## Διατάξεις ασφαλείας

### Προστατευτικό κάλυμμα βούρτσας

#### Εικόνα Β

Το προστατευτικό κάλυμμα αποτρέπει τον κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη και των τριγύρω ατόμων από εκσφενδονίζομενα σωματιδιά.

### Σύμβολα επάνω στη συσκευή

Προειδοποίηση για αντικείμενα που εκτοξεύονται.



Απομακρύνετε τους παρευρισκόμενους από την περιοχή εργασίας.



Να φοράτε κατάλληλη προστασία ακοής και γυαλιά ασφαλείας κατά τη λειτουργία της συσκευής.



Προστατεύετε τη συσκευή από τη βροχή και ψεκασμό υγρών.



Για χρήστες ύψους μέχρι 177 cm.



Για χρήστες με ύψος μεγαλύτερο από 178 cm.



Για χρήστη κάτω από αντικείμενα, π.χ. πάνικο.



Κατεύθυνση περιστροφής για το άνοιγμα του καλύμματος ασφάλισης λωρίδας λεπτών τριχών.



Κατεύθυνση περιστροφής για το κλείσμα του καλύμματος ασφάλισης λωρίδας λεπτών τριχών.

### Περιγραφή συσκευής

#### Εικόνα βλ. τις σελίδες εικόνων

#### Εικόνα Α

- ① Περιστρεφόμενη βούρτσα από νάιλον
- ② Κατευθυνόμενη κεφαλή καθαρισμού
- ③ Πλήκτρο απασφάλισης κατευθυνόμενης κεφαλής καθαρισμού
- ④ Τηλεσκοπική λαβή
- ⑤ Δεύτερη χειρολαβή
- ⑥ Πλήκτρο απασφάλισης τηλεσκοπικής λαβής
- ⑦ Πλήκτρο απασφάλισης διακόπτη λειτουργίας
- ⑧ Χειρολαβή
- ⑨ Διακόπτης λειτουργίας

⑩ Υποδοχή για συστοιχία μπαταριών 18 V Battery Power

⑪ Πλήκτρο απασφάλισης μπαταριών

⑫ Πινακίδα τύπου

⑬ Βούρτσες προστατευτικού καλύμματος

⑭ Βοηθητικός οδηγός με κάλυμμα ασφάλισης λωρίδας χοντρών τριχών

### Τοποθέτηση

1. Σπρώξτε τον κλειστό σωλήνα με την αντίθετη πλευρά του λογότυπου Kärcher στο περίβλημα της μονάδας δίσκου.

Κλειδώνει με χαρακτηριστικό ήχο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

Η λαβή είναι προεγκατεστημένη στο βέλτιστο μήκος για συναρμολόγηση. Μην αλλάξτε τη ρύθμιση έως ότου η τηλεσκοπική λαβή έχει συναρμολογηθεί πλήρως.

2. Τοποθετήστε το πάνω μέρος του σωλήνα (σελίδα σύνδεσης Kärcher) στο στήριγμα της χειρολαβής, ώστουν να κλειδώσει με έναν ήχο.

#### Εικόνα C

3. Τοποθετήστε το καλώδιο της συσκευής από κάτω προς τα πάνω στον αγωγό καλωδίων στη τηλεσκοπική λαβή.

#### Εικόνα D

4. Σπρώξτε τη δεύτερη χειρολαβή στην υποδοχή, ώστουν να κλειδώσει με έναν ήχο.

#### Εικόνα E

5. Σπρώξτε το προστατευτικό κάλυμμα στην υποδοχή, ώστουν να κλειδώσει με έναν ήχο.

#### Εικόνα F

6. Συναρμολογήστε μαζί τη λωρίδα χοντρών τριχών σε ένα παρέμβυσμα, ασφαλίζοντας τη σφαίρα στην εσοχή.

#### Εικόνα H

7. Τοποθετήστε το παρέμβυσμα χοντρών τριχών στο στήριγμα.

#### Εικόνα I

8. Τοποθετήστε τον βοηθητικό οδηγό συμπεριλαμβανομένου του καλύμματος ασφάλισης στη λωρίδα χοντρών τριχών και γυρίστε τον αριστερόστροφα.

#### Εικόνα J

### Θέση σε λειτουργία

#### Ρύθμιση συσκευής

#### Ρύθμιση τηλεσκοπικού στελέχους

Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος της συσκευής στις απαιτήσεις σας.

1. Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης.

2. Ρυθμίστε το τηλεσκοπικό στελέχος όπως θέλετε.

#### Εικόνα K

#### Ρύθμιση κεφαλής καθαρισμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία της κεφαλής καθαρισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας καθαρισμού. Η συσκευή διαθέτει τις ακόλουθες επιλογές ρύθμισης:



Για χρήστες ύψους μέχρι 177 cm.



Για χρήστες με ύψος μεγαλύτερο από 178 cm.



Για χρήση κάτω από αντικείμενα, π.χ. πάγκο.

- Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης της κεφαλής καθαρισμού.
- Ρυθμίστε την κεφαλή καθαρισμού.

#### Εικόνα L

### Τοποθέτηση μπαταριών

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

##### Λερωμένες επαφές

Ζημιές στη συσκευή και την μπαταρία

Πριν από τη χρήση ελέγξτε την υποδοχή της μπαταρίας και τις επαφές για ρύπους και, εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τις.

#### Εικόνα M

- Σπρώξτε την μπαταρία στην υποδοχή, ώσπου να κλειδώσει με έναν ήχο.

### Αφαίρεση μπαταρίας

#### Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

##### Ανεξέλεγκτη λειτουργία

Κίνδυνος τραυματισμού

Κατά τα διαλείμματα και πριν από κάθε εργασία συντήρησης και επισκευής αφαιρείτε την μπαταρία από τη συσκευή.

#### Εικόνα N

- Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.

### Λειτουργία

#### Ενεργοποίηση συσκευής

Πρέπει να πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης για να απελευθερώσετε τον διακόπτη της συσκευής (λειτουργία ασφαλείας). Μόνο τότε η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον διακόπτη συσκευής.

- Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του διακόπτη συσκευής.

#### Εικόνα O

- Πιέστε ταυτόχρονα τον διακόπτη λειτουργίας. Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.
- Αφήστε το πλήκτρο απασφάλισης του διακόπτη συσκευής. Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί.
- Αφήστε ελεύθερο τον διακόπτη λειτουργίας. Η συσκευή σταματά.

### Αφαίρεση των ζιζανίων

#### Υπόδειξη

Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή αφαιρεί τα ζιζάνια επιφανειακά. Δεν αφαιρεί τη ρίζα.

#### Υπόδειξη

Συνιστούμε τη χρήση της συσκευής μόνο σε οριζόντια θέση, ελαφρά κεκλιμένη. Η κάθετη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη φθορά της λωρίδας χοντρών τριχών.

Η απαλή βούρτσα από νάιλον μπορεί να αφαιρέσει ένα ευρύ φάσμα ζιζανίων από και μεταξύ σχεδόν κάθε σκληρής επιφάνειας. Το αποτέλεσμα καθαρισμού μπορεί, ωστόσο, να ποικίλει ανάλογα με τις εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία αέρα, υγρασία δαπέδου και θερμοκρασία περιβάλλοντος).

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

##### Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

Μην τρίβετε τη συσκευή ή μην χρησιμοποιούτε το προστατευτικό καλύμμα της βούρτσας για ξύσιμο. Η συσκευή ενδέχεται να καταστραφεί

- Προσαρμόστε τη συσκευή με αργές κινήσεις με μικρή γωνία και χωρίς να ασκείται πίεση πάνω στην προς καθαρισμό επιφάνεια. Μην οδηγείτε τη συσκευή επιπλέον πάνω στην επιφάνεια.

#### Εικόνα P

- Δουλέψτε στην επίμονη βλάστηση αρκετές φορές και αργά.

- Για να δουλέψετε στους αρμούς, η συσκευή μπορεί να συγκρατηθεί στις πλευρές της δεύτερης χειρολαβής και, ως εκ τούτου, να είναι ελαφρώς κεκλιμένη. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να αφαιρεθεί το χαλαρό υλικό αρμού.

### Μεταφορά

#### Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών

Κατά τη μεταφορά προσέξτε το βάρος του μηχανήματος.

### Αποθήκευση

#### Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών

Κατά την αποθήκευση προσέξτε το βάρος της συσκευής.

### Σωστή αποθήκευση της συσκευής

Κρεμάστε τη συσκευή από τον διακύλιο αναρτήσεως στη χειρολαβή για αποθήκευση. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή στην άκρη του προστατευτικού καλύμματος.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στις χοντρές τρίχες

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χοντρές τρίχες.

### Φροντίδα και συντήρηση

#### Αλλαγή λωρίδας χοντρών τριχών

##### Υπόδειξη

Η λωρίδα χοντρών τριχών πρέπει να αντικατασταθεί όταν οι τρίχες παρουσιάζουν σημάδια φθοράς.

- Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών από τη συσκευή.

- Ξεβιδώστε τη λαβή ασφαλίσης του στηρίγματος της λωρίδας χοντρών τριχών δεξιόστροφα και αφαιρέστε την.

#### Εικόνα G

- Αφαιρέστε τη φθαρμένη λωρίδα χοντρών τριχών.

- Συναρμολογήστε μαζί τη νέα λωρίδα χοντρών τριχών σε ένα παρέμβυσμα, ασφαλίζοντας τη σφαίρα στην εσοχή.

#### Εικόνα H

- Τοποθετήστε το παρέμβυσμα χοντρών τριχών στο στήριγμα.

#### Εικόνα I

- Τοποθετήστε τον βοηθητικό οδηγό συμπεριλαμβανομένου του καλύμματος ασφαλίσης στη λωρίδα χοντρών τριχών και γυρίστε τον αριστερόστροφα.

#### Εικόνα J

## **Αντικατάσταση προστατευτικού καλύμματος**

### **Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

#### **Κίνδυνος τραυματισμού από εκσφενδονισμένα αντικείμενα**

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αφαίρεσης ζηζανίων μόνο με το προστατευτικό κάλυμμα άθικτο.

Το προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να αντικατασταθεί, αν παρουσιάζει ενδείξεις φθοράς όπως ρωγμές ή σπασμάτα.

1. Αφαιρέστε τη λωρίδα με χοντρές τρίχες.
2. Ξεκλειδώστε την ασφάλιση του προστατευτικού καλύμματος με ένα επιπτέδο κατσαβίδι.

#### **Εικόνα Q**

3. Τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα προς τα πίσω.
4. Συνδέστε το καινούριο προστατευτικό κάλυμμα και ασφαλίστε το στη θέση του, ανατρέξτε στο κεφάλαιο

### **Καθαρισμός**

Πριν τον καθαρισμό αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών από τη συσκευή.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

#### **Λανθασμένος καθαρισμός**

Ζημιές στη συσκευή

Μην καθαρίζετε τη συσκευή με σωλήνα ή με δέσμη νερού υψηλής πίεσης.

Μην χρησιμοποιείτε καυστικά απορρυπαντικά.

Μην χτυπάτε τη βούρτσα πάνω στο έδαφος.

1. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.
2. Καθαρίστε τα φυτικά υπολείμματα με μια βούρτσα.
3. Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.

### **Αφαίρεση δεύτερης λαβής**

#### **Εικόνα R**

Η δεύτερη λαβή μπορεί να αφαιρείται για λόγους επισκευών.

1. Με ένα κατσαβίδι λύστε την ασφάλεια της δεύτερης λαβής.
2. Τραβήξτε τη λαβή προς τα κάτω έξω από το στρίγμα.

Κατά την επανατοποθέτηση προσέξτε ώστε η λαβή να ασφαλίσει σωστά.

### **Αντιμετώπιση βλαβών**

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας με τη βοήθεια του αικολούθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναγράφεται εδώ μπορείτε να απευθύνεστε στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πλεατών. Με την αύξηση της παλαιότητας, η απόδοση της συστοιχίας μπαταριών θα μειώνεται ακόμη και με σωστή φροντίδα, και τελικά όταν φορτίζεται πλήρως, ο πλήρης χρόνος λειτουργίας δεν θα επιτυγχάνεται. Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα.

#### **Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία**

Η συστοιχία μπαταριών δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

1. Εισάγετε τη συστοιχία μπαταριών στην υποδοχή, ώσπου να κλειδώσει.

Η συστοιχία μπαταριών είναι άδεια.

1. Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών.

Η συστοιχία μπαταριών είναι κατάσταση αδράνειας.

1. Πιέστε τον διακόπτη της συσκευής παρατεταμένα ή μια δεύτερη φορά.

Η συστοιχία μπαταριών είναι χαλασμένη.

1. Αντικαταστήστε τη συστοιχία μπαταριών.

Η λωρίδα με χοντρές τρίχες είναι μπλοκαρισμένη / η συσκευή έχει υπερφράσθει / έχει ενεργοποιηθεί η προστασία του κινητήρα.

1. Αφήστε τη συσκευή να κρυψεί για λίγα λεπτά.
2. Εφαρμόστε λιγότερη πίεση στη συσκευή κατά τη λειτουργία

#### **Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας**

Η μπαταρία υπερθερμάνθηκε

- Διακόψτε την εργασία και αφήστε την μπαταρία να κρυψεί κάτω από την επιπρεπόμενη θερμοκρασία. Αυτό μπορεί να διαρκέσει ορισμένα λεπτά.

#### **Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρισμού**

Φθαρμένες τρίχες

- Αντικαταστήστε την τριχωτή ταινία.

Δεν μπορεί να ανοιχτεί το κάλυμμα ασφάλισης λωρίδας χοντρών τριχών, συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού οδηγού

Ρύπανση

1. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.

2. Τοποθετήστε ένα επιπτέδο κατσαβίδι μέσα στην εσοχή του βοηθητικού οδηγού.

#### **Εικόνα S**

3. Χρησιμοποιώντας τη μόχλευση του κατασβιδιού, γυρίστε το προστατευτικό κάλυμμα της βούρτσας προς την κατεύθυνση του σύμβολου «κλείδωμα».

### **Εγγύηση**

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθύνεστε στον προμηθευτή σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πλεατών, προσκομιζόντας το παραστατικό της αγοράς. (για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

### **Τεχνικά στοιχεία**

WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
--------------	--------------------------------

#### **Στοιχεία ισχύος συσκευής**

Τύπος συστοιχίας μπαταριών	-	Battery Power 18/25
----------------------------	---	---------------------

Τάση λειτουργίας	V	18	18
------------------	---	----	----

Περιστροφές βούρτσας	1/min	2300-2800	2300-2800
----------------------	-------	-----------	-----------

Διάμετρος βούρτσας	mm	180	180
--------------------	----	-----	-----

Υλικό βούρτσας	Nylon	Nylon
----------------	-------	-------

#### **Διαστάσεις και βάρη**

Βάρος	kg	2,8	3,3
-------	----	-----	-----

Μήκος x πλάτος x ύψος	mm	1370 x 2	1370 x 2
-----------------------	----	----------	----------

	30 x 380	30 x 380
--	----------	----------

	3,2	3,2
--	-----	-----

βραχίονα	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
----------	------------------	-----	-----

Αβεβαιότητα K	m/s <sup>2</sup>	71	71
---------------	------------------	----	----

Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	71	71
------------------------	-------	----	----

	<b>WRE</b> <b>18-55</b>	<b>WRE</b> <b>18-55</b>
<b>A<sub>β</sub>εβαιότητα K<sub>PA</sub></b>	dB(A) 2	2
<b>Στάθμη ηχητικής ισχύος L<sub>WA</sub> + A<sub>β</sub>εβαιότητα K<sub>WA</sub></b>	dB(A) 87	87

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

## Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν δηλώνουμε ότι η παρακάτω μηχανή λόγω του σχεδιασμού και του τύπου κατασκευής της καθώς και στην έκδοση την οποία έχουμε διαθέσει στην αγορά πληροὶ τις σχετικές βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την υγεία των Οδηγιών ΕΕ. Σε περίπτωση τροποποίησης της μηχανής που δεν έχει συμφωνηθεί με εμάς, αυτή η δήλωση ακυρώνεται.

Προϊόν: Καταστροφέας ζιζανίων  
Τύπος: WRE18-55 Battery

### Σχετικές Οδηγίες ΕΕ

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EE

2011/65/EE

2000/14/EK

### Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Εφαρμοζόμενη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης

2000/14/EK: Παράρτημα V

### Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A)

Μετρημένη: 83

Εγγυημένη: 87

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή και με πληρεξούσιο από τη διεύθυνση της εταιρείας.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

J.V. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

### Πληρεξούσιος τεκμηρίωσης:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/01/01

## İçindekiler

Genel uyarılar.....	55
Güvenlik bilgileri .....	55
Akü paketi/şarj cihazı .....	55
Amaca uygun kullanım .....	55
Çevre koruma .....	56
Aksesuarlar ve yedek parçalar .....	56
Teslimat kapsamı.....	56
Güvenlik tertibatları .....	56
Cihazdaki simgeler .....	56

Cihaz açıklaması .....	56
Montaj .....	56
İşletime alma .....	57
İşletme.....	57
Taşıma.....	57
Depolama .....	57
Bakım ve koruma .....	57
Arıza durumunda yardım.....	58
Garanti .....	58
Teknik bilgiler.....	58
AB Uygunluk Beyanı .....	58

## Genel uyarılar



Cihazı ilk kez kullanmadan önce bu orijinal kullanım kılavuzunu okuyun ve buradaki bilgilere göre hareket edin.

Orijinal kullanım kılavuzunu daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

## Güvenlik bilgileri

### Genel güvenlik bilgileri

⚠ **TEHLIKE** • Boğulma tehlikesi. Ambalaj folyolarını çocukların uzak tutunuz.

⚠ **UYARI** • Fiziksel, duyusal veya zihinsel kaybı yetiştir azalmış veya deneyim ve bilgi eksiksliği olan kişiler, yalnızca düzgün şekilde gözetim altında tutulmaları ya da güvenlik konusunda eğitilmiş bir kişi tarafından cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimat almaları ve ortaya çıkan tehlikeleri anlamaları durumunda cihazı kullanabilirler. • Çocukların bu cihazı kullanması yasaktır. • Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. **Not** • Çalışma alanında başka bir kişi veya hayvan varsa cihazı çalışmırırmı.

## Güvenlik bilgileri

- Cihazı asla sıvı içine tamamen batırmayın.
- Cihazı sadece dış alanda çalıştırın.
- Cihazda hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Görünür bir hasar olması durumunda cihazı çalıştırılmayın.
- Çalıştırmadan önce, temizlenecek yüzeyde kum, taş veya hareket edebilen parçalar olmadılarından emin olun. Bu cisimler, temizleme sırasında fırlayabilir veya yüzeye ve cihaza hasar verebilir.
- Çalıştırma sırasında, cihazın geri tepmesini dikkate alın. Çalıştırılan cihaz, kontrolüsüz bir şekilde ileri ve geri hareket edebilir. Cihazı sıkıca kavrayın ve cihazdan güvenli bir mesafe'den durun.
- Cihazı gerilim altında bulunan cihazların yakınında çalıştırılmayın.
- Akü paketine ekli güvenlik bilgilerini dikkate alın ve buradaki bilgilere göre hareket edin.

## Akü paketi/şarj cihazı

Aküyü ve şarj cihazını kullanmak için kullanım talimatlarını ve güvenlik bilgilerini okuyun ve dikkate alın.

## Amaca uygun kullanım

⚠ **UYARI**

Fırlayan parçalar nedeniyle yaralanma tehlikesi  
Yabani ot temizleme cihazını, sadece koruyucu başlık takılıken kullanın.

Cihaz, düz ek yerlerinden ve kompozit taş, beton levhalar ve fayanslar gibi çeşitli yüzey alanlarından yosun ve yabani otları temizlemek için öngörlülmüştür.  
Cihazı sadece evinizde kullanın.  
Teleskopik sap ve döner temizleme başlığı, farklı gövde boyutlarına göre uyarlanabilir.

### Öngörülebilir yanlış kullanım

Amaca uygun olmayan her türlü kullanım yasaktır.  
Amaca uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlardan kullanıcı sorumludur.

### Çevre koruma

 Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.  
 Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış imha edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yaşlılar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu sembol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

### İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz adres: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

### Güvenlik tertibatları

#### Fırça koruyucu kapağı

##### Sekil B

Koruyucu kapak, kullanıcının veya çevredekî kişilerin fırlayan parçalar nedeniyle yaralanmasını önlüyor.

### Cihazdaki simgeler

Fırlayan nesneler ile ilgili ikaz.



Diger kişileri çalışma alanından uzak tutun.



Cihazı çalıştırırken, uygun kulaklık ve koruyucu gözlük kullanın.



Cihazı yağmura ve su sıçramasına karşı koruyun.



Boyu 177 cm'ye kadar olan kullanıcılar için.



178 cm'den uzun kullanıcılar için.



Nesnelerin altında kullanım için, örneğin bir bank.



Kil fırça kapağını açmak için dönüş yönü.



Kil fırça kapağını kapatmak için dönüş yönü.

### Cihaz açıklaması

Resim için bkz. Grafik sayfaları

##### Sekil A

- ① Döner naylon fırça
- ② Döner temizleme başlığı
- ③ Döner temizleme başlığının kilit açma tuşu
- ④ Teleskopik sap
- ⑤ İkinci tutamak
- ⑥ Teleskopik sap kilit açma tuşu
- ⑦ Cihaz şalteri kilit açma tuşu
- ⑧ Tutamak
- ⑨ Cihaz şalteri
- ⑩ 18 V Battery Power akü paketi için yuva
- ⑪ Akü paketi kilit açma mekanizması tuşu
- ⑫ Tip etiketi
- ⑬ Fırça koruyucu kapağı
- ⑭ Kil fırça için kapaklı kılavuz yardımcı

### Montaj

1. Birlikte verilen boruyu Kärcher logosunun karşı tarafı ile tahrîk muhafazasına itin.  
Duyulabilir şekilde kilitlenir.

### DIKKAT

#### Zarar görme tehlikesi

Tutamak, montaj için en uygun uzunluğa önceden monte edilmiştir. Teleskopik cubuk tamamen monte edilene kadar bu ayarı değiştirmeyin.

2. Borunun üst kısmını (Kärcher logosu tarafı) duyulur şekilde yerine oturana kadar tutmağın girişine itin.  
**Sekil C**

3. Cihaz kablosunu, teleskopik saptaki kablo kanalına aşağıdan yukarıya doğru yerleştirin.

### Şekil D

4. İkinci tutamağı, duyulur şekilde yerine oturana kadar yuvaya itin.

### Şekil E

- Koruyucu kapağı, duyular şekilde yerine oturana kadar yuvaya itin.

#### **Şekil F**

- Küreyi girintiye kilitleyerek bir çelenk oluşturmak için kil firça bandını ekleyin.

#### **Şekil H**

- Kil firça çemberini tutucuya yerleştirin.

#### **Şekil I**

- Kapatma kapağı dahil kılavuz yardımını kil firça bandına yerleştirin ve kapatmak için saat yönünün tersine çevirin.

#### **Şekil J**

## **İşletme alma**

### **Cihazın ayarlanması**

#### **Teleskopik sapın ayarlanması**

Cihazın uzunluğunu ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.

- Kilit açma tuşuna basın.
- Teleskopik sapı istege göre ayarlayın.

#### **Şekil K**

#### **Temizleme başlığının ayarlanması**

Temizleme başlığının açısını temizleme gereksinimlerine göre ayarlayabilirsiniz. Cihaz aşağıdaki ayar seçeneklerine sahiptir:



Büyü 177 cm'ye kadar olan kullanıcılar için.



178 cm'den uzun kullanıcılar için.



Nesnelerin altında kullanım için, örneğin bir bank.

- Temizleme başlığının kilit açma tuşuna basın.

- Temizleme başlığını ayarlayın.

#### **Şekil L**

## **Akünün takılması**

### **DIKKAT**

#### **Kirlenmiş kontaklar**

#### **Cihaz ve aküde hasarlar**

Aküyü yerleştirmeden önce, akü yuvası ve kontakların kirli olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

#### **Şekil M**

- Aküyü, duyular şekilde yerine oturana kadar yuvaya itin.

## **Akünün çıkarılması**

### **△ UYARI**

#### **Kontrolsüz çalışma**

#### **Yaralanma tehlikesi**

İş alanlarında ve bakım ve servis çalışmalarından önce aküyü cihazdan çıkarın.

#### **Şekil N**

- Kilit açma tuşuna basın.
- Aküyü cihazdan çıkarın.

## **İşletme**

### **Cihazın çalıştırılması**

Cihaz şalterini etkinleştirmek için kilit açma düğmesine basmanız gereklidir (güvenlik fonksiyonu). Cihaz, ancak bu işleminden sonra cihaz şalteri kullanılarak açılabilir.

- Cihaz şalteri kilit açma tuşuna basın.

#### **Şekil O**

- Aynı anda cihaz şalterine basın.

Cihaz çalışır.

- Cihaz şalteri kilit açma tuşunu bırakın.

Cihaz çalışmaya devam eder.

- Cihaz şalterini serbest bırakın.

Cihaz durur.

## **Yabani otların temizlenmesi**

### **Not**

Cihazın yabancı otları yüzeysel olarak temizlediğini unutmayın. Kökleri ortadan kaldırılmayacaktır.

### **Not**

Cihazı sadece yatay, hafif açılı bir konumda kullanmanızı öneririz. Dikey kullanım, kil firçasının daha hızlı aşınmasına neden olabilir.

Özelliği naylon firça, çok çeşitli yabancı ot türlerini nereye de不管 tüm sert yüzeylerden temizleyebilir. Bununla birlikte, temizlik sonucu dış etkilere (hava nemi, toprak nemi veya ortam sıcaklığı) bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### **DIKKAT**

#### **Zarar görme tehlikesi**

Cihazı kullanarak firçalama işlemi yapmayı veya çizimelere karşı firçanın körucu kapağını kullanın. Cihaz hasar görebilir

- Cihazı, yavaş hareketlerle, her zaman hafif açılı tutarak ve temizlenecek yüzeye bastırmadan kullanın. Cihazı, yüzeyin üzerinde düz olarak kullanmayın.

#### **Şekil P**

- Zorlu ot yığınlarında birkaç kez ve yavaşça işlem yapın.
- Ek yerlerinde çalışmak için, cihazı, ikinci tutamajın kenarlarından kavranarak hafifçe eğik tutulabilir. Gerekirse gevşek ek yeri malzemesinin çıkarılabilceğini unutmayın.

## **Taşıma**

### **△ TEDBIR**

#### **Ağırlığın dikkate alınmaması**

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi mevcuttur

Taşıma sırasında cihazın ağırlığını dikkate alın.

## **Depolama**

### **△ TEDBIR**

#### **Ağırlığın dikkate alınmaması**

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi mevcuttur

Depolama sırasında cihazın ağırlığını dikkat edin.

## **Cihazın doğru şekilde saklanması**

Cihazı saklamak için tutamaktaki asma gözünden asın. Alternatif olarak cihazı, koruyucu kapağın kenarı zeminde gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz.

### **DIKKAT**

#### **Kil firçanın zarar görme tehlikesi**

Cihazı, kil firçanın üzerine koymayın.

## **Bakım ve koruma**

### **Fırça kılı bandının değiştirilmesi**

### **Not**

Fırça killarında aşınma olduğunda fırça kılı bandının değiştirilmesi gereklidir.

- Akı paketini cihazdan çıkarın.
- Kil firça tutucusunun kilitleme kolunu saat yönüne döndürerek çıkarın.

#### **Şekil G**

- Aşınmış kil firça bandını çıkartın.

- Küreyi girintiye kilitleyerek bir çelenk oluşturmak için yeni kil firça bandını ekleyin.

#### **Şekil H**

5. Kil firça çemberini tutucuya yerleştirin.

#### Şekil I

6. Kapatma kapağı dahil kılavuz yardımını kil firça bandına yerleştirin ve kapatmak için saat yönünün tersine çevirin.

#### Şekil J

### Koruyucu kapağın değiştirilmesi

#### ⚠️ UYARI

##### Fırçalı parçalar nedeniyle yaralanma tehlikesi

Yabani ot temizleme cihazını, sadece koruyucu kapağı takılıken kullanın.

Çatlak veya kırık gibi aksina belirtileri olduğunda koruyucu kapağın değiştirilmesi gereklidir.

1. Kil firça bandını çıkarın.
2. Koruyucu kapağın kilidini düz bir tornavida açın.

#### Şekil Q

3. Koruyucu kapağı arkaya doğru çekerek çıkarın.
4. Yeni koruyucu kapağı takın ve yerine oturtun, bkz.

Bölüm .

### Temizleme

Temizleme işleminden önce, akü paketi cihazdan çıkarılmışmalıdır.

#### DIKKAT

##### Yanlış temizleme

##### Cihazda zararlar

Cihazı hortumla veya yüksek basınçlı suyla temizleme-yn.

Aşındırıcı temizleme maddeleri kullanmayın.

Fırçayı zemine vurmayın.

1. Akü paketini çıkarın.
2. Ot artıklarını bir firça yardımıyla temizleyin.
3. Cihazı nemli bir bezle temizleyin.

### İkinci tutamağın sökülmesi

#### Şekil R

İkinci tutamak, onarım amaçları için çıkarılabilir.

1. İkinci tutamağın kilidini düz bir tornavida ile gevşetin.

2. İkinci tutamağı, tutucudan aşağı doğru çıkarın.

Yeniden monte ederken, ikinci tutamağın güvenli şekilde oturduğundan emin olun.

### Ariza durumunda yardım

Arızaların sebepleri çoğu zaman aşağıdaki genel bakış yardımıyla kendiniz giderebileceğiniz kadar basittir. Kararsızlık durumunda veya burada adı geçmeyen arızalarda lütfen yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.

Bakımı iyi yapılmışsa rağmen, akü paketinin kapasitesi zaman geçtikçe azalır; böylece şarj tam doluyken bile tam çalışma süresine artık ulaşılmaz. Bu, bir kusur değildir.

#### Cihaz çalışmıyor

Akü paketi yerleştirilmemiş.

1. Akü paketini, yerine oturana kadar yuvaya itin.

Akü paketi boş.

1. Akü paketini şarj edin.

Akü paketi uyuş modunda.

1. Cihaz şalterine, daha uzun veya ikinci kez basın.

Akü paketi arızalı.

1. Akü paketini değiştirin.

Fırça kılı bantı tıkanmış/cihaz aşırı yüklenmiş/motor koruması tetiklenmiştir.

1. Cihazı birkaç dakika soğumaya bırakın.

2. İşletim sırasında cihaza daha az basınç uygulayın **İşletim sırasında cihaz duruyor**

Akü aşırı ısınmış

- Çalışmayı durdurun ve akü sıcaklığının izin verilen sıcaklık aralığının altına düşmesi bekleyin. Bu, birkaç dakika sürebilir.

#### Temizlik sonucu yetersiz

Fırça kılı aşınmış

- Fırça kılı bandını değiştirin.

#### Kıl firça koruyucu kapağı ve kılavuz yardımını açılmıyor

Kırılma

1. Akü paketini çıkartın.
2. Kılavuz yardımının boşluğuna düz bir tornavida sokun.

#### Şekil S

3. Tornavidanın kaldırma hareketini kullanarak koruyucu fırçanın koruyucu kapağını "kilit açık" sembolü yönünde çevirin.

### Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fisili ile satıcıya veya yetkili servise başvurun.  
(Adres için Bkz. Arka sayfa)

### Teknik bilgiler

WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
--------------	--------------------------------

#### Cihaz performans verileri

Akü paketi tipi	-	Battery Power 18/25
-----------------	---	---------------------------

Çalışma gerilimi	V	18	18
------------------	---	----	----

Fırça devri	1/min	2300- 2800	2300- 2800
-------------	-------	---------------	---------------

Fırça çapı	mm	180	180
------------	----	-----	-----

Fırça malzemesi	Nylon	Nylon	Nylon
-----------------	-------	-------	-------

#### Boytular ve ağırlıklar

Ağırlık	kg	2,8	3,3
---------	----	-----	-----

Uzunluk x genişlik x yük- seklük	mm	1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380
-------------------------------------	----	----------------------	----------------------

#### Tespit edilen değerler

El-kol titreşim değeri	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
------------------------	------------------	-----	-----

Belirsizlik K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
---------------	------------------	-----	-----

Ses basıncı seviyesi	dB(A)	71	71
----------------------	-------	----	----

Belirsizlik K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	2
-----------------------------	-------	---	---

Ses gücü seviyesi L <sub>WA</sub> + Belirsizlik K <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87
--	-------	----	----

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

### AB Uygunluk Beyanı

İşbu belgeyle, aşağıda adı geçen makinenin mevcut tasarımını yapı tarzı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB direktifinin ilgili temel güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bizim onayımız olmadan makinede yapılan bir değişiklik durumunda, bu açıklama geçerliliğini kaybeder.

Ürün: Yabani ot temizleme cihazı

Tip: WRE18-55 Battery

İlgili AB direktifleri

2006/42/AT (+2009/127/AT)

2014/30/AB

2011/65/AT

2000/14/EG

#### Uygulanan uyumlAŞtırılmış normlar

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

#### Uygulanan uyguluk değerlendirme yöntemi

2000/14/EG: Ek V

#### Ses gücü seviyesi dB(A)

Ölçülen: 83

Garanti edilen: 87

Aşağıda imzası olan, yönetim adına ve yönetim yetkisi-ne sahip olarak hareket eder.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Almanya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/01/2020

## Содержание

Общие указания.....	59
Указания по технике безопасности .....	59
Аккумуляторный блок / зарядное устройство..	59
Использование по назначению.....	59
Защита окружающей среды .....	60
Принадлежности и запасные части.....	60
Комплект поставки.....	60
Предохранительные устройства.....	60
Символы на устройстве .....	60
Описание устройства .....	60
Монтаж .....	60
Ввод в эксплуатацию .....	61
Эксплуатация .....	61
Транспортировка.....	61
Хранение .....	62
Уход и техническое обслуживание.....	62
Помощь при неисправностях.....	62
Гарантия .....	62
Технические характеристики .....	63
Декларация о соответствии стандартам ЕС....	63

## Общие указания

Перед первым использованием устройства следует ознакомиться с данной оригинальной инструкцией по эксплуатации и действовать в соответствии с ней. Сохранять оригиналную инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

## Указания по технике безопасности

### Общие указания по технике безопасности

#### △ ОПАСНОСТЬ • Опасность удушья.

Упаковочную пленку хранить в недоступном для детей месте.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Лица с

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут использовать устройство только в том случае, если они находятся под надлежащим присмотром или прошли инструктаж компетентного лица относительно безопасного использования оборудования и осознают возможные риски. • Запрещается работать с устройством детьми. • Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством. **Примечание**  
• Не использовать устройство, если в рабочей зоне находятся другие люди или животные.

### Указания по технике безопасности

- Не погружать устройство полностью в жидкости.
- Эксплуатировать устройство только вне помещений.
- Регулярно проверять устройство на наличие повреждений. При наличии видимых повреждений не использовать устройство.
- Перед работой убедиться, что очищаемая поверхность не содержит песка, камней или незакрепленных компонентов. Во время очистки они могут быть отброшены или могут повредить поверхность и устройство.
- Во время работы учитывать отдачу устройства. Включенное устройство может неконтролируемо перемещаться назад и вперед. Прочно удерживать устройство и следить за устойчивым положением.
- Не эксплуатировать устройство вблизи устройств, находящихся под напряжением.
- Соблюдать требования инструкции по технике безопасности, прилагаемой к аккумуляторному блоку, и действовать в соответствии с ними.

## Аккумуляторный блок / зарядное устройство

Ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и указаниями по технике безопасности при работе с аккумулятором и зарядным устройством и соблюдать их.

## Использование по назначению

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность траемирования отброшенными частицами

Использовать устройство для удаления сорняков только с неповрежденным защитным кожухом. Устройство предназначено для поверхностного удаления мяха и сорняков со стыков и поверхностей различного типа , в т.ч. из композитного камня, плит из мытого бетона, плитки.

Устройство предназначено только для использования в домашнем хозяйстве.

Телескопическая рукоятка и поворотная чистящая головка могут быть адаптированы к различным размерам корпуса.

### Предсказуемое неправильное использование

Любое использование не по назначению недопустимо.

Оператор несет ответственность за ущерб, вызванный использованием не по назначению.

### Защита окружающей среды

Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.

Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и экологии. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

#### Указания по ингредиентам (REACH)

Для получения актуальной информации об ингредиентах см. [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

### Предохранительные устройства

#### Защитный кожух щетки

#### Рисунок В

Защитный кожух предотвращает травмирование пользователя или находящихся рядом лиц отброшенными частицами.

### Символы на устройстве

Предупреждение о разлетающихся объектах.



Не допускать других лиц в рабочую зону.



При работе с устройством использовать соответствующее средство защиты органов слуха и защитные очки.



Защищать устройство от дождя и брызг воды.



Для пользователей ростом до 177 см.



Для пользователей выше 178 см.



Для использования под объектами, например, скамейками.



Направление вращения для открытия фиксирующейся накладки щетинистой ленты.



Направление вращения для закрывания фиксирующейся накладки щетинистой ленты.

### Описание устройства

См. страницы с рисунками

#### Рисунок А

- ① Вращающаяся нейлоновая щетка
- ② Поворотная чистящая головка
- ③ Кнопка разблокировки поворотной чистящей головки
- ④ Телескопическая рукоятка
- ⑤ Дополнительная рукоятка
- ⑥ Кнопка разблокировки телескопической рукоятки
- ⑦ Кнопка разблокировки выключателя устройства
- ⑧ Рукоятка
- ⑨ Выключатель устройства
- ⑩ Отсек для аккумуляторного блока  
18 V Battery Power
- ⑪ Кнопка разблокировки аккумуляторного блока
- ⑫ заводская табличка
- ⑬ Защитный кожух щетки
- ⑭ Направляющая с фиксирующейся накладкой щетинистой ленты

### Монтаж

1. Надвинуть трубку из комплекта поставки стороной, противоположной логотипу Kärcher, на корпус привода.  
При фиксации слышится щелчок.

## **ВНИМАНИЕ**

### **Опасность повреждения**

Рукоятка предварительно собрана на оптимальную длину для монтажа. Не изменяйте настройку до тех пор, пока телескопическая штанга не будет полностью установлена.

2. Вставить верхнюю часть трубки (сторона логотипа Kärcher) в крепление рукоятки до фиксации с характерным звуком.

### **Рисунок С**

3. Вставить кабель устройства снизу вверх в кабельный канал в телескопической штанге.

### **Рисунок D**

4. Вставить дополнительную рукоятку в крепление до щелчка.

### **Рисунок E**

5. Вставить защитную накладку в крепление до щелчка.

### **Рисунок F**

6. Присоединить ленту со щетиной к венцу, зафиксировав шарниры в пазу.

### **Рисунок H**

7. Вставить щетинистый венец в держатель.

### **Рисунок I**

8. Установить направляющую вместе с фиксирующей накладкой на ленту со щетиной и повернуть ее против часовой стрелки.

### **Рисунок J**

## **Ввод в эксплуатацию**

### **Настройка устройства**

#### **Настройка телескопической рукоятки**

Длину устройства можно настроить в соответствии с индивидуальными потребностями.

1. Нажать кнопку разблокировки.
2. Отрегулировать телескопическую рукоятку.

### **Рисунок K**

#### **Настройка чистящей головки**

Угол чистящей головки можно настроить в зависимости от условий очистки. Устройство имеет следующие возможности настройки:



Для пользователей ростом до 177 см.



Для пользователей выше 178 см.



Для использования под объектами, например, скамейками.

1. Нажать кнопку разблокировки чистящей головки.
2. Отрегулировать чистящую головку.

### **Рисунок L**

### **Установка аккумулятора**

## **ВНИМАНИЕ**

### **Загрязненные контакты**

Повреждения устройства и аккумулятора

Перед установкой аккумулятора проверить отсек и контакты на предмет загрязнения и при необходимости очистить.

### **Рисунок M**

1. Вставьте аккумулятор в крепление до щелчка.

### **Съем аккумулятора**

## **△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

### **Неконтролируемый запуск**

Опасность травмирования

Перед проведением любых работ по техобслуживанию и уходу извлекать аккумулятор из устройства.

### **Рисунок N**

1. Нажать кнопку разблокировки.
2. Вынуть аккумулятор из устройства.

## **Эксплуатация**

### **Включение устройства**

Для разблокировки выключателя устройства необходимо нажать кнопку разблокировки (функция защиты). Только после этого устройство можно включить с помощью выключателя устройства.

1. Нажмите кнопку разблокировки выключателя устройства.

### **Рисунок O**

2. Одновременно нажать на выключатель устройства.

Устройство запускается.

3. Отпустить кнопку разблокировки выключателя устройства.

Устройство продолжит работу.

4. Отпустить выключатель устройства.

Устройство останавливается.

## **Удаление сорняков**

### **Примечание**

Обратите внимание, что устройство удаляет сорняки поверхностью. Корень не удаляется.

### **Примечание**

Мы рекомендуем использовать устройство только в горизонтальном, слегка наклоненном положении. Вертикальное использование может привести к ускорению износа щетинистой ленты. Щадящая нейлоновая щетка способна удалять широкий спектр сорняков с практически любой твердой поверхности и между ней. Однако результат очистки может варьироваться в зависимости от внешних воздействий (влажность воздуха, почвы и температура окружающей среды).

## **ВНИМАНИЕ**

### **Опасность повреждения**

Не трите устройством и не используйте защитный кожух щетки для скобления.

Устройство может быть повреждено.

1. Медленно перемещать устройство под небольшим углом по очищаемой поверхности, не оказывая давления на поверхность. Не перемещать устройство плоско по поверхности.

### **Рисунок P**

2. Трудноудаляемые сорняки медленно обработать несколько раз.

3. Для обработки стыков устройство можно держать по бокам дополнительной рукоятки, слегка наклонив. Обратите внимание, что при этом может быть удален незакрепленный материал стыка.

## **Транспортировка**

## **△ ОСТОРОЖНО**

### **Несоблюдение веса**

Опасность получения травм и повреждений

Во время транспортировки учитывать вес устройства.

## Хранение

### ⚠ ОСТОРОЖНО

#### Несоблюдение веса

Опасность получения травм и повреждений  
Во время хранения учитывать вес устройства.

#### Правильное хранение устройства

Повесить устройство для хранения за петлю в рукоятке. Альтернативно можно поставить устройство на край защитного кожуха.

## ВНИМАНИЕ

#### Опасность повреждения щеток

Не ставить устройство на щетки.

## Уход и техническое обслуживание

### Замена ленты со щетиной

#### Примечание

Ленту со щетиной необходимо менять при появлении признаков износа щетины.

1. Выйти аккумуляторный блок из устройства.
2. Повернуть фиксатор держателя ленты со щетиной по часовой стрелке и снять его.

#### Рисунок G

3. Извлечь изношенную ленту со щетиной.
4. Присоединить новую ленту со щетиной к венцу, зафиксировав шарниры в пазу.

#### Рисунок H

5. Вставить щетинистый венец в держатель.

#### Рисунок I

6. Установить направляющую вместе с фиксирующей накладкой на ленту со щетиной и повернуть ее против часовой стрелки.

#### Рисунок J

### Замена защитного кожуха

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасность травмирования отброшенными частицами

Использовать устройство для удаления сорняков только с неповрежденным защитным кожухом. Защитный кожух необходимо заменить при появлении признаков износа, таких как трещины или разломы.

1. Снять щетинистую ленту.
2. Освободить фиксатор защитного кожуха с помощью плоской отвертки.

#### Рисунок Q

3. Снять защитный кожух, потянув назад.
4. Установка новой защитной крышки и ее фиксация, см. раздел .

## Очистка

Перед очисткой аккумуляторный блок необходимо вынуть из устройства.

## ВНИМАНИЕ

#### Неправильная очистка

#### Повреждения устройства

Запрещается очищать устройство струей воды из шланга и струей высокого давления.

Не использовать агрессивные моющие средства.

Не стучать щеткой о пол.

1. Выйти аккумуляторный блок.
2. Остатки растений очищать с помощью щетки.
3. Очищать устройство влажной тканью.

## Съем дополнительной рукоятки

### Рисунок R

Дополнительную рукоятку можно снять для проведения ремонта.

1. Освободить фиксатор дополнительной рукоятки с помощью плоской отвертки.
2. Вынуть дополнительную рукоятку из держателя по направлению вниз.

При повторной сборке следить за тем, чтобы дополнительная рукоятка надежно зафиксировалась.

## Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего руководства их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или возникновения не описанных здесь неисправностей следует обращаться в авторизованную сервисную службу.

При увеличении срока службы емкость аккумуляторного блока будет снижаться даже при хорошем обслуживании, вследствие чего даже при полной зарядке полное время работы больше не будет обеспечиваться. Это не является дефектом.

#### Прибор не включается

Аккумуляторный блок установлен неправильно.

1. Задвинуть аккумуляторный блок в отсек до фиксации.

Аккумуляторный блок разряжен.

1. Зарядить аккумуляторный блок.

Аккумуляторный блок находится в режиме сна.

1. Нажимать выключатель устройства дольше или нажать второй раз.

Аккумуляторный блок неисправен.

1. Заменить аккумуляторный блок.

#### Устройство не включается

Лента со щетиной заблокирована / устройство перегрело / сработала защита двигателя

1. Дать прибору остыть в течение нескольких минут.
2. Во время работы оказывать меньшее давление на устройство.

#### Устройство останавливается во время работы

Перегрев аккумулятора

- Прекратить работу и дать аккумулятору остыть до температуры ниже допустимого диапазона температур. Это может занять несколько минут.

#### Неудовлетворительный результат очистки

Изношенная щетина

- Заменить ленту со щетиной.

Не удается раскрыть фиксирующуюся накладку щетинистой ленты с направляющей

Загрязнение

1. Удалить аккумуляторный блок.

2. Вставить плоскую отвертку в паз направляющей.

#### Рисунок S

3. Используя принцип рычага, повернуть отверткой защитную накладку щетки в направлении символа «Открыть замок».

## Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах

материалов или производственных браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 (2)013.

## Технические характеристики

<b>WRE 18</b>	<b>WRE 18</b>
<b>-55</b>	<b>-</b>
	<b>55 Batte</b>
	<b>ry Set</b>

### Рабочие характеристики устройства

Тип аккумуляторного блока	-	Battery Power 18/25
Рабочее напряжение	V	18 18
Частота вращения щетки 1/min	2300-2800	2300-2800

Диаметр щетки	mm	180	180
Материал щетки		Nylon	Nylon

### Размеры и вес

Вес	kg	2,8	3,3
Длина x ширина x высота	mm	1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380

### Расчетные значения

Вибрация на руке/кисти	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
Погрешность K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
Уровень звукового давления	dB(A)	71	71
Погрешность K <sub>WA</sub>	dB(A)	2	2
Уровень звуковой мощности L <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87

Сохраняется право на внесение технических изменений.

## Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим заявляем, что концепция, конструкция и исполнение указанной ниже машины отвечают соответствующим основным требованиям директив EC по безопасности и охране здоровья. При любых

изменениях машины, не согласованных с нашей

компанией, данная декларация теряет свою силу.

Изделие: Устройство для удаления сорняков

Тип: WRE18-55 Battery

### Действующие директивы ЕС

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EU

### Примененные гармонизированные стандарты

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Примененный метод оценки соответствия

2000/14/EU: Приложение V

### Уровень звуковой мощности dB(A)

Измерено: 83

Гарантировано: 87

Подписавшиеся действуют по поручению и с полномочиями руководства компании.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Лицо, ответственное за ведение документации:

Ш. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

г. Винненден, 01.01.2020

## Tartalom

Általános utasítások .....	64
Biztonsági tanácsok .....	64
Akkuegység/töltőkészülék .....	64
Rendeltetésszerű alkalmazás .....	64
Környezetvédelem .....	64
Tartozékok és pótlalkatrészek .....	64
Szállított tartozékok .....	64
Biztonsági berendezések .....	64
Szimbólumok a készüléken .....	64
A készülék leírása .....	65
Szerelés .....	65
Üzembe helyezés .....	65
Üzemeltetés .....	65
Szállítás .....	66
Tárolás .....	66
Ápolás és karbantartás .....	66
Üzemavarok elhárítása .....	66
Garancia .....	67
Műszaki adatok .....	67
EU-megfelelőségi nyilatkozat .....	67

## Általános utasítások

 Készüléke első használata előtt olvassa el ezt az eredeti kezelési útmutatót, és ennek megfelelően járjon el. Örizze meg az eredeti kezelési útmutatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

## Biztonsági tanácsok

### Általános biztonsági utasítások

**⚠ VESZÉLY** • Fulladásveszély! Tartsa távol a gyermekktől a csomagolást!

**⚠ FIGYELMEZTETÉS** • A csökkenet szellemi, fizikai és érzékelő képességgel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják a készüléket, illetve amennyiben egy, a biztonságukat felelős személy ismerte velük a készülék biztonságos használatát és tudatában vannak a használatból eredő veszélyeknek. • Gyermek nem használhatja a készüléket! • Felügyelje a gyerekeket, és biztosítsa, hogy ne játszhassanak a készülékel. **Megjegyzés** • Ne üzemeltesse a készüléket, ha más személyek vagy állatok tartózkodnak a munkaterületen.

## Biztonsági tanácsok

- A készüléket soha ne merítse teljesen folyadékba.
- A készüléket kizárolag külső törben üzemeltesse.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e. Látható sérülések esetén ne helyezze többé üzemebe a készüléket.
- Munkavégzés előtt győződjön meg arról, hogy a tisztítandó felület homok- és kőmentes, és nincs rajta laza alkotóelem. Tisztítás során ezek a részek ki-repülhetnek, illetve károsíthatják a felületet és a készüléket.
- Az üzemeltetés során ügyeljen a készülék visszalököő erejére. A bekapcsolt készülék ellenőrizetlenül ide-oda mozoghat. Fogja meg erősen a készüléket, és közben ügyeljen a stabil pozícióra.
- Ne üzemeltesse a készüléket feszültség alatt álló készülékek közelében.
- Vegye figyelembe az akkuegységhez mellékelt biztonsági tanácsokat, és ezeknek megfelelően járjon el.

## Akkuegység/töltökészülék

Az akkumulátor és a töltökészülék kezelése során olvassa el és vegye figyelembe a használati és a biztonsági utasításokat.

## Rendeltetésszerű alkalmazás

**⚠ FIGYELMEZTETÉS**

Sérülésveszély a felcsapódó részecskeknek tulajdonhatóan

A gyomeltávolítót csak ép védőburkolattal használja. A készülék mohák és gyomok fugákból és különböző felületekről – mint például kompozit kövek, mosott betonlapok, csempe – történő felületes eltávolítására szolgál.

A készüléket kizárolag magánháztartásban használja. A teleszkópos nyél és a dönthető tisztítófej különböző tesztméretekhez igazítható.

## Előrelátható hibás használat

A berendezés nem rendeltetésszerű használata tilos. A kezelő a nem rendeltetésszerű használóból eredő károkért nem vállal felelősséget.

## Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



A elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségre és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni.

## Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozéket és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagolásban. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

## Biztonsági berendezések

### A kefe védőburkolata

#### Ábra B

A védőburkolat megakadályozza, hogy a felcsapódó részecskék a felhasználó vagy a közelben tartózkodók sérülését okozzák.

## Szimbólumok a készüléken



Figyelmeztetés repülő tárgyakra.



Ne engedjen más személyeket a munkaterület közelébe.



A készülék üzemeltetése közben viseljen megfelelő hallásvédő eszközöt és védőszemüveget.



Óvja a készüléket az esőtől és a fröcs-kölő víztől.



Legfeljebb 177 cm magas felhasználók számára.



178 cm-nél magasabb felhasználók számára.



Tárgyak,például padok alatti használatra.



Forgásirány a sörteszalag fedelének ki-nyitásához.



Forgásirány a sörteszalag fedelének be-záráshoz.

## A készülék leírása

A képet lásd az ábrák oldalán

### Ábra A

- ① Forgó nejjonkefe
- ② Dönthető tisztítófej
- ③ Dönthető tisztítófej reteszélésfeloldó billentyűje
- ④ Teleszkópos nyél
- ⑤ Kétközös fogantyú
- ⑥ Teleszkópos nyél reteszélésfeloldó billentyűje
- ⑦ Készülékkapcsoló reteszélésfeloldó billentyűje
- ⑧ Kézi fogantyú
- ⑨ Készülékkapcsoló
- ⑩ Akkuegység tartója, 18 V-os Battery Power
- ⑪ Akkumulátoregység-reteszélés feloldó billentyűje
- ⑫ Típustábla
- ⑬ A kefe védőburkolata
- ⑭ Vezető segédeszköz sörteszalag fedéllel

## Szerelés

1. Tolja a mellékelt csövet a Kärcher embléma szem-benálló oldalával a meghajtó házára. Hallhatóan bepattan.

### FIGYELEM

#### Rongálódás veszély

*Az optimális hossz biztosításának céljából, a fogantyút a gyártó előre telepítette. A beállítás kizárolag a teleszkópos nyél teljes telepítése után lehetséges.*

2. Telepítse a cső felső részét (Kärcher-emblémás oldal) a kézi fogantyú tartójába, míg kattanó hang hal-latszik.

#### Ábra C

3. Helyezze be a készülékkábel alulról felfelé a teleszkópos nyél kábelcsontránjába.

#### Ábra D

4. Tolja a második fogantyút a tartóba, míg kattanó hangot nem hall.

#### Ábra E

5. Tolja a védőburkolatot a tartóba, míg kattanó hangot nem hall.

#### Ábra F

6. Illessze össze a sörteszalagot gyűrűformába úgy, hogy a golyót a mélyedésbe kattintja.

#### Ábra H

7. Helyezze a sörtegyűrűt a tartóba.

#### Ábra I

8. Telepítse a vezető segédeszköz és a fedelet a sörteszalagra és fordítás el az óramutató járásával el-léntetés irányban.

#### Ábra J

## Üzembe helyezés

### A készülék beállítása

#### A teleszkópos nyél beállítása

A készülék hosszát saját igényei szerint testre szabhat-ja.

1. Nyomja meg a reteszélésfeloldó billentyűt.
2. Állítsa be a teleszkópos nyelet a kívánt módon.

#### Ábra K

### A tisztítófej beállítása

A tisztítófej szögét a saját tisztítási követelményei szé-rint testre szabhatja. Az eszköz a következő beállítási lehetőségekkel rendelkezik:



Legfeljebb 177 cm magas felhasználók számára.



178 cm-nél magasabb felhasználók számára.



Tárgyak,például padok alatti használatra.

1. Nyomja meg a tisztítógomb reteszélésfeloldó bil-entyűt.
2. Állítsa be a tisztítófejet.

#### Ábra L

## Az akkumulátor behelyezése

### FIGYELEM

#### Szenyvezett érintkezők

A készülék és az akkumulátor sérülései Belehelyezés előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátortartó és az érintkezők nincsenek-e elszennyeződve, és szük-ség esetén tisztitsa meg őket.

#### Ábra M

1. Tolja az akkumuláltort a tartóba, míg kattanó hangot nem hall.

## Az akkumulátor kivétele

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

#### Ellenőrizetlen beindulás

#### Sérülésveszély

Munkaszünetekben, valamint a karbantartási és ápolási műveletek előtt vegye ki az akkumulátort a készülékből.

#### Ábra N

1. Nyomja meg a reteszélésfeloldó billentyűt.
2. Vegye ki az akkumuláltort a készülékből.

## Üzemeltetés

### A készülék bekapsolása

A készülékkapcsoló aktiválásához nyomja meg a reteszélésfeloldó billentyűt (biztonsági funkció). Csak ezt követően lehet bekapsolni a készüléket a készülékkapcsolóval.

- Nyomja meg a készülékkapcsoló reteszélésfeloldó billentyűt.
- Ezzel egyidejűleg nyomja meg a készülékkapcsolót. A készülék beindul.
- Engedje fel a készülékkapcsoló reteszélésfeloldó billentyűt.
- A készülék tovább működik.
- Engedje el a készülékkapcsolót. A készülék leáll.

## A gyomok eltávolítása

### Megjegyzés

*Felhívjuk figyelmét, hogy az eszköz felületeken távolítja el a gyomokat. A gyökeret nem távolítja el.*

### Megjegyzés

Javasoljuk, hogy a készüléket csak vízszintes, enyhén dörött helyzetben használja. A függőleges használata a sörteszalag gyorsabb kopását eredményezheti.

A kímélő nejlonkefe majdnem minden kemény felületről és felületek közül képes eltávolítani számos gyomfajtát. Ugyanakkor a tisztítási eredményt külső hatások (levegő- és talajnedvesség, környezeti hőmérséklet) befolyásolhatják.

## FIGYELEM

### Károsodás veszélye!

Ne használja a készüléket súrolásra, illetve használja a kefe védőburkolatát a kaparási műveletekhez. A készülék károsodhat

- A készüléket lassú mozgatással, minden kissé behajlítva, nyomásgyakorlás nélkül irányítsa a megtisztítandó felületre. A készüléket ne irányítsa síkban a felületre.
- Az ellenálló növényzetet többször és lassan kell megmunkálni.
- A fugák megmunkálásához tartsa a készüléket a másik kezi fogantyú oldalaihoz, és enyhén billentse meg. Ügyeljen arra, hogy adott esetben a laza fugaanyagot is eltávolítja így.

## Szállítás

### △ VIGYÁZAT

#### A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Szállítás során ügyeljen a készülék súlyára.

## Tárolás

### △ VIGYÁZAT

#### A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Raktározás során ügyeljen a készülék súlyára.

### A készülék helyes tárolása

Tárolás céljából függessze fel a készüléket a kézi fogantyú felfüggésztögyűrűre. A készüléket a védőburkolat peremére is állíthatja.

## FIGYELEM

### A sörtek károsodásának veszélye

Ne helyezze a készüléket a sörtekre.

## Ápolás és karbantartás

### A sörteszalag cseréje

#### Megjegyzés

*Ha a sörteken az elhasználódás jelei láthatók, akkor a sörteszalagot ki kell cserélni.*

- Vegye ki az akkuegységet a készülékből.
- Az óramutató járásával egyező irányban fordítsa el és vegye le a sörteszalagtartó rögzítőfogantyút.
- Távolítsa el az elhasznált sörteszalagokat.
- Illessze össze az új sörteszalagot gyűrűformába úgy, hogy a golyót a mélyedésbe kattintja.
- Helyezze a sörtegyűrűt a tartóbá.
- Telepítse a vezető segédeszközöt és a fedeleit a sörteszalagra és fordítsa el az óramutató járásával el lentétes irányban.

### Ábra J

## A védőburkolat cseréje

### △ FIGYELMEZTETÉS

*Sérülésveszély a felcsapódó részecskéknek tulajdoníthatóan*

*A gyomeltávolítót csak ép védőburkolattal használja. Az elhasználódás (pl. repedés vagy törés) jeleit mutató védőburkolatot ki kell cserélni.*

- A sörteszalag kiszerelese.
- Lazítsa meg a védőburkolat reteszélését egy lapos csavarhúzával.
- Húzza le a védőburkolatot hátrafelé.
- Helyezze vissza az új védőburkolatot, és pattintsa a helyére, lásd a következő fejezetet.

## Tisztítás

Az akkuegységet tisztítás előtt ki kell venni a készülékből.

## FIGYELEM

### Szakszerűtlen tisztítás

#### A készülék károsodása

*Ne tisztítsa a készüléket tömlővel vagy nagynyomású vízsgurárral.*

*Ne használjon durva tisztítószereket.*

*A kefét ne a talajon rázza ki.*

- Vegye ki az akkuegységet.
- Távolítsa el a növényi maradványokat kefével.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves kendővel.

## A kétkezes fogantyú levétele

### Ábra R

Javitási célból a kétkezes fogantyú levehető.

- Lazítsa meg a kétkezes fogantyú reteszélését egy lapos csavarhúzával.
- Húzza ki lefelé a kétkezes fogantyút a tartóból. A visszaszerelésnél ügyeljen arra, hogy a kétkezes fogantyú biztonságosan bepattanjon.

## Üzemzavarok elhárítása

Az üzemzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén, kérjük, forduljon a felhalmozott ügyfélszolgálathoz.

A használati idő előrehaladtával az akkumulátorregység kapacitása még megfelelő ápolás mellett is csökken, így már teljesen feltöltött állapotban sem éri el a teljes üzemidőt. Ez nem hiba.

### A készülék nem indul el

Az akkuegység nincs megfelelően behelyezve.

- Tölje be az akkuegységet a tartóbá, mikig be nem pattan.

Az akkuegység lemerült.

1. Tölts fel az akkuegységet.

Az akkuegység alvó üzemmódban van.

1. Nyomja meg hosszan vagy még egyszer a készülékkapcsolót.

Az akkuegység meghibásodott.

1. Cserélje ki az akkuegységet.

A sörteszalag akadozik / a készülék túl van terhelve / a motorvédelem kioldott.

1. Hagyja hűlni a készüléket néhány percig.

2. Üzem közben gyakorjon kisebb nyomást a készülékre

#### A készülék üzem közben leáll

Az akkumulátor túlmelegedett

- Szakítsa meg a munkát, és hagyja lehűlni az akkumulárt a megengedett hőmérséklet-tartományban. Ez néhány percert igénybe vehet.

#### Nem kielégítő tisztítási eredmény

Elhasználódott sörétek

- Cserélje ki a sörteszalagot.

#### A sörteszalag és a vezető segédeszköz fedelét nem lehet kinyitni

Szenvezetődés

- Vegye ki az akkuegységet.

- Helyezzen egy lapos csavarhúzót a vezető segédeszköz mélyedésébe.

#### Ábra S

- A csavarhúzó segítségével emelje fel a kefe védőburkolatát a fordítva a „zár nyitva” szimbólum irányába.

### Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felmerülő esetleges zavarokat a garanciádon belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyaggal, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A címét lásd a hátoldalon)

### Műszaki adatok

WRE 18-55	WRE 18-55	Battery Set
--------------	--------------	----------------

#### A készülék teljesítményre vonatkozó adatai

Akkuegység típusa	-	Battery Power 18/25	
Üzemi feszültség	V	18	18
Kefefordulatszám	1/min	2300-2800	2300-2800
Keféitmérő	mm	180	180
Kefe anyaga	Nylon	Nylon	
<b>Méretek és súlyok</b>			
Súly	kg	2,8	3,3
Hosszúság x szélesség x magasság	mm	1370 x 230 x 380	1370 x 230 x 380
<b>Számlított értékek</b>			
Kéz-kar-vibrációs érték	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2

	WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
Bizonytalansági paraméter K	m/s <sup>2</sup>	0,5
Zajszint	dB(A)	71
Bizonytalansági paraméter K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
L zajteljesítményszint <sub>WA</sub> + K bizonytalansági paraméter <sub>WA</sub>	dB(A)	87

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

### EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezúton kijelentjük, hogy az alább megjelölt gép tervezése és felépítése alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel a vonatkozó EU-irányelvök alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gépen végzett, de velünk nem egyeztetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Termék: Gyomeltávolító

Típus: WRE18-55 Battery

#### Vonatkozó EU-irányelvök

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EU irányelv

2011/65/EU irányelv

2000/14/EK

#### Alkalmaszt harmonizált szabványok

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

#### Alkalmaszt megfelelőségértékelési eljárások

2000/14/EK: V. melléklet

#### Zajteljesítményszint dB(A)

Mért: 83

Szavatolt: 87

Az aláírók az ügyvezetés megbízásából és teljeskörű meghatalmazásával cselekednek.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentációs meghatalmazott:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németország)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/01/01

## **Obsah**

Obecné pokyny .....	68
Bezpečnostní pokyny .....	68
Akupack / nabíječka .....	68
Použití v souladu s určením .....	68
Ochrana životního prostředí .....	68
Příslušenství a náhradní díly .....	68
Rozsah dodávky .....	68
Bezpečnostní mechanismy .....	68
Symboly na přístroji .....	69
Popis přístroje .....	69
Montáž .....	69
Uvedení do provozu .....	69
Provoz .....	70
Přeprava .....	70
Skladování .....	70
Péče a údržba .....	70
Nápověda při poruchách .....	71
Záruka .....	71
Technické údaje .....	71
EU prohlášení o shodě .....	71

## **Obecné pokyny**

   
Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento originální návod k použití a postupujte podle něj. Uschovejte originální návod k použití pro pozdější použití nebo dalšího vlastníka.

## **Bezpečnostní pokyny**

### **Všeobecné bezpečnostní pokyny**

**△ NEBEZPEČÍ.** • Nebezpečí udušení. Obalové fólie udržujte mimo dosah dětí.

**△ VAROVÁNÍ.** Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí používat přístroj pouze tehdy, když jsou pod odborným dohledem nebo pokud byly poučeny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost o bezpečném používání přístroje a rozumí rizikům, které z toho vyplynvají. • Přístroj nesmí používat děti. • Dohlížejte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. **Upozornění.** • Neprovozujte přístroj, pokud se v pracovní oblasti zdržují jiné osoby nebo zvířata.

### **Bezpečnostní pokyny**

- Nikdy neponořujte přístroj zcela do kapaliny.
- Přístroj provozujte pouze ve venkovním prostředí.
- Přístroj pravidelně kontrolujte, zda není poškozený. Při viditelném poškození neuvaďejte přístroj do provozu.
- Před zahájením práce se ujistěte, že je čištěná plocha bez písku, kamínků nebo volných částic. Při čištění mohou být tyto odmrštěny nebo mohou poškodit povrch a přístroj.
- Při provozu vezměte v úvahu zpětný ráz přístroje. Zapnutý přístroj se může nekontrolovaně pohybovat sem a tam. Přístroj držte pevně a zaujměte bezpečný postoj.
- Neprovozujte přístroj v blízkosti jiných spotřebičů, jež jsou pod napětím.

- Dbejte bezpečnostních pokynů přiložených k akumulátorovému bloku a postupujte podle nich.

## **Akupack / nabíječka**

Přečtěte si návody k použití a bezpečnostní pokyny pro manipulaci s akumulátorem a nabíječkou a dodržujte je.

## **Použití v souladu s určením**

### **VAROVÁNÍ**

**Nebezpečí úrazu od vymrštěných částic**

Odstraňovač plevelu používejte pouze s nepoškozeným ochranným krytem.

Přístroj je určen k povrchovému odstranění mechu a plevelů ze spár a různých povrchů, mimo jiné se zámkové dlažby, betonových desek, dlaždic.

Přístroj používejte výhradně pro soukromé domácí použití.

Teleskopickou násadu a výkyvnou čisticí hlavu lze přizpůsobit různým tělesným výškám.

## **Předvídatelné nesprávné používání**

Jakékoli použití, které není v souladu s určením, je nepřípustné.

Obsluha ručí za škody vzniklé kvůli použití v rozporu s určením.

## **Ochrana životního prostředí**

 Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.

 Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybém zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

## **Informace k obsaženým látkám (REACH)**

Aktuální informace k obsaženým látkám najeznete na stránkách: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## **Příslušenství a náhradní díly**

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech najeznete na stránkách [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## **Rozsah dodávky**

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

## **Bezpečnostní mechanismy**

### **Ochranný kryt kartáče**

#### **Ilustrace B**

Tento ochranný kryt zamezuje zranění uživatele nebo okolo stojících osob vymrštěnými částicemi.

## Symboly na přístroji

Varování před poletujícími objekty.



Ostatní osoby nechť se zdržují mimo pracovní oblast.



Při provozu přístroje používejte vhodnou ochranu sluchu a ochranné brýle.



Přístroj chráňte před deštěm a stříkající vodou.



Pro uživatele mající max. 177 cm.



Pro uživatele vyšší než 178 cm.



Pro použití pod objekty, např. pod lavičkou.



Směr otáčení pro otevření krytu štětinového pásku.



Směr otáčení pro uzavření krytu štětinového pásku.



## Popis přístroje

### Obrazek viz strany s obrázky

#### Ilustrace A

- ① Rotující nylonový kartáč
- ② Výkynná čisticí hlava
- ③ Tlačítko na odjištění výkynné čisticí hlavy
- ④ Teleskopická násada
- ⑤ Obouruční rukojet'
- ⑥ Tlačítko na odjištění teleskopické násady
- ⑦ Tlačítko na odjištění hlavního spínače
- ⑧ Rukojet'
- ⑨ Hlavní spínač
- ⑩ Uchycení pro akupack 18 V Battery Power
- ⑪ Tlačítko na odjištění akumulátorového bloku
- ⑫ Typový štítek
- ⑬ Ochranný kryt kartáče
- ⑭ Vodicí pomůcka s krytem štětinového pásku.

## Montáž

1. Nasuňte přiloženou trubku s protilehlou stranou loga Kärcher na skříň pohonu.  
Tato slyšitelně zacvakne.

### POZOR

#### Nebezpečí poškození

Rukojet' je předem sestavena na optimální délku pro montáž. Neměřte toto nastavení, dokud nebude teleskopická násada kompletně namontovaná.

2. Zasuňte horní část trubky (strana s logem Kärcher) do uchycení rukojeti, dokud neuslyšíte cvaknutí.

#### Ilustrace C

3. Kabel přístroje vložte ve směru zespodu nahoru do kabelového kanálu v teleskopické násadě.

#### Ilustrace D

4. Zasunujte obouruční rukojet' do uchycení, dokud neuslyšíte cvaknutí.

#### Ilustrace E

5. Zasunujte ochranný kryt do uchycení, dokud neuslyšíte cvaknutí.

#### Ilustrace F

6. Štětinový pásek spojte do věnce pomocí zacvaknutí koule do vybrání.

#### Ilustrace H

7. Vložte štětinový věnec do držáku.

#### Ilustrace I

8. Nasadte vodicí pomůcka včetně krytu na štětinový pásek a otočte jím proti směru hodinových ručiček.

#### Ilustrace J

## Uvedení do provozu

### Nastavení přístroje

#### Nastavení teleskopické násady

Délku přístroje můžete přizpůsobit svým požadavkům.

1. Stiskněte tlačítko na odjištění.
2. Nastavte teleskopickou násadu na požadovanou délku.

#### Ilustrace K

### Nastavení čisticí hlavy

Úhel čisticí hlavy můžete přizpůsobit svým požadavkům na čištění. Přístroj má následující možnosti nastavení:



Pro uživatele mající max. 177 cm.



Pro uživatele vyšší než 178 cm.



Pro použití pod objekty, např. pod lavičkou.

1. Stiskněte tlačítko na odjištění čisticí lázně.
2. Nastavení čisticí hlavy.

#### Ilustrace L

### Vložení akumulátoru

### POZOR

#### Znečištěné kontakty

Poškození přístroje a akumulátoru

Před vložením zkонтrolujte uchycení akumulátoru a kontakty z hlediska nečistot, popř. je očistěte.

#### Ilustrace M

1. Zasunujte akumulátor do uchycení, dokud neuslyšíte cvaknutí.

## Vyjmutí akumulátoru

### ⚠ VAROVÁNÍ

#### Nekontrolovaný rozběh

Nebezpečí úrazu

Během pracovních přestávek a před údržbou a ošetřením vyjměte akumulátor z přístroje.

#### Illustrace N

1. Stiskněte tlačítka na odjištění.
2. Vyjměte akumulátor z přístroje.

## Provoz

### Zapnutí přístroje

Musíte stisknout odjištění k uvolnění hlavního spínače (bezpečnostní funkce). Teprve potom můžete přístroj zapnout hlavním spínačem.

1. Stiskněte tlačítka na odjištění hlavního spínače.

#### Illustrace O

2. Současně stiskněte hlavní spínač.

Přístroj se spustí.

3. Uvolněte tlačítka na odjištění hlavního spínače.

Přístroj dále běží.

4. Uvolněte hlavní spínač.

Přístroj se zastaví.

## Odstraňování plevele

### Upozornění

Pamatujte prosím na to, že tento přístroj odstraňuje plevele na povrchu. Neodstraňuje jeho kořeny.

### Upozornění

Doporučujeme přístroj používat pouze ve vodorovné, mírně nakloněné pozici. Vertikální použití může vést k rychlejšímu opotřebení štětinového pásku.

Setrny nylongový kartáč je schopen odstranit široké spektrum druhů plevele z témtěž jakékoliv pevné plochy i rostoucích mezi ní. Výsledek čištění však může kolísat v závislosti na vnějších vlivech (vlhkost vzduchu, vlhkost půdy a okolní teplota).

### POZOR

#### Nebezpečí poškození

Nedrhněte přístrojem o plochu nebo nepoužívejte ochranný kryt kartáče ke škrabání. Přístroj se může poškodit

1. Přístroj vedte pomalými pohyby vždy v mírném úhlu a bez vyvijení tlaku přes čistěnou plochu. Nevedte přístroj přes plochu naplocho (rovně).

#### Illustrace P

2. Odolávající porost odstraňujte na vícero etap a pomalu.

3. Pro čištění spár můžete přístroj držet ze strany druhé rukojetí a tak jej mírně naklápet. Pamatujte prosím na to, že se přitom odstraní i popřípadě uvolněný spárový materiál.

## Preprava

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

#### Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Při přepravě vezměte v úvahu hmotnost stroje.

## Skladování

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

#### Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Při skladování vezměte v úvahu hmotnost přístroje.

## Správné uložení přístroje

Pro uložení zavěste přístroj za závěsné oko na rukojeti.

Alternativně k tomu můžete přístroj také postavit na hrnu ochranného krytu.

### POZOR

#### Nebezpečí poškození štětin

Nestavte přístroj na štětiny.

## Péče a údržba

### Výměna štětinového pásku

#### Upozornění

Štětinový pásek se musí vyměnit tehdy, když štětiny vykazují projevy opotřebení.

1. Vyjměte akupack z přístroje.

2. Povolte ve směru hodinových ručiček uzávěr držáku štětinového pásku a sundejte jej.

#### Illustrace G

3. Opotřebený štětinový pásek vytáhněte.

4. Štětinový pásek spojte do věnce pomocí zavaknutí koule do vybrání.

#### Illustrace H

5. Vložte štětinový věnec do držáku.

#### Illustrace I

6. Nasadte vodící pomůcku včetně krytu na štětinový pás a otočte jím proti směru hodinových ručiček.

#### Illustrace J

### Výměna ochranného krytu

### ⚠ VAROVÁNÍ

#### Nebezpečí úrazu od vymrštěných částic

Odstraňovač plevele používejte pouze s nepoškozeným ochranným krytem.

Ochranný kryt se musí vyměnit tehdy, když vykazuje projevy opotřebení, jako jsou trhlinky nebo popraskání.

1. Odstraňte štětinový pásek.

2. Uvolněte zajištění ochranného krytu pomocí plochého šroubováku.

#### Illustrace Q

3. Vytáhněte ochranný kryt směrem dozadu.

4. Nasadte nový ochranný kryt a zasvakněte jej na místo, viz kapitola .

## Čištění

Akupack se musí před čištěním vyjmout z přístroje.

### POZOR

#### Nesprávně provedené čištění

Poškození přístroje

Nečistěte stroj proudem vody z hadice ani vysokotlakého čističe.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Nevyklepávejte kartáč na zem.

1. Vyjměte akupack.

2. Odstraňte zbytky rostlin pomocí kartáčku.

3. Očistěte přístroj vlhkým hadříkem.

### Sejmoutí obouruční rukojeti

#### Illustrace R

Obouruční rukojet můžete sejmout pro účely oprav.

1. Uvolněte zajištění obouruční rukojeti pomocí plochého šroubováku.

2. Vytáhněte obouruční rukojet směrem dolů z držáku.

Při zpětné montáži dejte pozor na to, aby obouruční rukojet spolehlivě zaskočila.

## Návod při poruchách

Poruhy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu.  
V případě pochybností nebo při poruchách, které zde nejsou uvedeny, se prosím obraťte na autorizovaný základní servis.

S rostoucí dobou užívání se i přes dobrou péči sníží kapacita akupacku, což znamená, že i ve stavu plného nabité nebude již dosaženo plné doby chodu. To nepředstavuje žádnou vadu.

### Přístroj se nerozbíhá

Akupack není správně vložen.

- Zasuňte akupack do uchycení, dokud nezavíkejte.

Akupack je vybitý.

- Nabijte akupack.

Akupack je v režimu spánku.

- Stiskněte hlavní spínač po delší dobu nebo podruh.

Akupack je vadný.

- Vyměňte akupack.

Je zablokován štětinový pásek / je přetížen přístroj / zareagovala ochrana motoru.

- Nechte přístroj několik minut vychladnit.
- Za provozu využijte na přístroj menší tlak.

### Přístroj se zastavuje během provozu.

Akumulátor je přehřátý.

- Přerušte práci a nechte akumulátor vychladnout na teplotu pod přípravný teplotní rozsahem. Může to trvat několik minut.

### Nedostatečný výsledek čištění

Opotřebené štětiny

- Vyměňte štětinový pásek.

### Nelze otevřít kryt štětinového pásku včetně vodicí pomůcky

Znečištění

- Odstraňte akumulátorový blok.
- Zasuňte plochý šroubovák do vybrání vodicích pomůcek.

### Illustrace S

- Pomocí pákového otáčení šroubováku otoče ochranný kryt kartáče ve směru symbolu „zámek otevřený“.

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou odboytovou společností. Případně závady Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obraťte s dokladem o kupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.  
(Adresa viz zadní stranu)

## Technické údaje

WRE 18-55	WRE 18-55	Battery Set
--------------	--------------	----------------

### Výkonnostní údaje přístroje

Typ akupacku	-	Battery Power 18/25
Provozní napětí	V	18
Otáčky kartáče	1/min	2300- 2800

		WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
Průměr kartáče	mm	180	180
Materiál kartáče		Nylon	Nylon
Rozměry a hmotnosti			
Hmotnost	kg	2,8	3,3
Délka x šířka x výška	mm	1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380
Zjištěné hodnoty			
Hodnota vibrací rukou/ paží	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
Nejistota K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	71	71
Nejistota K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	2
Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> +	dB(A)	87	87
Nejistota K <sub>WA</sub>			

Technické změny vyhrazeny.

## EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme tímto, že níže uvedený stroj na základě svého provedení a druhu konstrukce, jakož i v provedení námí uváděném na trh, vyhovuje příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům podle směrnice EU. V případě provedení námí neschválené změny stroje ztrácí toto prohlášení svoji platnost.

Výrobek: Odstraňovač plevele

Typ: WRE18-55 Battery

### Příslušné směrnice EU

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/ES

### Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Použitý postup posouzení shody

2000/14/ES: Příloha V

### Hladina akustického výkonu dB(A)

Naměřeno: 83

Zaručeno: 87

Níže podepsaní jednají z pověření a se zplnomocněním vedení společnosti.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Zmocněnec pro dokumentaci:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Německo)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/01/21

## Kazalo

Spolšna navodila .....	72
Varnostna navodila .....	72
Paket akumulatorskih baterij/polnilnik .....	72
Namenska uporaba .....	72
Varovanje okolja .....	72
Pribor in nadomestni deli .....	72
Obseg dobave .....	72
Varnostne naprave .....	72
Simboli na napravi .....	73
Opis naprave .....	73
Montaža .....	73
Zagon .....	73
Obratovanje .....	74
Transport .....	74
Skladiščenje .....	74
Nega in vzdrževanje .....	74
Pomoč pri motnjah .....	75
Garancija .....	75
Tehnični podatki .....	75
Izjava EU o skladnosti .....	75

## Splošna navodila

  Pred prvo uporabo naprave preberite in upoštevajte ta izvirna navodila za uporabo. Originalna navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

## Varnostna navodila

### Splošna varnostna navodila

**△ NEVARNOST** • Nevarnost zadušitve. Otkom preprečite stik z embalažno folijo.

**△ OPOZORILO** • Osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomajkljivimi izkušnjami in znanjem smejo uporabljati napravo samo pod ustreznim nadzorom ali če so jih osebe, pristojne za njihovo varnost, poučile o varni uporabi naprave in če razumejo potencialne nevarnosti.  
• Otroci ne smejo uporabljati naprave. • Otkom preprečite igro z napravo. **Nápotek** • Naprave ne uporabljajte, ko se na delovni površini zadržujejo druge osebe ali živali.

### Varnostna navodila

- Naprave ne potapljaljte v tekočino.
- Napravo uporabljajte samo na prostem.
- Redno preverjajte, ali je naprava poškodovana. Vidno poškodovane naprave ne uporabljajte.
- Pred začetkom dela se prepričajte, da na površini, ki jo je treba očistiti, ni peska, kamnov ali ohlapnih delov. Pri čiščenju lahko odletijo in poškodujejo površino ali napravo.
- Pri obratovanju upoštevajte povratni sunek. Vklapljena naprava se lahko nenadzorovano premika naprej in nazaj. Napravo trdno držite in poskrbite, da bo trdno stala na mestu.
- Naprave ne namestite v bližini naprav pod napetostjo.
- Upoštevajte varnostna navodila, ki so priložena paketu akumulatorskih baterij, in ravnajte v skladu z njimi.

## Paket akumulatorskih baterij/ polnilnik

Preberite navodila za uporabo in varnostna navodila za ravnanje z akumulatorskimi baterijami in polnilnikom ter jih upoštevajte.

## Namenska uporaba

### △ OPOZORILO

**Nevarnost poškodb zaradi letečih delcev**

Odstranjevalec plevela uporabljajte le z nepoškodovanim zaščitnim pokrovom.

Naprava je namenjena površinskemu odstranjevanju mahu in plevela iz fug in z različnih površin, med drugim kompozitnega kamna, pralnih betonskih plošč, ploščic. Napravo uporabljajte samo v zasebnem gospodinjstvu. Teleskopski držaj in vrtljiva cistilna glava se lahko prilagodita različnim velikostim telesa.

## Previdena napačna uporaba

Vsaka uporaba, ki ni v skladu z namenom uporabe, ni dovoljena.

Uporabnik odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe, ki ni v skladu z namenom uporabe.

## Varovanje okolja

 Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način.

 Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorski baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprave, označene z tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

### Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

## Varnostne naprave

### Zaščitni pokrov krtače

#### Slika B

Zaščitni pokrov preprečuje, da bi leteči delci poškodovali uporabnika ali osebe v bližini.

## Simboli na napravi

Opozorilo pred letečimi predmeti.



Druge osebe naj se ne približujejo delovnemu območju.



Pri obratovanju naprave nosite ustrezno zaščito sluha in zaščitna očala.



Napravo zaščitite pred dežjem in brizgačo vodo.



Za uporabnike, nižje od 177 cm.



Za uporabnike, višje od 178 cm.



Za uporabo pod predmeti, npr. klopoj.



Smer vrtenja za odpiranje pokrova za zaklepanje traku s ščetinami.



Smer vrtenja za zapiranje pokrova za zaklepanje traku s ščetinami.

## Opis naprave

Sliko si oglejte na strani s slikami

### Slika A

- ① Vrtljiva najlonska krtača
- ② Vrtljiva čistilna glava
- ③ Tipka za sprostitev vrtljive čistilne glave
- ④ Teleskopski držaj
- ⑤ Dodatni ročaj
- ⑥ Tipka za sprostitev teleskopskega ročaja
- ⑦ Deblokirni gumb stikala naprave
- ⑧ Ročaj
- ⑨ Stikalo naprave
- ⑩ Držalo za paket akumulatorskih baterij 18 V Battery Power
- ⑪ Tipka za sprostitev paketa akumulatorskih baterij
- ⑫ Tipska ploščica
- ⑬ Zaščitni pokrov krtače
- ⑭ Pripomoček vodila s pokrovom za zaklepanje traku s ščetinami

## Montaža

1. Priloženo cev potisnite na ohišje pogona z logotipom Kärcher na nasprotni strani. Slišno se zaskoči.

### POZOR

#### Nevarnost poškodovanja

Ročaj je predmontiran na optimalno dolžino za montažo. Nastavitev ne spreminjaјte, dokler teleskopski ročaj ni popolnoma nameščen.

2. Zgornji del cevi (stran z logotipom Kärcher) vstavite v držalo ročaja, da se slišno zaskoči.

#### Slika C

3. Kabel naprave vstavite od spodaj navzgor v kabinski kanal v teleskopskem ročaju.

#### Slika D

4. Dodatni ročaj potisnite v držalo, da se slišno zaskoči.

#### Slika E

5. Zaščitni pokrov potisnite v držalo, da se slišno zaskoči.

#### Slika F

6. Trak s ščetinami se sestavi v venec tako, da kroglo vtaknete v odprtino.

#### Slika H

7. Venec s krtačami namestite v držalo.

#### Slika I

8. Nataknite pripomoček vodila, vključno s pokrovom za zaklepanje traku s ščetinami, in ga privijte v nasprotni smeri urinega kazalca.

#### Slika J

## Zagon

### Nastavitev naprave

#### Nastavitev teleskopskega ročaja

Dolžino naprave lahko prilagodite svojim zahtevam.

1. Pritisnite tipko za sprostitev.
2. Teleskopski ročaj nastavite po lastnih željah.

#### Slika K

#### Nastavljanje čistilne glave

Kot čistilne glave lahko prilagodite svojim potrebam glede čiščenja. Naprava ima naslednje možnosti nastavitev:



Za uporabnike, nižje od 177 cm.



Za uporabnike, višje od 178 cm.



Za uporabo pod predmeti, npr. klopoj.

1. Pritisnite tipko za sprostitev čistilne glave.
2. Nastavite čistilno glavo.

#### Slika L

### Vstavljanje akumulatorske baterije

### POZOR

#### Umagzani stiki

Poškodbe naprave in akumulatorske baterije

Pred vstavljanjem preverite, ali so nastavki za akumulatorsko baterijo in stiki umazani, ter jih po potrebi očistite.

#### Slika M

1. Akumulatorsko baterijo potisnite na nastavek, da se slišno zaskoči.

## Odstranjevanje akumulatorske baterije

### △ OPOZORILO

#### Nenadzorovan zagon

Nevarnost telesnih poškodb

Med delovnim premorom ter pred postopki vzdrževanja in nege akumulatorsko baterijo odstranite iz naprave.

#### Slika N

1. Pritisnite tipko za sprostitev.
2. Akumulatorsko baterijo odstranite iz naprave.

## Obratovanje

### Vkllop naprave

Za sprostitev stikala naprave (varnostna funkcija) morate pritisniti tipko za sprostitev. Šele nato lahko napravo vklopite s pomočjo stikala naprave.

1. Pritisnite gumb za odklepanje na stikalnu naprave.

#### Slika O

2. Hkrati pritisnite stikalo naprave.

Naprava se vključi.

3. Spustite tipko za sprostitev na stikalnu naprave.

Naprava se ponovno vključi.

4. Sprostite stikalo naprave.

Naprava se izključi.

## Odstranjevanje plevela

### Napotek

Upoštevajte, da naprava plevel odstrani le površinsko in ne odstrani korenin.

### Napotek

Priporočamo, da napravo uporabljate samo v vodoravnem, rahlo nagnjenem položaju. Če napravo uporabljate v navpičnem položaju, se trak s ščetinami hitreje obrabi.

Nežna najlonška krtača lahko odstrani širok razpon plevela z vsake trde površine in med skoraj vsemi trdimi površinami, rezultati čiščenja pa se lahko razlikujejo glede na zunanje vplive (vlažnost zraka, talna vlaga in temperatura okolice).

### POZOR

#### Nevarnost poškodovanja

Z napravo ne drgnite in zaščitnega pokrova krtače ne uporabljajte za praskanje. Naprava se lahko poškoduje

1. Napravo vodite s počasnimi gibji pod rahlim kotom in ne pritisnjajte na površino, ki jo je treba očistiti. Naprave ne pomikajte ravno po površini.

#### Slika P

2. Trdovratno vegetacijo obdelajte večkrat in počasi.
3. Če želite obdelati fuge, lahko napravo držite na straneh drugega ročaja in jo tako rahlo nagnete. Upoštevajte, da lahko pri tem po potrebi odstranite ohlapen material fug.

## Transport

### △ PREVIDNOST

#### Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Pri transportu upoštevajte težo naprave.

## Skladiščenje

### △ PREVIDNOST

#### Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Pri skladiščenju upoštevajte težo naprave.

## Pravilno shranjevanje naprave

Če želite napravo shraniti, jo obesite za obešalno uho na ročaju. Napravo lahko postavite tudi na rob zaščitnega pokrova.

### POZOR

#### Nevarnost poškodb ščetin

Naprave ne odlagajte na ščetine.

## Nega in vzdrževanje

### Menjava traku s ščetinami

#### Napotek

Ko se na ščetinah pojavi znaki obrabe, je treba zamenjati trak s ščetinami.

1. Iz naprave odstranite paket akumulatorskih baterij.
2. Odvijte ročaj za zaklepanje držala traku s ščetinami v smeri urinega kazalca in ga odstranite.

#### Slika G

3. Izvlecite obrabljen trak s ščetinami.

4. Nov trak s ščetinami se sestavi v venec tako, da kroglo vtaknete v odpertino.

#### Slika H

5. Venec s krtačami namestite v držalo.

#### Slika I

6. Nataknite pripomoček vodila, vključno s pokrovom za zaklepanje traku s ščetinami, in ga privijte v nasproti smeri urinega kazalca.

#### Slika J

### Menjava zaščitnega pokrova

### △ OPOZORILO

#### Nevarnost poškodb zaradi letečih delcev

Odstranjevalec plevela uporabljajte le z nepoškodovanim zaščitnim pokrovom.

Ko se pojavijo znaki obrabe, kot so razpoke ali zlomi, je treba zaščitni pokrov menjati.

1. Odstranite trak s ščetinami.
2. Zaklep zaščitnega pokrova sprostite s ploskim izvičajem.

#### Slika Q

3. Zaščitni pokrov potegnite nazaj.

4. Nataknite nov zaščitni pokrov, da se zaskoči, glejte poglavje .

## Čiščenje

Paket akumulatorskih baterij je treba pred čiščenjem odstraniti iz naprave.

### POZOR

#### Nepripravljeno čiščenje

#### Poškodbe naprave

Naprave ne čistite z vodnim curkom iz gibke cevi ali vodnim curkom pod visokim tlakom.

Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

Krtače ne iztepajte na tleh.

1. Odstranite paket akumulatorskih baterij.

2. Ostanki rastlin odstranite s krtačo.

3. Napravo očistite z vlažno krpo.

## Odstranite drugi ročaj

#### Slika R

Drugi ročaj je mogoče odstraniti za popravljalna dela.

1. Zapah drugega ročaja odvijte s ploščatim izvičajem.

2. Drugi ročaj povlecite navzdol iz držala.

Pri ponovni montaži pazite, da se drugi ročaj zaskoči.

## Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega seznama. V primeru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, stope v stik s pooblaščeno servisno službo.

Kapaciteta paketa akumulatorskih baterij se zaradi stanjanja zmanjšuje tudi pri ustreznri negi, zato najdaljši možni čas delovanja po določenem času ni več na voljo niti pri povsem napolnjenem paketu akumulatorskih baterij. Ta pojavi je pomanjkljivost.

### Naprava se ne vklopi

Paket akumulatorskih baterij ni pravilno vstavljen.

1. Paket akumulatorskih baterij potisnite v nastavek, da se zaskoči.

Paket akumulatorskih baterij je izpraznjen.

1. Napolnite paket akumulatorskih baterij.

Paket akumulatorskih baterij je v načinu mirovanja.

1. Stikalo naprave držite dlje ali ga pritisnite še drugič.

Paket akumulatorskih baterij je pokvarjen.

1. Zamenjajte paket akumulatorskih baterij.

### Naprava se ne zažene.

Trak s ščetinami je blokirani / naprava je preobremenjena / sprožila se je zaščita motorja.

1. Pustite, da se naprava nekaj minut ohlaja.
2. Med obratovanjem manj pritiskejte na napravo

### Naprava se ustavi med delovanjem

Akumulatorska baterija je pregreta

- Prekinite uporabo naprave in pustite, da se akumulatorska baterija ohladi na raven dovoljenega temperaturnega območja. To lahko traja nekaj minut.

### Nezadosten rezultat čiščenja

Obrabljene ščetine

- Zamenjajte trak s ščetinami.

### Pokrova za zaklepanje traku s ščetinami, vključno s pripomočkom vodila, ni mogoče odpreti

Umažanja

1. Odstranite paket akumulatorskih baterij.
2. Ploski izvijač vstavite v odprtino pripomočka vodila.

### Slika S

3. S pomočjo izvijača kot vzdova zasukajte zaščitni pokrov krtače v smeri simbola "odprta ključavnica".

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najbližjo servisno službo.

Naslov najdete na hrbtni strani.

## Tehnični podatki

WRE 18-55	WRE 18-55	Battery Set
--------------	--------------	----------------

### Podatki o zmogljivosti naprave

Vrsta paketa akumulator-skih baterij	-	Battery Power 18/25
Obratovalna napetost	V	18
Vrtlina frekvence krtač	1/min	2300- 2800
Premer krtač	mm	180

		WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
Material krtač		Nylon	Nylon
<b>Mere in mase</b>			
Teža	kg	2,8	3,3
Dolžina x širina x višina	mm	1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380
<b>Določene vrednosti</b>			
Vrednost tresljajev za dla- ni/roke	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
Negotovost K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
Raven tlaka hrupa	dB(A)	71	71
Negotovost K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	2
Raven moči hrupa L <sub>WA</sub> + negotovost K <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

## Izjava EU o skladnosti

S tem izjavljamo, da v nadaljevanju navedeni stroj zara- di svoje zaslove in konstrukcije ter v izvedbi, kakršno dajemo na tržišče, ustreza osnovnim zahtevam glede varnosti in varovanja zdravja v skladu z EU-direktivami. V primeru sprememb na stroju brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost.

Izdelek: Odstranjevalec plevela

Tip: WRE18-55 Battery

### Zadevne EU-direktive

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/ES

### Uporabljeni harmonizirani standardi

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Veljaven postopek ocene skladnosti

2000/14/ES: Priloga V

### Raven zvočne moči dB(A)

Izmerjeno: 83

Zajamčeno: 87

Podpisniki delujejo v imenu in po pooblastilu uprave.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Pooblaščena oseba za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemčija)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1. 1. 2020

## Spis treści

Wskazówki ogólne .....	76
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	76
Zestaw akumulatorów / ładowarka .....	76
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .....	76
Ochrona środowiska .....	76
Akcesoria i części zamienne .....	76
Zakres dostawy .....	77
Urządzenia zabezpieczające .....	77
Symbole na urządzeniu .....	77
Opis urządzenia .....	77
Montaż .....	77
Uruchamianie .....	77
Działanie .....	78
Transport .....	78
Składowanie .....	78
Czyszczenie i konserwacja .....	78
Usuwanie usterek .....	79
Gwarancja .....	79
Dane techniczne .....	79
Deklaracja zgodności UE .....	79

## Wskazówki ogólne

  Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami. Oryginalną instrukcją obsługi przechować do późniejszego wykorzystania lub dla kolejnego właściciela.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### Ogólne zasady bezpieczeństwa

 **NIEBEZPIECZEŃSTWO** • Niebezpieczeństwo uduszenia. Opakowania foliowe należy przechowywać z dala od dzieci.

 **OSTRZEŻENIE** • Urządzenie może być obsługiwane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i wiedzy na temat jego używania, tylko jeżeli są one odpowiednio nadzorowane lub otrzymały wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zrozumiąają wynikające z tego zagrożenia. • Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia. • Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, iż nie bawią się one urządzeniem. **Wskazówka** • Nie eksplataować urządzenia, jeśli w obszarze roboczym znajdują się ludzie lub zwierzęta.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Niemal nie zanurzać urządzenia całkowicie w cieczy.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie na zewnątrz.
- Regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku widocznych uszkodzeń nie użytkować dalej urządzenia.
- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że czyszczona powierzchnia jest wolna od piasku, kamieni lub poluzowanych elementów. Mogą one zostać wyrzucone podczas czyszczenia lub doprowadzić do uszkodzenia powierzchni i urządzenia.

- Podczas eksploatacji uważać na odrut urządzeń. Włączone urządzenie może poruszać się w jedną i drugą stronę w niekontrolowany sposób. Urządzenie należy trzymać pewnie i utrzymywać stabilną postawę.
- Nie korzystać z urządzenia w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem.
- Przestrzegać zasad bezpieczeństwa dołączonych do zestawu akumulatorów i postępować zgodnie z nimi.

## Zestaw akumulatorów / ładowarka

Przeczytać instrukcję obsługi i zasady bezpieczeństwa dotyczące obsługi akumulatora oraz ładowarki i postępować zgodnie z nimi.

## Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

### OSTRZEŻENIE

**Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu wyrzucanych cząsteczek**

Przyrząd do usuwania chwastów można eksploatować tylko z założoną osłoną ochronną.

Urządzenie przeznaczone jest do usuwania mchu i chwastów z fug i różnych powierzchni, takich jak kompozyty, płyty z betonu płukanego, płytki.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania w gospodarstwach domowych.

Użytkownik może dopasować trzonek teleskopowy i obracaną głowicę czyszczącą do swojego wzrostu.

### Możliwe do przewidzenia nieprawidłowe użycie

Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia.

## Ochrona środowiska

 Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

 Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie

części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

### Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstających w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

## Urządzenia zabezpieczające

### Osłona ochronna szczotki

#### Rysunek B

Osłona ochronna chroni użytkownika i osoby postronne przed obrażeniami spowodowanymi przez wyrzucane cząsteczki.

## Symbola na urządzeniu



Ostrzeżenie przed wyrzucanymi w powietrze obiektyami.



Osoby postronne powinny trzymać się z dala od obszaru roboczego.



Podczas eksploatacji urządzenia nosić odpowiednie środki ochrony słuchu i okulary ochronne.



Chronic urządzenie przed deszczem i wodą rozpryskową.



Dla użytkowników o wzroście do 177 cm.



Dla użytkowników o wzroście powyżej 178 cm.



Do stosowania pod obiektymi, np. pod ławkami.



Kierunek obrotu do otwarcia osłony pasa szczotki.



Kierunek obrotu do zamknięcia osłony pasa szczotki.

## Opis urządzenia

Rysunek – patrz strona z grafikami

#### Rysunek A

- ① Obrotowa szczotka nylonowa
- ② Obracana głowica czyszcząca
- ③ Przycisk odblokowujący obrotową głowicę czyszczącą
- ④ Trzonek teleskopowy
- ⑤ Uchwyt oburęczny

⑥ Przycisk odblokowujący trzonek teleskopowy

⑦ Przycisk odblokowujący wyłącznik urządzenia

⑧ Uchwyt

⑨ Wyłącznik urządzenia

⑩ Mocowanie zestawu akumulatorów 18 V Battery Power

⑪ Przycisk odblokowujący zestaw akumulatorowy

⑫ Tabliczka znamionowa

⑬ Osłona ochronna szczotki

⑭ Prowadnica z osłoną pasa szczotki

## Montaż

1. Wsunąć dołączoną rurę przeciwną stroną do logo Kärcher na obudowę napędu. Blokuje się ona w słyszały sposób.

## UWAGA

### Niebezpieczeństwo uszkodzenia

Uchwyt jest wstępnie zmontowany i ma optymalną długość do montażu. Nie należy zmieniać tego ustawienia przed całkowitym zamontowaniem trzonka teleskopowego.

2. Wsuwać górną część rury (strona z logo Kärcher) w mocowanie uchwytu, aż do momentu kliknięcia.

#### Rysunek C

3. Poprowadzić kabel urządzenia z dolu do góry w kanale kablowym w trzonku teleskopowym.

#### Rysunek D

4. Wsuwać uchwyt dwuręczny do mocowania, aż do momentu kliknięcia.

#### Rysunek E

5. Wsuwać osłonę do mocowania, aż do momentu kliknięcia..

#### Rysunek F

6. Ułożyć pasmo szczotki w okrąg w wycięciu i zablokować kulą.

#### Rysunek H

7. Włożyć pasmo szczotki do uchwytu.

#### Rysunek I

8. Założyć prowadnicę razem z osłoną na pas szczotki i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

#### Rysunek J

## Uruchamianie

### Ustawianie urządzenia

#### Ustawianie trzonka teleskopowego

Długość urządzenia można dopasować do indywidualnych potrzeb.

1. Nacisnąć przycisk odblokowujący.
2. Ustać trzonek teleskopowy w żądanym położeniu.

#### Rysunek K

### Ustawianie głowicy czyszczącej

Kąt ustawienia głowicy czyszczącej można dopasować do warunków czyszczenia. Urządzenie ma następujące możliwości ustawień:



Dla użytkowników o wzroście do 177 cm.



Dla użytkowników o wzroście powyżej 178 cm.



Do stosowania pod obiektymi, np. pod ławkami.

1. Nacisnąć przycisk odblokowujący głowicę czyszczącą.
2. Ustawić głowicę czyszczącą

**Rysunek L**

### Montaż akumulatora

## UWAGA

### Zabrudzone styki

#### Uszkodzenie urządzenia i akumulatora

Przed zamontowaniem sprawdzić czystość i ewentualnie wyczyścić oprawę akumulatora i styki.

**Rysunek M**

1. Wsunąć akumulator do uchwytu aż do słyszalnego zablokowania.

### Wyjmowanie akumulatora

## ⚠ OSTRZEŻENIE

### Niekontrolowany rozruch

#### Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

Wyjąć akumulator z urządzenia na czas przerw i przed wykonyaniem wszelkich czynności konserwacyjnych oraz pielęgnacyjnych.

**Rysunek N**

1. Nacisnąć przycisk odblokowujący.
2. Wyjąć akumulator z urządzenia.

## Działanie

### Włączanie urządzenia

Należy nacisnąć blokadę, aby uzyskać dostęp do wyłącznika urządzenia (funkcja bezpieczeństwa). Dopiero potem można włączyć urządzenie wyłącznikiem.

1. Nacisnąć przycisk odblokowujący wyłącznik urządzenia.

**Rysunek O**

2. Jednocześnie nacisnąć wyłącznik urządzenia.

Następuje uruchomienie urządzenia.

3. Nacisnąć przycisk odblokowujący wyłącznik urządzenia.

Urządzenie pracuje dalej.

4. Zwolnić wyłącznik urządzenia.

Urządzenie zatrzyma się.

### Usuwanie chwastów

#### Wskazówka

Należy pamiętać, że urządzenie usuwa chwasty tylko powierzchniowo. Nie usuwa ich korzeni.

#### Wskazówka

Zaleca się używanie urządzenia tylko w pozycji poziomej, pod lekkim kątem. Użytkowanie w pozycji pionowej może spowodować szybsze zużycie pasma szczotki. Ochronna szczotka nylonowa potrafi usuwać wiele różnych rodzajów chwastów z niemal każdej twardej powierzchni, a także spomiędzy nich. Jednak rezultaty czyszczenia mogą być różne w zależności od czynników zewnętrznych (wilgość powietrza, wilgość podłoża i temperatura otoczenia).

## UWAGA

### Niebezpieczeństwo uszkodzenia

Nie szorować urządzenia lub stosować osłonę ochronną szczotki w celu ochrony przed zarysowaniami. Urządzenie może ulec uszkodzeniu.

1. Zawsze należy wykonywać lekko pochylonym urządzeniem powolne ruchy i prowadzić je bez wywierania nacisku na czyszczoną powierzchnię. Nie prowadzić urządzenia płasko po powierzchni.

**Rysunek P**

2. Uporczywe chwasty można czyścić powoli i kilka-krotnie.
3. Podczas czyszczenia fug można trzymać urządzenie z boku za drugi uchwyt i je轻轻地 pochylić. Należy pamiętać, aby w razie potrzeby na bieżąco usuwać luźny materiał z fug.

## Transport

## ⚠ OSTROŻNIE

### Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Podczas transportu zwrócić uwagę na masę urządzenia.

## Składowanie

## ⚠ OSTROŻNIE

### Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Podczas składowania uwzględnić masę urządzenia.

### Właściwe przechowywanie urządzenia

Zawiesić urządzenie za pętlę w uchwycie w celu jego przechowania. Alternatywnie można też postawić urządzenie na krawędzi ostony ochronnej.

## UWAGA

### Niebezpieczeństwo uszkodzenia szczotki

Nie stawiać urządzenia na szczotce.

## Czyszczenie i konserwacja

### Wymiana pasa szczeciny

#### Wskazówka

Pas szczotki musi zostać wymieniony, jeśli widoczne są na nim ślady zużycia.

1. Wyjąć zestaw akumulatorów z urządzenia.
2. Odkręcić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i zdjąć blokadę z mocowania pasma szczotki.

**Rysunek G**

3. Wyjąć zużyty pas szczotki.

4. Ułożyć nowy pas szczotki w okrąg w wycięciu i zablokować kulą.

**Rysunek H**

5. Włożyć pasmo szczotki do uchwytu.

**Rysunek I**

6. Założyć prowadnicę razem z osłoną na pas szczotki i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

**Rysunek J**

### Wymiana osłony ochronnej

## ⚠ OSTRZEŻENIE

### Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu wyrzucanych cząsteczek

Przyrząd do usuwania chwastów można eksploatować tylko z założoną osłoną ochronną.

Osłona ochronna musi zostać wymieniona, jeśli widoczne są na niej ślady zużycia, takie jak rysy lub pęknięcia.

1. Zdjąć pas szczotki.
2. Poluzować blokadę osłony ochronnej za pomocą płaskiego wkrętaka.

**Rysunek Q**

3. Zdjąć osłonę ochronną do tyłu.

4. Założyć i zablokować nową osłonę ochronną, patrz rozdział .

## Czyszczenie

Zestaw akumulatorów należy wyjąć z urządzenia przed rozpoczęciem czyszczenia.

## UWAGA

### Niewłaściwe czyszczenie

#### Uszkodzenie urządzenia

*Nie czyścić urządzenia za pomocą węża ani strumienia pod ciśnieniem.*

*Nie stosować agresywnych środków czyszczących.*

*Nie uderzać szczotką o podłogę.*

1. Wyjąć zestaw akumulatorów.

2. Usunąć resztki roślin za pomocą szczotki.

3. Wyczyścić urządzenie wilgotną szmatką.

## Demontaż uchwytu oburęcznego

### Rysunek R

Uchwyt oburęczny można zdjąć w celu przeprowadzenia naprawy.

1. Poluzować blokadę uchwytu oburęcznego za pomocą płaskiego wkrętaka.

2. Wyjąć uchwyt oburęczny w dół z mocowania.

Podczas ponownego montażu zadbać o to, aby uchwyt oburęczny się zablokował.

## Usuwanie usterek

Usterki mają często proste przyczyny, które można usuwać samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub wystąpienia usterek innych niż wymienione należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

W wyniku starzenia zmniejsza się pojemność zestawu akumulatorów, mimo odpowiedniej konserwacji, dlatego nawet po całkowitym naładowaniu nie można osiągnąć maksymalnego poziomu naładowania. Nie oznacza to usterek.

### Urządzenie nie włącza się

Zestaw akumulatorów jest niewłaściwie założony.

1. Wsunąć zestaw akumulatorów do oprawy, aż do zablokowania.

Zestaw akumulatorów jest rozładowany.

1. Naładować zestaw akumulatorów.

Zestaw akumulatorów znajduje się w trybie hibernacji.

1. Przytrzymać dłużej wyłącznik urządzenia lub naciąsnąć go po raz drugi.

Zestaw akumulatorów jest uszkodzony.

1. Wymienić zestaw akumulatorów.

Pas szczeciny jest zablokowany / urządzenie jest przeciązone / zadziałał styczniak silnikowy.

1. Pozostawić urządzenie na kilka minut do ostygnięcia.

2. W trakcie eksploatacji wywierać mniejszy nacisk na urządzenie

### Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy

Akumulator jest przegrzany

• Przerwać pracę i poczekać, aż temperatura akumulatora spadnie do dopuszczalnego zakresu temperatury. Może to potrwać kilka minut.

### Niezadowalający wynik czyszczenia

Zużyta szczecina

• Wymienić pas szczeciny.

### Nie można otworzyć osłony pasa szczotki ani prowadnicy

Zabrudzenie

1. Wyjąć zestaw akumulatorów.

2. Włożyć płaski śrubokręt w zagłębienie prowadnicy.

### Rysunek S

3. Używając śrubokręta jak dźwigni, obróć pokrywę ochronną szczotki w kierunku symbolu „Zamek otw.”.

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.  
(Adres znajduje się na odwrocie)

## Dane techniczne

	WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
--	--------------	--------------------------------

### Wydajność urządzenia

Typ zestawu akumulatorów	-	Battery Power 18/25
--------------------------	---	------------------------

Napięcie robocze	V	18	18
------------------	---	----	----

Prędkość obrotowa szczotek	1/min	2300-2800	2300-2800
----------------------------	-------	-----------	-----------

Średnica szczotek	mm	180	180
-------------------	----	-----	-----

Materiał szczotek		Nylon	Nylon
-------------------	--	-------	-------

### Wymiary i masa

Ciążar	kg	2,8	3,3
--------	----	-----	-----

Dł. x szer. x wys.	mm	1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380
--------------------	----	----------------------	----------------------

### Zmierzone wartości

Organia przenoszone przez kończyny górne	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
--	------------------	-----	-----

Niepewność pomiaru K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
----------------------	------------------	-----	-----

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	71	71
-------------------------------	-------	----	----

Niepewność pomiaru K <sub>PA</sub>	dB(A)	2	2
------------------------------------	-------	---	---

Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> + niepewność pomiaru K <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87
--	-------	----	----

Zmiany techniczne zastrzeżone.

## Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym zasadniczym wymogom dyrektyw UE dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nieuzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Przyrząd do usuwania chwastów

Typ: WRE18-55 Battery

### Obowiązujące dyrektywy UE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/WE

## Zastosowane normy zharmonizowane

EN 60335-1  
EN 62233: 2008  
EN 55014-1: 2006+A2: 2011  
EN 55014-2  
EN 50581

## Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE: Załącznik V

## Poziom mocy akustycznej dB(A)

Zmierzony: 83

Gwarantowany: 87

Niżej podpisane osoby działają z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Administrator dokumentacji:

S. Reiser  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 01.01.2020

## Cuprins

Indicații generale .....	80
Indicații privind siguranță .....	80
Set de acumulatori / încărcător .....	80
Utilizarea conform destinației .....	80
Protectia mediului .....	80
Accesori și piese de schimb .....	81
Set de livrare .....	81
Echipamente de siguranță .....	81
Simboluri pe aparat .....	81
Descrierea aparatului .....	81
Montajul .....	81
Punerea în funcțiune .....	81
Regim .....	82
Transport .....	82
Depozitarea .....	82
Îngrijirea și întreținerea .....	82
Remedierea defectiunilor .....	83
Garanție .....	83
Date tehnice .....	83
Declarație de conformitate UE .....	83

## Indicații generale

Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste instrucțiuni de utilizare originale și procedați în conformitate. Păstrați instrucțiunile de utilizare originale pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

## Indicații privind siguranță

### Indicații de siguranță generale

**△ PERICOL** • Pericol de asfixiere. Nu țineți foliole de ambalaj la îndemâna copiilor.

**△ AVERTIZARE** • Persoane cu capacitate psihică, senzorială sau mentale limitată sau care nu dis-

pun de experiență sau cunoștințele necesare pot folosi aparatul doar dacă sunt supravegheate corespunzător, dacă sunt instruite de o persoană responsabilă de siguranța lor cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta. • Este interzisă utilizarea aparatului de către copii. • Nu lăsați copiii nesupravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. **Indicație** • Nu folosiți aparatul dacă în zona de lucru se află alte persoane sau animale.

## Indicații privind siguranță

- Nu scufundați niciodată complet aparatul în lichide.
- Utilizați aparatul numai în exterior.
- Verificați periodic aparatul în privința deteriorărilor. Nu mai utilizați aparatul, în caz de deteriorări vizibile.
- Înaintea lucrului, asigurați-vă că, pe suprafața de curățat, nu există nisip, pietre sau ale componente libere. În timpul curățării, acestea pot fi aruncate prin centrifugare sau pot deteriora suprafața și aparatul.
- În timpul funcționării, țineți cont de reculul aparatului. Aparatul pornit se poate deplasa înainte și înapoi într-un mod necontrolat. Țineți aparatul bine fixat și asigurați-vă stabilitatea.
- Nu utilizați aparatul în apropierea aparatelor aflate sub tensiune.
- Urmați instrucțiunile de siguranță furnizate cu setul de baterii și acționați în conformitate cu acestea.

## Set de acumulatori / încărcător

Cititi și respectați instrucțiunile de funcționare și indicațiile de siguranță pentru manevrarea acumulatorilor și a încărcătorului.

## Utilizarea conform destinației

### △ AVERTIZARE

*Pericol de deteriorare din cauza particulelor centrifugate cu putere*

Aparatul de îndepărțare a buruienilor se utilizează numai dacă capacul de protecție este intact.

Dispozitivul este destinat îndepărțării superficiale a mușchiului și a buruienilor de la îmbinări și de pe diferite suprafețe precum pietre de pavaj, dale de beton spălate, țigle.

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic.

Mânerul telescopic și capul de curățare rotativ pot fi adaptate la diferite dimensiuni ale corpului.

## Utilizarea eronată prevăzută

Orice utilizare neconformă cu destinația este interzisă. Operatorul este responsabil pentru pericolele cauzate de utilizarea neconformă cu destinația.

## Protectia mediului

Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalajele în mod ecologic.

Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.

## Observații referitoare la materialele conținute (RE-ACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avaria a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul este complet. Informații imediat distribuitorul dacă lipsesc accesorii sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

## Echipamente de siguranță

### Capac de protecție perie

Figura B

Capacul de protecție evită rănirea utilizatorului sau a persoanelor din jur de către particulele aruncate în sus.

## Simboluri pe aparat

Avertisment cu privire la obiectele care pot fi proiectate în aer.



Nu permiteți accesul altor persoane în zona de lucru.



Atunci când utilizați aparatul, purtați ochelari de protecție și dispozitive de protecție auditivă adecvată.



Protejați aparatul împotriva apei pluviale și împotriva stropirii.



Pentru utilizatorii cu o înălțime de cel mult 177 cm înălțime.



Pentru utilizatorii cu o înălțime de 178 cm sau mai mare.



Pentru utilizarea sub obiecte, de exemplu sub o bancă.



Direcția de rotație pentru deschiderea capacului benzii de perie.



Direcția de rotație pentru închiderea capacului benzii de perie.



## Descrierea aparatului

### Figura, consultați paginile grafice

Figura A

- ① Perie rotativă din nailon
- ② Cap de curățare rotativ
- ③ Buton de deblocare a capului de curățare rotativ
- ④ Mâner telescopic
- ⑤ Mâner suplimentar
- ⑥ Buton de deblocare a mânerului telescopic
- ⑦ Buton de deblocare a comutatorului aparatului
- ⑧ Mâner
- ⑨ Comutator aparat
- ⑩ Suport pentru acumulatori cu putere de 18 V
- ⑪ Buton de deblocare a setului de acumulatori
- ⑫ Plăcuță cu caracteristici
- ⑬ Capac de protecție pentru perie
- ⑭ Ajutorul de ghidare cu capac de închidere a benzii de perie

## Montajul

1. Împingeți țeava inclusă cu partea opusă a emblemei Kärcher mecanismului de acționare.  
Se fixează cu zgromot.

## ATENȚIE

### Pericol de deteriorare

În scopul asigurării lungimii optime pentru montare, mânerul este montat în prealabil. Modificarea reglajului este posibilă doar după montarea barei telescopice.

2. Introduceți partea superioară a țevii (partea cu emblema Kärcher) în suportul mânerului, până auziți un zgromot de fixare.

### Figura C

3. Introduceți cablul aparatului în sens ascendent în canalul cablului din mânerul telescopic.

### Figura D

4. Împingeți mânerul suplimentar în suport, până când se înclichează cu un sunet.

### Figura E

5. Împingeți capacul de protecție în suport, până când se înclichează cu un sunet.

### Figura F

6. Asamblați banda cu perie într-un inel, introducând decupajul în locașul său.

### Figura H

7. Așezați inelul de perie în suport.

### Figura I

8. Montați ajutorul de ghidare și capacul de închidere pe banda de perie și roțiți în sensul opus acelor de ceas.

### Figura J

## Punerea în funcțiune

### Reglarea aparatului

### Reglarea tijei telescopice

Puteți adapta lungimea aparatului la cerințele dvs.

1. Apăsați tastă de deblocare.

2. Reglați tija telescopică așa cum doriti.

### Figura K

## Reglați capul de curățare

Puteți regla unghiul capului de curățare pentru a se potrivi nevoilor dvs. de curățare. Dispozitivul are următoarele opțiuni de setare:



Pentru utilizatorii cu o înălțime de cel mult 177 cm înălțime.



Pentru utilizatorii cu o înălțime de 178 cm sau mai mare.



Pentru utilizarea sub obiecte, de exemplu sub o bancă.

- Apăsați butonul de deblocare a capului de curățare.
- Reglați capul de curățare.

Figura L

## Montarea acumulatorului

### ATENȚIE

#### Contacte murdare

Deteriorări ale aparatului și acumulatorului

Înainte de montare, verificați suportul acumulatorului și contactele cu privire la murdărie și, dacă este cazul, curătați-le.

Figura M

- Împingeți acumulatorul în suport, până când se înclineză cu un sunet.

## Scoaterea acumulatorului

### AVERTIZARE

#### Pornire necontrolată

Pericol de râneire

Scoateți acumulatorul din aparat, în pauzele de lucru și înainte de lucrările de întreținere și de îngrijire.

Figura N

- Apăsați tastă de deblocare.
- Scoateți acumulatorul din aparat.

## Regim

### Pornirea aparatului

Trebuie să apăsați butonul de eliberare pentru a elibera comutatorul aparatului (funcția de siguranță). Numai în acest fel poate fi pornit aparatul folosind comutatorul aparatului.

- Apăsați butonul de deblocare a comutatorului aparatului.

Figura O

- În același timp, apăsați comutatorul aparatului. Aparatul pornește.
- Eliberați tastă de deblocare a comutatorului aparatului. Aparatul funcționează în continuare.
- Eliberați comutatorul aparatului. Aparatul se oprește.

## Îndepărtați buruienile

#### Indicație

Vă rugăm să rețineți că aparatul îndepărtează buruienile la nivel superficial. Aceasta nu îndepărtează rădăciniile.

#### Indicație

Vă recomandăm să folosiți aparatul doar într-o poziție orizontală, ușor înclinată. Utilizarea în poziție verticală poate duce la o uzură mai rapidă a benzii de perii.

Peria ușoară din nailon poate să îndepărteze multe tipuri de buruieni de pe orice suprafață dură și din spațiile dintre suprafețe. Cu toate acestea, rezultatul curățării

poate varia în funcție de influențele externe (umiditatea aerului, umiditatea solului și temperatura ambientă).

### ATENȚIE

#### Pericol de deteriorare

Nu frecăți aparatul și nici nu utilizați capacul de protecție al periei pentru a răzuia. Aparatul se poate deteriora.

- Ghidăți aparatul cu mișcări lente, ușor înclinat și fără a exercita presiune asupra suprafeței de curățat. Nu deplasați aparatul pe suprafață în poziție plană.

Figura P

- Treceți în mod repetat și lent cu aparatul peste vegetația greu de îndepărtat.
- Pentru a curăța îmbinările dintre suprafețe, aparatul poate fi menținut pe părțile laterale ale celui de-al doilea mâner și astfel poate fi inclinat ușor. Vă rugăm să rețineți că orice material desprins din îmbinare trebuie să fie îndepărtat.

## Transport

### PRECAUȚIE

#### Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare

La transport țineți cont de greutatea aparatului.

## Depozitarea

### PRECAUȚIE

#### Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare

La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.

## Depozitarea corectă a aparatului

Agătați aparatul pentru depozitare pe agățătoarea de pe mâner. În mod alternativ, puteți așeza aparatul pe marginea capacului de protecție.

### ATENȚIE

Pericol de deteriorare a perilor

Nu așezați aparatul pe perii.

## Îngrijirea și întreținerea

### Înlocuiți banda de perii

#### Indicație

Banda de perii trebuie înlocuită atunci când perile prezintă semne de uzură.

- Scoateți acumulatorul din aparat.
- Deșurubați mânerul de blocare a suportului benzii de perii în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l.

Figura G

- Îndepărtați bara de perii uzată.
- Asamblați noua bandă cu perii într-un inel, introducând-o prin decupaj în locașul său.

Figura H

- Așezați inelul de perie în suport.
- Figura I

- Montați ajutorul de ghidare și capacul de închidere pe banda de perii și roțiți în sensul opus acelor de ceas.

Figura J

## Înlocuiți capacul de protecție

### AVERTIZARE

Pericol de deteriorare din cauza particulelor centrifugate cu putere

Aparatul pentru îndepărtarea buruienilor se utilizează numai dacă capacul de protecție este intact.

Capacul de protecție trebuie înlocuit dacă prezintă semne de uzură, cum ar fi fisuri sau bucați rupte.

1. Îndepărtați banda de perii.
2. Desfaceți capacul de protecție cu o șurubelnită cu cap plat.
- Figura Q**
3. Trageți înapoi capacul de protecție.
4. Așezați noul capac de protecție și fixați-l, consultați capitolul .

### Curățarea

Setul de acumulatori trebuie scos din aparat înainte de curățare.

## ATENȚIE

### Curățarea incorectă

#### Defecțiuni ale aparatului

*Nu curățați aparatul cu jet de apă prin furtun sau jet de apă de înaltă presiune.*

*Nu utilizați agenți de curățare agresivi.*

*Nu bateți peria de sol.*

1. Scoateți setul de acumulatori.
2. Îndepărtați resturile de plante cu o perie.
3. Curățați aparatul cu o cărpă umedă.

### Scoaterea mânerului pentru două mâini

#### Figura R

Mânerul pentru două mâini poate fi scos pentru reparări.

1. Desfaceți blocajul mânerului pentru două mâini cu o șurubelnită dreaptă.
2. Trageți mânerul pentru două mâini în jos din suport. La remontare aveți grijă ca mânerul pentru două mâini să se cupleză corect.

### Remedierea defecțiunilor

De cele mai multe ori, defecțiunile au cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarei liste de ansamblu. În caz de dubiu sau de defecțiuni nemenționate, vă rugăm să vă adresați unității de service autorizate.

Odată cu timpul, capacitatea setului de acumulatori va scădea în ciuda îngrijirii adecvate, astfel încât nu va mai putea fi atinsă o durată de funcționare completă la starea de încărcare completă. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune.

#### Aparatul nu pornește

Setul de acumulatori nu este corect introdus.

1. Împingeți setul de acumulatori în suport până când se cupleză cu zgomat.

Setul de acumulatori este descărcat.

1. Încărcați setul de acumulatori.

Setul de acumulatori este în regimul de somn.

1. Apăsați lung sau de două ori întrerupătorul aparatului.

Setul de acumulatori este defect.

1. Înlocuiți setul de acumulatori.

Banda de perii blocată / aparatul este supraîncărcat / s-a declanșat dispozitivul de protecție a motorului.

1. Permiteți răcirea aparatului timp de câteva minute.
2. Aplicați o presiune mai mică asupra aparatului în timpul funcționării

#### Aparatul se oprește în timpul funcționării

Acumulatorul este supraîncălzit

- Întrerupeți lucrul și lăsați acumulatorul să se răcească sub domeniul de temperatură admis. Aceasta poate dura câteva minute.

#### Rezultatul de curățare insuficient

Perie uzată

- Înlocuiți banda periei.

**Nici capacul de închidere al benzii de perii și nici ajutorul de ghidare nu pot fi deschise**

Murdăria

1. Îndepărtați setul de acumulatori.

2. Introduceți o șurubelnită cu cap plat în decupajul ajutorului de ghidare.

#### Figura S

3. Cu ajutorul mânerului șurubelnitei, rotiți capacul de protecție al periei în direcția indicată de simbolul „Debloacă”.

### Garantie

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecțiuni de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezențați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

### Date tehnice

WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
--------------	--------------------------------

#### Date privind puterea aparatului

Tip set de acumulatori	-	Battery Power 18/25
Tensiune de lucru	V	18
Turație perie	1/min	2300- 2800
Diametru perie	mm	180
Material perie		Nylon

#### Dimensiuni și greutăți

Greutate	kg	2,8	3,3
Lungime x Lățime x Înălțime	mm	1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380

#### Valori determinate

Valoarea vibrațiilor mână-brăț	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
Incertitudine K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	71	71
Incertitudine K <sub>PA</sub>	dB(A)	2	2
Nivel de putere acustică L <sub>WA</sub> + Incertitudine K <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87

Sub rezerva modificărilor tehnice.

### Declarație de conformitate UE

Prin prezentă, declarăm că aparatul indicat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranță și sănătatea prevăzute în directivele UE relevante, prin proiectarea și construcția sa, precum și în versiunea comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Dispozitiv pentru eliminarea buruienilor

Tip: WRE18-55 Battery

**Directive UE relevante**  
2006/42/UE (+2009/127/UE)  
2014/30/UE  
2011/65/UE  
2000/14/UE

**Norme armonizate aplicate**  
EN 60335-1  
EN 62233: 2008  
EN 55014-1: 2006+A2: 2011  
EN 55014-2  
EN 50581

**Procedura aplicată de evaluare a conformității**  
2000/14/UE: Anexa V

**Nivel de putere acustică dB(A)**

Măsurat: 83

Garantat: 87

Semnatarii acționează în numele și prin împunericirea Consiliului director.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Însărcinat cu elaborarea documentației:

S. Reiser  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germania)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2020/01/01

## Obsah

Všeobecné upozornenia.....	84
Bezpečnostné pokyny .....	84
Súprava akumulátorov/nabíjačka .....	84
Používanie v súlade s účelom .....	84
Ochrana životného prostredia .....	84
Príslušenstvo a náhradné diely .....	85
Rozsah dodávky .....	85
Bezpečnostné zariadenia .....	85
Symboly na prístroji .....	85
Popis prístroja .....	85
Montáž .....	85
Uvedenie do prevádzky .....	86
Prevádzka .....	86
Preprava .....	86
Skladovanie .....	86
Ošetrovanie a údržba .....	86
Pomoc pri poruchách .....	87
Záruka .....	87
Technické údaje .....	87
EÚ vyhlásenie o zhode .....	88

## Všeobecné upozornenia

Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tento originálny návod na obsluhu a riadte sa podľa neho. Originálny návod na obsluhu si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

## Bezpečnostné pokyny

### Všeobecné bezpečnostné pokyny

**⚠ NEBEZPEČENSTVO** • Nebezpečenstvo zadusenia. Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí.

**⚠ VÝSTRAHA** • Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. osoby s nedostatkom skúseností alebo vedomostí smú zariadenie používať len vtedy, keď sú pod správnym dozorom resp. keď ich osoba kompetentná z hľadiska bezpečnosti použila o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. • Deti nesmú používať tento prístroj. • Dozerajte na deti, aby sa nemohli hrať so zariadením. **Upozornenie** • Prístroj nepoužívajte, keď sa v pracovnej oblasti nachádzajú iné osoby alebo zvieratá.

### Bezpečnostné pokyny

- Prístroj celkom neponorte do tekutín.
- Prístroj používajte len v exteriéri.
- Prístroj pravidelné kontrolujte z hľadiska poškodenia. V prípade viditeľných poškodení prístroj už neuviedte do prevádzky.
- Pred prácou sa ubezpečte, že na čistenej ploche sa nenachádza piesok, kamene alebo voľné súčasti. Pri čistení môžu odlietať alebo poškodiť povrch a prístroj.
- Pri prevádzke dbajte na spätný náraz prístroja. Zapnutý prístroj sa môže nekontrolovanie pohybovať vo všetkých smeroch. Držte pevne prístroj a zabezpečte jeho stabilitu.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti prístrojov, ktoré sú pod napätiom.
- Dbajte na bezpečnostné pokyny priložené k suprave akumulátorov a riadte sa podľa nich.

## Súprava akumulátorov/nabíjačka

Prečítajte si a dbajte na návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny pre manipuláciu akumulátora a nabíjačky.

## Používanie v súlade s účelom

**⚠ VÝSTRAHA**

Nebezpečenstvo poranenia odlietavúcimi časťami

Odstraňovač buriny používajte len s intaktným ochranným krytom.

Prístroj je určený na povrchové odstránenie machu a buriny z rôznych povrchov, ako napr. kompozitné kameňe, platne z vymývaného betónu, dlaždice.

Prístroj používajte výhradne v domácnostach. Teleskopickú rúčku a otočnú čistiacu hlavu je možné prispôsobiť rôznym telesným rozmerom.

## Predpokladané nesprávne použitie

Akékoľvek používanie v rozpore s účelom je nepriprustné.

Obslužný personál je zodpovedný za poškodenie, ktoré vznikajú pri používaní v rozpore s účelom.

## Ochrana životného prostredia

Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej,

ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

#### Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbalovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskytne poškodení spôsobených prepravou informujte Vásho predajcu.

### Bezpečnostné zariadenia

#### Ochranný kryt kefy

##### Obrázok B

Ochranný kryt zabraňuje, aby odlietavajúce časticie poranili používateľa alebo osoby nachádzajúce sa v blízkosti.

### Symboly na prístroji

Výstraha pred odlietavajúcimi objektmi.



Zabezpečte, aby sa v pracovnej oblasti nezdržiavalí iné osoby.



Počas prevádzky prístroja používajte vhodnú ochranu sluchu a ochranné okuliare.



Prístroj chráňte pred daždom a striekajúcou vodou.



Pre používateľov s výškou do 177 cm.



Pre používateľov vyšších ako 178 cm.



Na použitie pod predmetmi, napr. pod lavicou.



Smer otáčania na otvorenie krytu štetinového prúžku.



Smer otáčania na zatvorenie krytu štetinového prúžku.



### Popis prístroja

Obrázok je uvedený na stranách s grafikami

#### Obrázok A

- ① Rotujúca nylonová kefa
- ② Otočná čistiaca hlava
- ③ Tlačidlo na odblokovanie otočnej čistiacej hlavy
- ④ Teleskopická rúčka
- ⑤ Prídavná rukoväť
- ⑥ Tlačidlo na odblokovanie teleskopickej rúčky
- ⑦ Odistočacie tlačidlo spínača prístroja
- ⑧ Rukoväť
- ⑨ Spínač prístroja
- ⑩ Držiak pre súpravu akumulátorov 18 V Battery Power
- ⑪ Odistočacie tlačidlo súpravy akumulátorov
- ⑫ Typový štítok
- ⑬ Ochranný kryt kefy
- ⑭ Vodiaca pomôcka s krytom štetinového prúžku

### Montáž

1. Zatlačte priloženú rúru s opačnou stranou loga Kärcher na kryt pohonu.  
Počuteľne zapadne.

#### POZOR

#### Nebezpečenstvo poškodenia

Rukoväť je vopred zmontovaná na optimálnu dĺžku pre montáž. Nemeňte nastavenie predtým, ako je kompletne namontovaná teleskopická rúčka.

2. Hornú časť rúry (strana s logom Kärcher) zasuňte do držiaka rukoväte, kým počuteľne nezapadne.

#### Obrázok C

3. Kábel prístroja zdola smerom nahor vložte do kálového kanála v teleskopickej rúčke.

#### Obrázok D

4. Druhú rukoväť zasuňte do držiaka tak, aby došlo k jej počuteľnému zapadnutiu.

#### Obrázok E

5. Ochranný kryt zasuňte do držiaka tak, aby došlo k jeho počuteľnému zapadnutiu.

#### Obrázok F

6. Pripojte štetinový prúžok a vytvorite veniec tak, že guľku zafixujete do vybrania.

#### Obrázok H

7. Vložte štetinový veniec do držiaka.

#### Obrázok I

8. Umiestnite vodidlo vrátane krytu na štetinový prúžok a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek.

#### Obrázok J

## Uvedenie do prevádzky

### Nastavenie prístroja

#### Nastavenie teleskopickej rúčky

Dĺžku prístroja môžete prispôsobiť svojim požiadavkám.

1. Stlačte tlačidlo na odblokovanie.
2. Teleskopickú rúčku nastavte podľa požiadavky.

#### Obrázok K

#### Nastavenie čistiacej hlavy

Uhol čistiacej hlavy môžete prispôsobiť svojim požiadavkám na čistenie. Prístroj má nasledujúce možnosti nastavenia:



Pre používateľov s výškou do 177 cm.



Pre používateľov vyšších ako 178 cm.



Na použitie pod predmetmi, napr. pod lavicou.

1. Stlačte tlačidlo na odblokovanie čistiacej hlavy.
2. Nastavte čistiacu hlavu.

#### Obrázok L

### Vloženie akumulátora

#### POZOR

##### Znečistené kontakty

Poškodenia prístroja a akumulátora

Pred použitím skontrolujte upevnenie a kontakty akumulátora z hľadiska znečistenia a v prípade potreby ich ocistite.

#### Obrázok M

1. Akumulátor zasuňte do upevnenia tak, aby došlo k jeho počuteľnému zacvaknutiu.

### Vybratie akumulátora

#### ⚠️ VÝSTRAHA

##### Nekontrolované spustenie

Nebezpečenstvo poranenia

Počas pracovných prestávok a pred údržbovými a ošetrovacími prácamи akumulátor vyberte z prístroja.

#### Obrázok N

1. Stlačte tlačidlo na odblokovanie.
2. Vyberte akumulátor z prístroja.

## Prevádzka

### Zapnutie prístroja

Pre uvoľnenie spínača prístroja musíte stlačiť odblokovanie (bezpečnostná funkcia). Až potom je možné zapnúť prístroj spínačom prístroja.

1. Stlačte tlačidlo na odblokovanie spínača prístroja.

#### Obrázok O

2. Súčasne stlačte spínač prístroja.  
Prístroj sa spustí.
3. Uvoľnite tlačidlo na odblokovanie spínača prístroja.  
Prístroj ďalej beží.
4. Uvoľnite spínač prístroja.  
Prístroj sa zastaví.

### Odstránenie buriny

#### Upozornenie

Dbajte na to, že prístroj odstraňuje len hornú časť buriny. Neodstraňuje korene.

### Upozornenie

Odporúčame prístroj používať iba v horizontálnej, mierne sklonenej polohe. Vertikálne použitie môže viesť k rýchlejšiemu opotrebovaniu štetinového prúžku.

Šetrná nylonová kefa dokáže odstrániť široké spektrum buriny zo takmer každého tvrdého povrchu a aj medzi jednotlivými povrchmi. Výsledok čistenia sa však môže odlišovať v závislosti od vonkajších vplyvov (vhľadosť vzduchu, vlhkosť podlahy a teplota okolia).

#### POZOR

##### Nebezpečenstvo poškodenia

Prístrojom nevykonávajte drhnutie ani nepoužívajte ochranný kryt kefý na oškrabovanie. Prístroj sa môže poškodiť

1. Prístroj vedte ponad čistenú plochu pomalými pohybmi, trochu ohnútý a bez vyvýhania tlaku. Prístroj nevedte plocho nad plochou.

#### Obrázok P

2. Zarastený porast odstraňujte pomaly v niekoľkých krokoch.
3. Pri opracovaní škár môžete prístroj na stranach druhé rukoväte a trochu ho nakloniť. Dávajte pozor na to, že pritom sa môže odstrániť aj uvoľnený škárovací materiál.

## Preprava

#### ⚠️ UPOZORNENIE

##### Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pri preprave dbajte na hmotnosť prístroja.

## Skladovanie

#### ⚠️ UPOZORNENIE

##### Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pri skladovaní dbajte na hmotnosť prístroja.

## Správne uschovanie prístroja

Na uschovanie prístroj zaveste za závesný krúžok v rukoväti. Alternatívne môžete prístroj položiť aj na hranu ochranného krytu.

#### POZOR

##### Nebezpečenstvo poškodenia štetín

Pri odstavení prístroj nesmie ležať na štetinách.

## Ošetrovanie a údržba

### Výmena štetinového prúžku

#### Upozornenie

Štetinový prúžok sa musí vymeniť, keď sa na štetinách objavia známky opotrebovania.

1. Súpravu akumulátorov vyberte z prístroja.
2. Odskruté a odstráňte zaistenovaci rukováty držiaka štetinového prúžku.
3. Vytiahnite opotrebovaný štetinový prúžok.
4. Pripojte nový štetinový prúžok a vytvorte veniec tak, že guľku zafixujete do vybrania.
5. Vložte štetinový veniec do držiaka.

#### Obrázok I

6. Umiestnite vodidlo vrátane krytu na štetinový prúžok a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek.

#### Obrázok J

## Výmena ochranného krytu

### ⚠ VÝSTRAHA

**Nebezpečenstvo poranenia odlietavajúcimi časťami**

Odstraňovač burin používajte len s intaktným ochranným krytom.

Ochranný kryt je potrebné vymeniť, keď sa na ňom objavia známky opotrebovania ako trhliny alebo praskliny.

1. Odstráňte štetinový prúžok.
2. Blokovanie ochranného krytu uvoľnite plochým skrutkovačom.

#### Obrázok Q

3. Ochranný kryt stiahnite smerom dozadu.
4. Nasadte nový ochranný kryt a zaaretujte ho, pozrite si kapitolu .

## Čistenie

Súpravu akumulátorov je potrebné pred čistením vybrať z prístroja.

## Pozor

### Neodborné čistenie

Poškodenie prístroja

Na čistenie prístroja nepoužívajte prúd vody z hadice alebo vysokotlakový prúd vody.

Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

Kefu nevyklepávajte na podlahu.

1. Vyberte súpravu akumulátorov.
2. Zvyšky rastlín odstráňte pomocou kefky.
3. Prístroj očistite mokrou utierkou.

## Odobratie prípadnej rukoväte

#### Obrázok R

Pri opravách môžete odobrať prípadnú rukoväť.

1. Blokovanie prípadnej rukoväte uvoľnite plochým skrutkovačom.
2. Prípadnú rukoväť vytiahnite z držiaka smerom nadol.

Pri opäťovnom nasadení dbajte na to, aby prípadná rukoväť bezpečne zapadla.

## Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu. V prípade pochybností alebo pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa obráťte na autorizovaný zákaznícky servis. S narastajúcim vekom sa kapacita súpravy akumulátorov aj pri dobrej starostlivosti znížuje, takže ani v celkom nabitom stave už nie je možné dosiahnuť celkovú dobu chodu. Toto nepredstavuje nedostatok.

### Priestroj sa nespustí

Súprava akumulátorov nie je správne vložená.

1. Súpravu akumulátorov zasuňte do upevnenia, až kým počuteľne zavkakne.

Súprava akumulátorov je vybitá.

1. Nabíte súpravu akumulátorov.

Súprava akumulátorov je v režime spánku.

1. Spinač prístroja stlačte dlhšie alebo ešte raz.

Súprava akumulátorov je poškodená.

1. Vymeníte súpravu akumulátorov.

Štetinový prúžok je blokovaný/prístroj je preťažený/ ochrana motora sa aktivovala.

1. Prístroj nechajte vychladnúť niekoľko minút.

2. Počas prevádzky vyvýjajte menší tlak na prístroj.

### Priestroj sa zastaví počas prevádzky

Akumulátor je prehrňatý

- Prerušte prácu a akumulátor nechajte vychladnúť pod povolený teplotný rozsah. To môže trvať niekoľko minút.

### Nedostatočný výsledok čistenia

Opotrebované štetiny

- Vymeňte štetinový prúžok.

**Nie je možné otvoriť kryt štetinového prúžku vrátane vodiacej pomôcky**

Znečistenie

1. Odstráňte súpravu akumulátorov.

2. Vložte plochý skrutkovač do otvoru pre vodiacu pomôcku.

#### Obrázok S

3. Pomocou pákového efektu skrutkovača otočte ochranný kryt kefy v smere symbolu „Zámka otvorená“.

## Záruka

V každej krajinе platia záručné podmienky vydané násušou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstráňme v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobne chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.  
(adresa je uvedená na zadnej strane)

## Technické údaje

WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
--------------	--------------------------------

### Výkonové údaje prístroja

Typ súpravy akumulátorov	-	Battery Power 18/25
Prevádzkové napätie	V	18
Otáčky kefy	1/min	2300- 2800
Priemer kefy	mm	180
Materiál kefy		Nylon

### Rozmery a hmotnosti

Hmotnosť	kg	2,8	3,3
Dĺžka x šírka x výška	mm	1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380

### Zistené hodnoty

Hodnota vibrácií ruka-ra- meno	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
Neistota K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	71	71
Neistota K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	2
Hladina akustického výkona	dB(A)	87	87
nu L <sub>WA</sub> + Neistota K <sub>WA</sub>			

Technické zmeny vyhradené.

## EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto prehlasujeme, že nižšie označený stroj zodpovedá na základe svojej koncepcie a konštrukčného vyuhotovenia, ako aj od vyhotovení, ktoré sme uviedli do prevádzky, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES. V prípade zmeny, ktorú neschválime, stráca toto prehľásenie platnosť.

Výrobok: Odstraňovač burin

Typ: WRE18-55 Battery

### Príslušné smernice EÚ

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/ES

### Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Uplatňované postupy posudzovania zhody

2000/14/ES: Príloha V

### Hladina akustického výkonu dB (A)

Namerané: 83

Zaručené: 87

Podpisán jednajú v poverení a s plnou mocou vedenia spoločnosti.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1.1.2020

## Sadržaj

Opće napomene .....	88
Sigurnosne napomene .....	88
Komplet baterija / punjač .....	88
Namjenska uporaba .....	88
Zaštita okoliša .....	89
Pribor i zamjenski dijelovi .....	89
Sadržaj isporuke .....	89
Sigurnosni uređaji .....	89
Simboli na uređaju .....	89
Opis uređaja .....	89
Montaža .....	89
Puštanje u pogon .....	90
Rad .....	90
Transport .....	90
Skladištenje .....	90
Njega i održavanje .....	90
Pomoći u slučaju smetnji .....	91
Jamstvo .....	91
Tehnički podaci .....	91
EU izjava o sukladnosti .....	91

## Opće napomene



Prije prve uporabe uređaja pročitajte ove originalne upute za rad i postupajte u skladu s njima. Čuvajte originalne upute za rad za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

## Sigurnosne napomene

### Opće sigurnosne napomene

**OPASNOST** • Opasnost od gušenja. Držite ambalažnu foliju dalje od djece.

**UPOZORENJE** • Osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako ih je osoba zadužena za njihovu sigurnost uputila u sigurnu uporabu uređaja te ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga. • Djeca ne smiju upravljati uređajem. • Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. **Napomena** • Ne koristite uređaj ako se u području rada nalaze druge osobe ili životinje.

### Sigurnosni napuci

- Uređaj nikad nemojte potpuno uranljati u tekućine.
- Koristite uređaj samo na otvorenom.
- Redovito provjeravajte postoje li na uređaju oštećenja. Ako postoje vidljiva oštećenja, više nemojte koristiti uređaj.
- Provjerite prije rada da na površini za čišćenje nema pjeska, kamenja ili nepričvršćenih sastavnih dijelova. Prilikom čišćenja isti se mogu odbaciti ili oštetiti površinu uređaja.
- Pri radu vodite računa o povratnom udaru uređaja. Uključeni uređaj može se nekontrolirano pomricati amo-tamo. Čvrsto držite uređaj i pobrinite se da čvrsto stojite.
- Uređaj nemojte koristiti u blizini uređaja koji su pod naponom.
- Pridržavajte se sigurnosnih naputaka koji se nalaze uz komplet baterija i postupajte u skladu s njima.

## Komplet baterija / punjač

Pročitajte i pridržavajte se uputa za rad i sigurnosnih napomena za rukovanje baterije i punjača.

### Namjenska uporaba

#### UPOZORENJE

*Opasnost od ozljeda uslijed čestica koje su odbačene u visinu*

*Koristite uređaj za uklanjanje korova samo s ispravnim zaštitnim poklopcem.*

Uređaj je namijenjen površinskom uklanjanju mahovine i korova iz reški i s raznih površina, između ostalog, kompozitnog kamenje, kulir ploča, pločica.

Uređaj koristite isključivo za privatno kućanstvo.

Teleskopska drška i zakretna glava za čišćenje mogu se prilagoditi različitim tjelesnim visinama.

### Predviđiva pogrešna uporaba

Zabranjena je svaka nemjenska uporaba.

Rukovatelj odgovara za štete nastale uslijed nemjenske uporabe.

## Zaštita okoliša

Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvativiji način.  
Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebi za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima pronadite na:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalni pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronadite na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

## Sigurnosni uređaji

### Zaštitni poklopac četke

Slika B

Zaštitni poklopac spričava ozljeđivanje korisnika ili drugih osoba uslijed čestica koje se odbacuju u visinu.

## Simboli na uređaju

Upozorenje od letećih objekata.



Držite druge osobe podalje od radnog područja.



Nosite prilikom korištenja uređaja prilaznu zaštitu sluha i zaštitne naočale.



Zaštitite uređaj od kiše i prskajuće vode.



Za korisnike do 177 cm visine.



Za korisnike veće od 178 cm.



Za upotrebu ispod objekata, npr. klupe.



Smjer vrtnje za otvaranje poklopca trake s čekinjama.



Smjer vrtnje za zatvaranje poklopca trake s čekinjama.

## Opis uređaja

Slika vidi stranicu sa grafičkim prikazima

Slika A

- ① Rotirajuća najlonska četka
- ② Zakretna glava za čišćenje
- ③ Tipka za deblokiranje zakretnе glave za čišćenje
- ④ Teleskopska drška
- ⑤ Ručka za drugu ruku
- ⑥ Tipka za deblokiranje teleskopske drške
- ⑦ Tipka za deblokiranje sklopke uređaja
- ⑧ ručka
- ⑨ Sklopka uređaja
- ⑩ Prihvativnik za komplet baterija 18 V Battery Power
- ⑪ Tipka za deblokiranje kompleta baterija
- ⑫ Natpisna pločica
- ⑬ Zaštitni poklopac četke
- ⑭ Pomoćne vodilice s poklopcom trake s čekinjama

## Montaža

1. Gurnite priloženu cijev sa stranom suprotnom od logotipa tvrtke Kärcher na kućište pogona. Cijev je čujno uglavljena.

### PAZNJA

#### Opasnost od oštećenja

Ručka je unaprijed sastavljena na optimalnu duljinu za montažu. Ne mijenjajte namještanje prije nego što teleskopska drška nije kompletno montirana.

2. Umetnite gornji dio cijevi (strana s logotipom tvrtke Kärcher) u prihv ratučku dok se čujno ne uglavi.

Slika C

3. Umetnite kabel uređaja odozdo prema gore u kanalicu u teleskopskoj drški.

Slika D

4. Gurnite ručku za drugu ruku u prihvativnik dok se čujno ne uglavi.

Slika E

5. Gurnite zaštitni pokrov u prihvativnik dok se čujno ne uglavi.

Slika F

6. Spojite traku s čekinjama u vijenac tako da kuglu uglavite u otvor.

Slika H

7. Postavite vijenac s čekinjama u držač.

Slika I

8. Postavite vodilicu s poklopcom na traku s čekinjama i zaključajte je okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Slika J

## Puštanje u pogon

### Namještanje uređaja

#### Namještanje teleskopske drške

Duljinu uređaja možete prilagoditi prema svojim zahtjevima.

1. Pritisnite tipku za deblokiranje.
2. Namjestite teleskopsku dršku po svojoj želji.

Slika K

#### Namještanje glave za čišćenje

Kut glave za čišćenje možete prilagoditi svojim zahtjevima s obzirom na čišćenje. Uredaj ima sljedeće mogućnosti namještanja:



Za korisnike do 177 cm visine.



Za korisnike veće od 178 cm.



Za upotrebu ispod objekata, npr. klupe.

1. Pritisnite tipku za otključavanje na glavi za čišćenje.
2. Namjestite glavu za čišćenje.

Slika L

#### Umetanje baterije

### PAŽNJA

#### Onečišćeni kontakti

Oštećenja na uređaju i bateriji

Prije umetanja provjerite jesu li prihvat i kontakti baterije onečišćeni te ih po potrebi očistite.

Slika M

1. Gurnite bateriju u prihvativnik dok se čujno ne uglavi.

#### Vađenje baterije

### ⚠️ UPOZORENJE

#### Nekontrolirano pokretanje

Opasnost od ozljeda

Tijekom radnih stanki i prije svih radova održavanja i njegove izvadite bateriju iz uređaja.

Slika N

1. Pritisnite tipku za deblokiranje.
2. Izvadite bateriju iz uređaja.

## Rad

#### Uključivanje uređaja

Za oslobođanje sklopke uređaja morate pritisnuti tipku za deblokiranje (sigurnosna funkcija). Uredaj se tek onda može uključiti pomoću sklopke uređaja.

1. Pritisnite tipku za deblokiranje sklopke uređaja.

Slika O

2. Istovremeno pritisnite sklopku uređaja.

Uredaj se uključuje.

3. Pustite tipku za deblokiranje sklopke uređaja.

Uredaj nastavlja s radom.

4. Pustite sklopku uređaja.

Uredaj prestaje raditi.

#### Uklanjanje korova

#### Napomena

Molimo vodite računa o tome da uređaj uklanja samo površinski sloj korova. Ali ne i korjeni.

#### Napomena

Preporučujemo da uređaj koristite samo u vodoravnom položaju, pod laganim kutom. Okomita uporaba može dovesti do bržeg trošenja trake s čekinjama.

Mekana najlonska četka je u stanju sa i između gotovo svake tvrdne površine ukloniti široki spektar različitih vrsta korova. No rezultat čišćenja može varirati, ovisno o vanjskim utjecajima (vlažnost zraka, vlažnost tla i okolna temperatura).

### PAŽNJA

#### Opasnost od oštećenja

Nemojte četkati uređajem ili koristiti zaštitni poklopac četke za straganje. Može doći do oštećenja uređaja

1. Prelazite laganim pokretima uređaja koji uvijek treba biti pod malim kutom i bez pritiska preko površine za čišćenje. Uredajem nemojte prelaziti ravno preko površine.

Slika P

2. Tvrdomorni korov obradite više puta i polako.

3. Za obradu reški uređaj možete držati za bočne strane druge ručke i tako ga lagano nagnuti. Molimo vodite računa da će se pritom eventualno ukloniti i olabavljeni materijal za popunjavanje reški.

## Transport

### ⚠️ OPREZ

#### Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Pri transportu uzmite u obzir težinu uređaja.

## Skladištenje

### ⚠️ OPREZ

#### Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Pri skladištenju uzmite u obzir težinu uređaja.

#### Ispravno čuvanje uređaja

Za čuvanje uređaja objesite ga za ušicu ručke. Alternativno, uređaj možete postaviti i na rub zaštitnog poklopca.

### PAŽNJA

#### Opasnost od oštećenja čekinja

Uredaj nemojte ostavljati da stoji na čekinjama.

## Njega i održavanje

#### Zamjena trake s čekinjama

#### Napomena

Traka s čekinjama mora se zamijeniti kada se na čekinjama vide tragovi istrošenosti.

1. Izvadite komplet baterija iz uređaja.
2. Otvorite zatvarač držača trake s čekinjama s ručkom okrećanjem u smjeru kazaljke na satu i skinite ga.

Slika G

3. Izvucite istrošenu traku s čekinjama.
4. Spojite novu traku s čekinjama u vijenac tako da kučlu uglavite u otvor.
5. Postavite vijenac s čekinjama u držač.
6. Postavite vodilicu s poklopcom na traku s čekinjama i zaključajte je okrećanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Slika H

## Zamjena zaštitnog poklopca

### △ UPOZORENJE

**Opasnost od ozljeda uslijed čestica koje su odbačene u visinu**

Koristite uređaj za uklanjanje korova samo s ispravnim zaštitnim poklopcom.

Zaštitni poklopac mora se zamijeniti kada pokazuje znakove istrošenosti poput napuklina ili pukotina.

1. Uklonite traku s čekinjama.
2. Zapor zaštitnog poklopca otpustite ravnim odvijачem.

#### Slika Q

3. Povucite zaštitni poklopac prema natrag.
4. Stavljanje novog zaštitnog poklopca i uglavlivanje, vidi poglavlje .

## Čišćenje

Prije čišćenja komplet baterija treba izvaditi iz uređaja.

## PAŽNJA

### Nestručno čišćenje

Oštećenja uređaja

Uređaj ne čistite vodenim mlazom iz crijeva ili vodenim mlazom pod visokim tlakom.

Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.

Četku nemojte čistiti tako da njome lopate o pod.

1. Izvadite komplet baterija.
2. Biljne ostatke očistite četkom.
3. Uređaj očistite vlažnom krpom.

## Skidanje ručke za drugu ruku

#### Slika R

Ručka za drugu ruku može se skinuti u svrhu popravka.

1. Otpustite zapor ručke za drugu ruku ravnim odvijaćem.
2. Povucite ručku za drugu ruku prema dolje iz držača. Pri ponovnoj montaži obratite pozornost da je ručka za drugu ruku sigurno uglavljenja.

## Pomoć u slučaju smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke koje možete sami ukloniti uz pomoć pregleda u nastavku. Ako niste sigurni ili ako smetnje nisu ovđje navedene, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Sa starenjem se kapacitet kompleta baterija i pri dobrom održavanju smanjuje, tako da se ni u potpuno napunjeno stanju više ne postiže puno vrijeme rada. To se ne smatra nedostatom.

### Uređaj ne radi

Komplet baterija nije ispravno umetnut.

1. Gurnite komplet baterija u prihvativnik uređaja dok se ne uglavi.

Komplet baterija je prazan.

1. Napunite komplet baterija.

Komplet baterija je u stanju mirovanja (sleep).

1. Sklopko uredaja držite dulje pritisnutom ili je pritisnite drugi put.

Komplet baterija je neispravan.

1. Zamijenite komplet baterija.

Traka s čekinjama blokira / uređaj je preopterećen / zaštita motora se aktivirala.

1. Pustite uređaj da se hlađi nekoliko minuta.

2. Smanjite pritisak na uređaj tijekom rada

### Uređaj se zaustavlja tijekom rada

Baterija je pregrijana

- Prekinite rad i pustite da se baterija ohladi ispod do puštenog temperaturnog područja. To može trajati nekoliko minuta.

### Nedovoljan rezultat čišćenja

Istrošene čekinje

- Zamijenite traku s čekinjama.

**Poklopac trake s čekinjama zajedno s pomoćnom vodilicom ne može se otvoriti**

Onečišćenje

1. Izvadite komplet baterija.
2. Umjetne ravan odvijač u otvor pomoćne vodilice. **Slika S**
3. Okrenite zaštitni poklopac četke s pomoću polužnog djelovanja odvijača u smjeru simbola "otključano".

## Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj lokaciji servisne službe. (vidi adresu na poledini)

## Tehnički podaci

WRE	WRE
18-55	18-55
Battery Set	

### Podaci o snazi uređaja

Tip kompleta baterija	-	Battery Power 18/25
Radni napon	V	18
Broj okretaja četke	1/min	2300-2800
Promjer četke	mm	180
Materijal četke		Nylon
Dimenzije i težine		
Težina	kg	2,8
Duljina x širina x visina	mm	1370 x 2 30 x 380
		1370 x 2 30 x 380

### Utvrđene vrijednosti

Vrijednost vibracije šaka-ruka	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
Nesigurnost K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	71	71
Nesigurnost K <sub>WA</sub>	dB(A)	2	2
Razina zvučne snage L <sub>WA</sub> + Nesigurnost K <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

## EU izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je dolje označeni stroj na temelju svoje konceptcije i konstrukcije kao i izvedbe koju mi stavljamo u promet sukladan odgovarajućim temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima EU direktiva. U slučaju izmjene stroja koja nije dogovorena s nama ova izjava gubi svoju valjanost.

Proizvod: Uređaj za uklanjanje korova

Tip: WRE18-55 Battery

### Relevantne EU direktive

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EZ

## Primjenjene uskladene norme

EN 60335-1  
EN 62233: 2008  
EN 55014-1: 2006+A2: 2011  
EN 55014-2  
EN 50581

## Primjenjeni postupak procjene sukladnosti

2000/14/EZ: Prilog V.

## Razina zvučne snage dB(A)

Izmjereno: 83

Zajamčeno: 87

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju rukovodstva.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

## Opunomoćenik za dokumentaciju:

S. Reiser  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Njemačka)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Telefaks: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 1.1.2019.

## Sadržaj

Opšte napomene .....	92
Sigurnosne napomene .....	92
Akumulatorsko pakovanje / punjač.....	92
Namenska upotreba .....	92
Zaštita životne sredine .....	92
Pribor i rezervni delovi .....	93
Obim isporuke .....	93
Sigurnosni uređaji .....	93
Simboli na uređaju .....	93
Opis uređaja .....	93
Montaža .....	93
Puštanje u pogon .....	93
Rad .....	94
Transport .....	94
Skladištenje .....	94
Nega i održavanje .....	94
Pomoći u slučaju smetnje .....	95
Garancija .....	95
Tehnički podaci .....	95
EU izjava o uskladjenosti .....	95

## Opšte napomene

Pre prve upotrebe uređaja, pročitajte ovo originalno uputstvo za rad i postupajte u skladu sa njim. Čuvajte originalna uputstva za upotrebu za buduću upotrebu ili za buduće vlasnike.

## Sigurnosne napomene

### Opšte sigurnosne napomene

**△ OPASNOST** • Opasnost od gušenja. Folije za pakovanje držite dalje od dece.

**△ UPOZORENJE** • Lica sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili psihičkim sposobnostima ili

nedostatkom iskustva i znanja smeju da koriste uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako su od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost obučeni za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze. • Deca ne smeju da rukuju uređajem. • Nadgledajte decu kako biste obezbedili da se ne igraju uređajem. **Napomena** • Nemojte koristiti uređaj ako se u radnom području zadržavaju ljudi ili životinje.

## Sigurnosne napomene

- Nikada ne uranjajte uređaj u potpunosti u tečnosti.
- Uređaj koristite samo na otvorenom prostoru.
- Redovno provjeravajte, da li na uređaju postoje oštećenja. Kod vidljivih oštećenja, uređaj nemojte više puštati u rad.
- Pre rada se uverite da na površini koja treba da se čisti nema peska, kamenja ili slobodnih komponenti. Tokom čišćenja oni bi mogli biti odbačeni ili bi mogli da oštete površinu i uređaj.
- Prilikom rada obratite pažnju na trzaje uređaja. Uključeni uređaj se može nekontrolisano kretati napred-nazad. Čvrsto držite uređaj i obezbedite mu siguran položaj.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini uređaja koji su pod naponom.
- Obratite pažnju na sigurnosne napomene koje su priložene uz akumulatorsko pakovanje i postupajte u skladu sa njima.

## Akumulatorsko pakovanje / punjač

Pročitajte uputstva za rad i sigurnosne napomene za rukovanje akumulatorom i punjačem i postupajte u skladu sa njima.

## Namenska upotreba

### △ UPOZORENJE

Opasnost od povređivanja usled čestica koje odleću nagore

Uređaj za uklanjanje korova koristite samo kada zaštitna hauba nije oštećena.

Uređaj je namenjen za površinsko uklanjanje mahovine i korova iz spojeva i sa različitim površinama, npr. spojnih kamenih ploča, betonskih ploča, pločica.

Uređaj koristite isključivo za privatno domaćinstvo. Teleskopska šipka i zakretna glava za čišćenje mogu da se prilagođavaju različitim telesnim visinama.

## Predvidiva pogrešna upotreba

Nije dozvoljena nikakva nemenska upotreba.

Korisnik snosi odgovornost za štete koje nastaju usled nemenske upotrebe.

## Zaštita životne sredine

Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad na ekološki način.

Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje koji, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i životinju sredinu. Međutim, ovi savrstni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smiju da se odlazu u kućni otpad.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Obim isporuke

Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju. Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju štete nastale prilikom transporta obavestite vašeg distributera.

## Sigurnosni uređaji

### Zaštitni poklopac četke

Slika B

Zaštitni poklopac sprečava da korisnik ili osoba u blizini bude povređen sitnim delovima koje se razlete.

## Simboli na uređaju

Upozorenje na razletanje objekata.



Ljudi moraju biti na udaljenosti od radnog područja.



Tokom korišćenja uređaja nosite odgovarajuću zaštitu za sluh i zaštitne naočare.



Zaštitite uređaj od kiše i prskanja vode.



Za korisnike visine do 177 cm.



Za korisnike više od 178 cm.  
Za upotrebu ispod objekata, npr. ispod klupe.



Smer obrtanja za otvaranje poklopca za zatvaranje trake sa čekinjama.



Smer obrtanja za zatvaranje poklopca za zatvaranje trake sa čekinjama.



## Opis uređaja

Vidi sliku na grafičkim stranama

Slika A

- ① Rotirajuća najlonska četka

- ② Zakretna glava za čišćenje
- ③ Taster za deblokadu zakretne glave za čišćenje
- ④ Teleskopska šipka
- ⑤ Dodatna ručka
- ⑥ Taster za deblokadu teleskopske šipke
- ⑦ Taster za otključavanje prekidača uređaja
- ⑧ Ručka
- ⑨ Prekidač uređaja
- ⑩ Prihvativnik za akumulatorsko pakovanje 18 V Battery Power
- ⑪ Taster za deblokadu akumulatorskog pakovanja
- ⑫ Natpisna pločica
- ⑬ Zaštitni poklopac četke
- ⑭ Pomoć pri vođenju sa poklopcom za zatvaranje trake sa čekinjama

## Montaža

1. Ugurajte isporučenu cev sa strane koja se nalazi sa suprotnе strane Kärcher logotipa na kućište pogona.  
Ono se čujno uglavljuje.

### PAŽNJA

#### Opasnost od oštećenja

Ručka je prethodno podešena za montažu za optimalnu dužinu. Ne menjajte podešavanja, pre nego što teleskopska šipka ne bude kompletno montirana.

2. Utaknite gornji deo cevi (strana na kojoj je Kärcher logo) u prihvativni deo ručke tako da se čujno ne uklopi.

Slika C

3. Uvucite kabl uređaja odozdo nagore u kablovski kanal u teleskopskoj šipci.

Slika D

4. Drugu ručku gurajte u prihvativnik, sve dok se čujno ne uklopi.

Slika E

5. Zaštitni poklopac gurajte u prihvativnik, sve dok se čujno ne uklopi.

Slika F

6. Traku sa čekinjama uglavite u otvor venca.

Slika H

7. Venac sa čekinjama postavite u držač.

Slika I

8. Postavite vođicu zajedno sa poklopcom za zatvaranje na traku sa čekinjama i zavrnite okretanjem suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.

Slika J

## Puštanje u pogon

### Podešavanje uređaja

#### Podešavanje teleskopske drške

Dužinu uređaja možete da prilagođavate svojim zahtevima.

1. Pritisnite taster za deblokadu.
2. Teleskopsku dršku podešite po želji.

Slika K

## Podešavanje glave za čišćenje

Ugao glave za čišćenje možete da prilagodite zahtevima čišćenja. Uredaj ima sledeće mogućnosti podešavanja:



Za korisnike visine do 177 cm.



Za korisnike više od 178 cm.



Za upotrebu ispod objekata, npr. ispod klupe.

1. Pritisnite taster za deblokadu glave za čišćenje.
2. Podesite glavu za čišćenje.

Slika L

## Postavljanje akumulatora

### PAŽNJA

#### Zaplijani kontakti

Oštećenja na uređaju i akumulatoru

Pre postavljanja, proverite da li na prihvativniku akumulatora i na kontaktima ima prljavštine i po potrebi ih očistite.

Slika M

1. Akumulator gurajte u prihvativnik, sve dok se ne uklopi.

## Vađenje akumulatora

### △ UPOZORENJE

#### Nekontrolisano pokretanje

Opasnost od povreda

Tokom pauza u radu i pre radova na održavanju i nezi izvadite akumulator iz uređaja.

Slika N

1. Pritisnite taster za deblokadu.
2. Izvaditi akumulator iz uređaja.

## Rad

### Uključivanje uređaja

Morate pritisnuti deblokadu da biste aktivirali prekidač uređaja (sigurnosna funkcija). Tek tada uređaj može da se uključi pomoću prekidača uređaja.

1. Pritisnite taster za deblokadu prekidača uređaja.

Slika O

2. Istočvremeno pritisnjite prekidač uređaja.

Uredaj se pokreće.

3. Otpustite taster za deblokadu prekidača uređaja.

Uredaj nastavlja da radi.

4. Pustite prekidač uređaja.

Uredaj se zaustavlja.

### Uklanjanje korova

#### Napomena

Vodite računa o tome da uređaj uklanja korov površinski. Ne uklanja korenje.

#### Napomena

Preporučujemo da uređaj koristite u horizontalnom, blago nagnutom položaju. Vertikalna upotreba može da dovede do brzeg trošenja trake sa čekinjama.

Nežna najlonska četka uklanja širok spektar korova sa i između skoro svake tvrde površine. Rezultat čišćenja može da varira u zavisnosti od spoljašnjih uticaja (vlažnost vazduha, vlažnost zemljišta i temperatura okoline).

## PAŽNJA

### Opasnost od oštećenja

Uredaj nemojte koristiti za ribanje i zaštitni poklopac četke nemojte koristiti za grebanje. Uredaj može da se ošteći

1. Laganim pokretima, uvek pod blagim uglom i bez primene pritiska, uređaj vodite preko površina koje se čiste. Ne vodite uređaj ravno preko površine.

Slika P

2. Uporno rastinje obrađujte više puta i polako.

3. Za obradu spojeva, uređaj može da se drži sa strane druge ruke, tako da može da se zakreće. Vodite računa o tome da pri tom bude uklonjen materijal odvođen sa spoja.

## Transport

### △ OPREZ

#### Zanemarivanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja

Prilikom transporta obratite pažnju na težinu uređaja.

## Skladištenje

### △ OPREZ

#### Zanemarivanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja

Prilikom skladištenja obratite pažnju na težinu uređaja.

### Ispравno čuvanje uređaja

Radi čuvanja okačite uređaj na ušicu za kačenje na ručku. Alternativno, uređaj možete da postavite na ivicu zaštitnog poklopca.

## PAŽNJA

### Opasnost od oštećenja čekinja

Nemojte odlagati uređaj na čekinje.

## Nega i održavanje

### Zameni trake sa čekinjama

#### Napomena

Traka sa čekinjama može da se zameni ako se na čekinjama pojave znaci trošenja.

1. Izvadite akumulatorsko pakovanje iz uređaja.

2. Okrenite ručicu za zatvaranje držača sa čekinjama u smeru kretanja kazaljke na satu i skinite je.

Slika G

3. Izvucite potrošenu traku sa čekinjama.

4. Postavite novu traku sa čekinjama u otvor.

Slika H

5. Venac sa čekinjama postavite u držać.

Slika I

6. Postavite vođicu zajedno sa poklopcom za zatvaranje na traku sa čekinjama i zavrnite okretanjem suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.

Slika J

### Zameni zaštitnog poklopca

### △ UPOZORENJE

Opasnost od povređivanja usled čestica koje odleću nagore

Uredaj za uklanjanje korova koristite samo kada zaštitni poklopac nije oštećen.

Zaštitni poklopac mora da se zameni ako se na njemu pojave znaci trošenja poput pukotina ili lomova.

1. Demontirajte traku sa čekinjama.

- Otpustite bravicu zaštitnog poklopca pomoću pljosnatog odvijača.
- Slika Q**
- Povucite unazad zaštitni poklopac.
- Postavite novi zaštitni poklopac tako da se uklopi, pogledajte poglavlje .

### Čišćenje

Pre čišćenja, akumulatorsko pakovanje izvadite iz uređaja.

## PAŽNJA

### Nestručno čišćenje

#### Oštećenja na uređaju

*Nemojte čistiti uređaj pod mlazom vode iz creva ili mlazom vode pod visokim pritiskom.*

*Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.*

*Nemojte istresati četku udaranjem o pod.*

1. Izvadite akumulatorsko pakovanje.

2. Četkom uklonite ostatke biljaka.

3. Uredaj očistite vlažnom krpom.

### Skidanje druge ručke

#### Slika R

Duga ručka može da se skine radi popravke.

1. Otpustite blokadu druge ručke pomoću pljosnatog odvijača.

2. Drugu ručku povucite nadole sa držača.

Prilikom ponovne ugradnje vodite računa o tome da druga ručica pravilno uđe na svoje mesto.

### Pomoći u slučaju smetnje

Smetnje obično imaju jednostavne uzroke koje možete samostalno da otklonite tokom sledećeg pregleda. U slučaju da imate nedoumice ili smetnje koje nisu ovde navedene, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi. Sa povećanim starenjem kapacitet akumulatorskog pakovanja će se smanjiti čak i u slučaju dobre nege, tako da se ni u potpuno napunjrenom stanju ne može postići puno vreme rada. To ne predstavlja nedostatak.

#### Uredaj se ne pokreće

Akumulatorsko pakovanje nije pravilno postavljeno.

1. Akumulatorsko pakovanje gurajte u prihvati deo sve dok ne uđe u ležište.

Akumulatorsko pakovanje je prazno.

1. Napunite akumulatorsko pakovanje.

Akumulatorsko pakovanje je u stanju mirovanja.

1. Prekidač uređaja pritisnite duže ili još jednom.

Akumulatorsko pakovanje je neispravno.

1. Zamenite akumulatorsko pakovanje.

Traka sa čekinjama blokira / uređaj je preopterećen / aktivirala se zaštita motora.

1. Ostavite uređaj da se hlađi nekoliko minuta.

2. Tokom rada vršite manji pritisak na uređaj

#### Uredaj se zaustavlja tokom rada

Akumulator je pregrejan

- Prekinite rad i ostavite akumulator da se ohladi na dozvoljenoj temperaturi. To može da traje nekoliko minuta.

#### Nezadovoljavajući rezultat čišćenja

Istrošene četke

- Zamenite četku sa dlačicama.

#### Poklopac za zatvaranje trake sa čekinjama uključujući vodicu ne može da se otvorí

Zaprlijanje

- Ukloniti akumulatorsko pakovanje.

- Pljosnati odvijač postavite u otvor vodice.

#### Slika S

- Zaštitni poklopac četke okrenite principom poluge pomoću odvijača okretanjem u smeru simbola "Brava otvorena".

## Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji обратите se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.  
(Adresu vidi na poledini)

## Tehnički podaci

WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
--------------	--------------------------------

### Podaci o snazi uređaja

Tip akumulatorskog pakovanja	-	Battery Power
		18/25

Radni napon	V	18	18
-------------	---	----	----

Broj obrtaja četki	1/min	2300-2800	2300-2800
--------------------	-------	-----------	-----------

Prečnik četki	mm	180	180
---------------	----	-----	-----

Materijal četki		Nylon	Nylon
-----------------	--	-------	-------

### Dimenzije i težine

Težina	kg	2,8	3,3
--------	----	-----	-----

Dužina x širina x visina	mm	1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380
--------------------------	----	----------------------	----------------------

### Određene vrednosti

Vrednost vibracija na šaci i ruci	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
-----------------------------------	------------------	-----	-----

Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
----------------	------------------	-----	-----

Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	71	71
-----------------------	-------	----	----

Nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)	2	2
------------------------------	-------	---	---

Nivo zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87
--	-------	----	----

Zadržano pravo na tehničke promene.

## EU izjava o usklađenosti

Ovim putem izjavljujemo da mašina označena u nastavku, na osnovu svoje konstrukcije i konstrukcije kao i u izvedbi koju smo pustili u promet, odgovara važećim osnovnim zahtevima za bezbednost i zdravlje iz EU direktiva. U slučaju izmena na mašini bez naše saglasnosti ova izjava prestaje da važi.

Proizvod: Uredaj za uklanjanje korova

Tip: WRE18-55 Battery

### Važeće directive EU

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EZ

### Primjenjeni harmonizovani standardi

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

**Применијени поступак оценувања усклађености**  
2000/14/EZ: Прilog V  
**Nivo zvučne snage dB(A)**  
Измерено: 83  
Гарантовано: 87  
Потписници дедују и име и уз пуномоћ пословодства.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Lice ovlašćeno za dokumentaciju:

S. Reiser  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2020/01/01

## Съдържание

Общи указания.....	96
Указания за безопасност.....	96
Акумулираща батерия/зарядно устройство.....	96
Употреба по предназначение.....	96
Зашита на околната среда.....	96
Аксесоари и резервни части.....	97
Обхват на доставка .....	97
Предпазни устройства.....	97
Символи върху уреда .....	97
Описание на уреда .....	97
Монтаж .....	97
Пускане в експлоатация.....	98
Експлоатация .....	98
Транспортиране .....	98
Съхранение .....	98
Грижа и поддръжка .....	99
Помощ при повреди.....	99
Гаранция.....	99
Технически данни .....	100
Декларация за съответствие на ЕС .....	100

## Общи указания

Преди първото използване на уреда прочетете това оригинално ръководство за експлоатация и действайте съответно. Запазете оригиналното ръководство за експлоатация за последващо използване или за следващия собственик.

## Указания за безопасност

### Общи указания за безопасност

**△ ОПАСНОСТ** • Опасност от задушаване. Дръжте опаковъчното фолио далече от обсега на деца.

**△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Лица с намалени физически, психически или умствени възможности, или които нямат опит и познания, могат да използват уреда само под правилен надзор или ако са били инструктирани от отговорячо за тяхната безопасност лице относно безопасната употреба на уреда и ако са

разбрали произтичащите от употребата на уреда опасности. • Децата не бива да използват уреда. • Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда. **УКАЗАНИЕ** • Не използвайте уреда, ако в работната зона има други хора или животни.

## Указания за безопасност

- Никога не потапяйте уреда изцяло в течности.
- Използвайте уреда само на вън.
- Редовно проверявайте уреда за повреди. При видими повреди повече не пускайте уреда в експлоатация.
- Преди работа се уверявайте, че по повърхността, която ще бъде почиствана, няма пясък, камъни или отделни части от предмети. При почистването те могат да отхвърчат или да повредят повърхността и уреда.
- При работата съблудавайте реактивната сила на уреда. Включението уред може да се задвижи неконтролирано напред-назад. Дръжте уреда здраво и осигурете стабилно положение.
- Не използвайте уреда в близост до уреди, намиращи се под напрежение.
- Съблудавайте приложените към акумулиращата батерия указания за безопасност и действайте съответно.

## Акумулираща батерия/зарядно устройство

Прочетете и съблудавайте ръководствата за експлоатация и указанията за безопасност за работата с акумулиращата батерия и зарядното устройство.

## Употреба по предназначение

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност от нараняване поради изхвърлени с висока скорост частици**

Използвайте уреда за отстраняване на плевели само с изпраен защитен калап.

Уредът е предназначен за повърхностно отстраняване на мъх и плевели от фуги и от различни повърхности, между които паважни елементи, плочи от мицъл се бетон, керамични плочки.

Използвайте уреда само в частно домакинство.

Телескопичната дръжка и подвижната почистваща глава могат да се адаптират към различни размери на предмети.

## Предвидима неправилна употреба

Всяка употреба не по предназначение е недопустима.

Обслужващото лице носи отговорност за повреди, настъпващи поради употреба не по предназначение.

## Зашита на околната среда

Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.

Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за

човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

#### Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Аксесоари и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно аксесоари и резервни части ще намерите тук: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разпаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи аксесоари или при транспортни щети, моля, обрънете се към Вашия дистрибутор.

### Предпазни устройства

#### Задържател за четка

#### Фигура В

Задържателът предотвратява опасността познателят или намиращи се наоколо хора да бъдат наранени от изхвърлени с висока скорост частици.

### Символи върху уреда

Предупреждение за отхвърчащи обекти.



Не допускайте други хора в работната зона.



При работа с уреда носете подходяща защита за слуха и защитни очила.



Пазете уреда от дъжд и водни пръски.



За потребители с височина до 177 см.



За потребители, по-високи от 178 см.



За приложение под обекти, напр. пейка.



Посока на въртене за отваряне на затварящия капак на лентата с четина.



Посока на въртене за затваряне на затварящия капак на лентата с четина.

### Описание на уреда

Вж. изображението на страниците с графики

#### Фигура А

- ① Въртяща се найлонова четка
- ② Подвижна почистваща глава
- ③ Бутон за деблокиране на подвижната почистваща глава
- ④ Телескопична дръжка
- ⑤ Ръкохватка за работа с две ръце
- ⑥ Бутон за деблокиране на телескопичната дръжка
- ⑦ Бутон за деблокиране на прекъсвача на уреда
- ⑧ Ръкохватка
- ⑨ Прекъсвач на уреда
- ⑩ Гнездо за акумулираща батерия 18 V Battery Power
- ⑪ Бутон за деблокиране на акумулиращата батерия
- ⑫ Типова табелка
- ⑬ Задържател за четка
- ⑭ Помощно приспособление за направляване със затварящ капак на лентата с четина

### Монтаж

1. Поставете приложената тръба с противоположната страна на тази с логото на Kärcher върху корпуса на задвижването. Фиксирането се чува.

### ВНИМАНИЕ

#### Опасност от повреда

Ръкохватката е предварително монтирана на оптималната дължина за монтажа. Не променяйте настройката, преди телескопичната дръжка да е изцяло монтирана.

2. Пъхнете горната част на тръбата (страницата с лого Kärcher) в гнездото на ръкохватката, докато се фиксира с щракване.

#### Фигура С

3. Поставете кабела на уреда отдолу нагоре в кабелния канал в телескопичната дръжка.

#### Фигура D

4. Пъхнете ръкохватката за работа с две ръце в гнездото, докато се фиксира с щракване.

#### Фигура E

5. Поставете защитното покритие в гнездото, докато се фиксира с щракване.

#### Фигура F

6. Оформете лентата с четина в кръг чрез фиксиране на сферичния елемент в гнездото.

#### Фигура H

7. Поставете кръга с четина в държача.

#### Фигура I

8. Поставете помощното приспособление за направляване, включително затварящия капак

на лентата с четина, и завинтете обратно на часовниковата стрелка.

#### Фигура J

## Пускане в експлоатация

### Настройка на уреда

#### Настройка на телескопичната дръжка

Можете да регулирате дължината на уреда според Вашите изисквания.

1. Натиснете бутона за деблокиране.
2. Настройте телескопичната дръжка според Вашите желания.

#### Фигура K

### Настройка на почистващата глава

Можете да регулирате ъгъла на почистващата глава според Вашите изисквания за почистване. Уредът има следните възможности за настройка:



За потребители с височина до 177 см.



За потребители, по-високи от 178 см.



За приложение под обекти, напр. пейка.

1. Натиснете бутона за деблокиране на почистващата глава.
2. Настройте почистващата глава.

#### Фигура L

## Поставяне на акумулиращата батерия

### ВНИМАНИЕ

#### Замърсени контакти

Повреди по уреда и акумулиращата батерия преди поставянето проверете гнездото на акумулиращата батерия и контактите за замърсяване и при необходимост ги почистете.

#### Фигура M

1. Гълъбнете акумулиращата батерия в гнездото, докато се чуе фиксирането.

### Сваляне на акумулиращата батерия

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Неконтролирано задвижване

#### Опасност от нараняване

При паузи в работата и преди работи по поддръжка и грижа изваждайте акумулиращата батерия от уреда.

#### Фигура N

1. Натиснете деблокиращия бутон.
2. Свалете акумулиращата батерия от уреда.

## Експлоатация

### Включване на уреда

Трябва да натиснете деблокирвачата, за да освободите прекъсвача на уреда (защитна функция). Едва тогава уредът може да се включи от прекъсвача на уреда.

1. Натиснете бутона за деблокиране на прекъсвача на уреда.

#### Фигура O

2. Едновременно с това натиснете прекъсвача на уреда.

Уредът стартира.

3. Отпуснете бутона за деблокиране на прекъсвача на уреда.

Уредът продължава да работи.

4. Отпуснете прекъсвача на уреда.

Уредът спира.

## Отстраняване на плевели

### Указание

Моля, имайте предвид, че уредът отстранява плевелите повърхностно. Той не премахва корените.

### Указание

Препоръчваме уредът да се използва само в хоризонтална, наклонена под лек ъгъл позиция. Употребата във вертикално положение може да доведе до по-бързо износване на лентата с четина.

Щадящата найлонова четка е в състояние да отстранява широк спектър от видове плевели от и между почти всяка възможна повърхност.

Резултатът от почистването обаче може да варира в зависимост от външни въздействия (влажност на въздуха, влажност на почвата и температура на заобикалящата среда).

### ВНИМАНИЕ

#### Опасност от повреда

Не тръкайте с уреда или не използвайте защитното покритие на четката за надраскаване. Уредът може да се повреди

1. Прокарвайте уреда по почистваната повърхност с бавни движения, винаги под лек ъгъл и без да упражнявате натиск. Не прокарвайте уреда пътно по повърхността.

#### Фигура P

2. Обработвайте упоритата растителност многократно и бавно.
3. За обработката на фуги уредът може да се държи от страните на втората ръкохватка и така да се накланя леко. Моля, имайте предвид, че при това е възможно да се отстрани нестабилен материал на фугата.

## Транспортиране

#### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

#### Несъблудаване на теглото

#### Опасност от наранявания и повреди

При транспортиране съблудавайте теглото на уреда.

## Съхранение

#### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

#### Несъблудаване на теглото

#### Опасност от наранявания и повреди

При съхранението вземайте под внимание теглото на уреда.

## Правилно съхранение на уреда

За съхранението закачвайте уреда на халката за окачване на ръкохватката. Като алтернатива на това можете да поставите уреда подпрян на ръба на защитното покритие.

### ВНИМАНИЕ

#### Опасност от повреда на четината

Не поставяйте уреда подпрян върху четината.

## Грижа и поддръжка

### Смяна на лентата с четина

#### Указание

Лентата с четина трябва да се смени, когато четината показва признаки на износване.

1. Извадете акумулиращата батерия от уреда.
2. Завъртете затварящата ръкохватка на държача на лентата с четина по часовниковата стрелка и я свалете.

#### Фигура G

3. Извадете износената лента с четина.
4. Оформете новата лента с четина в кръг чрез фиксиране на сферичния елемент в гнездото.

#### Фигура H

5. Поставете кръга с четина в държача.

#### Фигура I

6. Поставете помощното приспособление за направляване, включително затварящия капак на лентата с четина, и завинтете обратно на часовниковата стрелка.

#### Фигура J

### Смяна на защитното покритие

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност от нараняване поради изхвърлени с висока скорост частици**

Използвайте уреда за отстраняване на плевели само с изправно защитно покритие.

Задържателното покритие трябва да се смени, когато показва признаки на износване като напукване или счупвания.

1. Демонтирайте лентата с четина.
2. Освободете блокировката на задържателното покритие с плоска отвертка.

#### Фигура Q

3. Издърпайте задържателното покритие назад.
4. Поставете новото задържателно покритие и го фиксирайте, вж. глава .

### Почистване

Преди почистването акумулиращата батерия трябва да се изважда от уреда.

## ВНИМАНИЕ

### Неправилно почистване

Повреди по уреда

Не почиствайте уреда с водна струя от маркуч или под високо налягане.

Не използвайте агресивни почистващи препарати.

Не изтупвайте четката с удари в пода.

1. Свалете акумулиращата батерия.
2. Отстранете растителните остатъци с четка.
3. Почистете уреда с влажна кърпа.

### Сваляне на ръкохватката за работа с две ръце

#### Фигура R

За целите на ремонта ръкохватката за работа с две ръце може да се свали.

1. Освободете блокировката на ръкохватката за работа с две ръце с плоска отвертка.
2. Издърпайте ръкохватката за работа с две ръце надолу от държача.

При повторния монтаж следете ръкохватката за работа с две ръце да се фиксира със сигурност.

## Помощ при повреди

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраниете. Ако не сте сигурни или повредите не са описаны тук, обрнете се към оторизиран сервиз.

С увеличаване на стареенето капацитетът на акумулаторната батерия намалява дори при добра грижа, така че и при напълно заредено състояние вече не се достига пълното време на работа. Това не е дефект.

#### Уредът не сработва

Акумулиращата батерия не е поставена правилно.

1. Пъхнете акумулиращата батерия в гнездото, докато се фиксира.

Акумулиращата батерия е празна.

1. Заредете акумулиращата батерия.

Акумулиращата батерия е в режим на заспиване.

1. Натиснете прекъсвача на уреда по-продължително или втори път.

Акумулиращата батерия е дефектна.

1. Сменете акумулиращата батерия.

Лентата с четина е блокирана/Уредът е претоварен/Задържателната на двигателя се е задействала.

1. Оставете уреда да се охлади в продължение на няколко минути.

#### Уредът спира по време на работа

Акумулиращата батерия е прегряла

- Преустановете работата и оставете акумулиращата батерия да се охлади, докато температурата спадне под допустимия температурен диапазон. Това може да продължи няколко минути.

#### Недостатъчен резултат от почистването

Износена четина

- Сменете лентата с четина.

Затварящият капак на лентата с четина, включително помощното приспособление за направляване, не може да се отвори

Замърсяване

1. Извадете акумулиращата батерия.
2. Пъхнете плоска отвертка в прореза на помощното приспособление за направляване.

#### Фигура S

3. С помощта на лостовия принцип на действие на отвертката завъртете задържателното покритие на четката по посока на символа "Затварящ механизъм отв.".

## Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия.

Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок бесплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обрнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.  
(Адрес, вж. задната страна)

## Технически данни

WRE  
18-55  
Battery  
Set

### Данни за мощността на уреда

Тип акумулираща батерия	-	Battery Power	18/25
-------------------------	---	---------------	-------

Работно напрежение	V	18	18
Обороти на четките	1/min	2300-2800	2300-2800

Диаметър на четките	mm	180	180
Материал на четките		Nylon	Nylon

### Размери и тегла

Тегло	kg	2,8	3,3
Дължина x широчина x височина	mm	1370 x 230 x 380	1370 x 230 x 380

### Изчислени стойности

Стойност на вибрацията ръка-рамо	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
Неустойчивост K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
Ниво на звуково налягане	dB(A)	71	71
Неустойчивост K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	2
Ниво на звукова мощност L <sub>WA</sub> +	dB(A)	87	87
Неустойчивост K <sub>WA</sub>			

Запазваме си правото на технически промени.

## Декларация за съответствие на EC

С настоящото декларираме, че посочената по-долу машина по своята концепция и конструкция, както и в пуснатото от нас на пазара изпълнение, съответства на приложимите основни изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в директивите на ЕС. При несъгласувана с нас промяна на машината тази декларация губи своята валидност.

Продукт: Уред за отстраняване на плевели

Тип: WRE18-55 Battery

### Приложими директиви на ЕС

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2014/30/EC

2011/65/EC

2000/14/EO

### Приложими хармонизирани стандарти

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Приложима процедура за оценяване на съответствието

2000/14/EO: Приложение V

### Ниво на звукова мощност dB(A)

Измерено: 83

Гарантирано: 87

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Винденден, 2020/01/01

## Sisukord

Üldised juhised .....	100
Ohutusjuhised .....	100
Akupakk / laadija .....	101
Nõuetekohane kasutamine .....	101
Keskonnakaitse .....	101
Lisavarustus ja varuosad .....	101
Tarnekomplekt .....	101
Ohutusseadised .....	101
Seadmel olevad sümbolid .....	101
Seadme kirjeldus .....	101
Montaaž .....	102
Käikuvaltmine .....	102
Käitus .....	102
Transport .....	102
Ladustamine .....	102
Hooldus ja jooksevremont .....	103
Abi rikete korral .....	103
Garantii .....	103
Tehnilised andmed .....	103
EL vastavusdeklaratsioon .....	104

## Üldised juhised

Lugege antud originaalkasutusjuhendit enne seadme esmakordset kasutamist ja toimige selle järgi. Hoidke originaalkasutusjuhend hiliseks kasutamiseks või järgmisse omaniku tarbeks alles.

## Ohutusjuhised

### Üldised ohutusjuhised

⚠ **OHT** • Lämbumisoht. Hoidke pakendikiled lastest eemal.

⚠ **HOIATUS** • Vähenedud füüsилiste, sensoorse vält vaimesete võimetega vält puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seadet kasutada ainult korrektse järelvalve all vält kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme ohutu kasutamise osas juhendanud ning nad on aru saanud sellest tulenevatest ohtudest. • Lapsed ei tohi seadet käitada. • Teostage laste üle järelvalvet kindlustamaks, et nad seadmega ei mängi. **Märkus** • Ärge käitage seadet, kui tööpiirkonnas viibib teisi isikuid vält loomi.

## Ohutusjuhised

- Ärge kastke seadet kunagi täielikult vedelike sisse.
- Käitäge seadet ainult välispüirkonnas.
- Kontrollige seadet regulaarselt kahjustuste suhtes. Nähtavate kahjustuste korral ärge võtke seadet enam käiku.
- Veenduge enne tööd, et puhastatav pind on vaba liivast, kivistest või lahtistest koostisosadest. Puhastamisel võivad need eemal paiskuda või kahjustada pealispinda ja seadet.
- Pidage kätimisel silmas seadme tagasilööki. Sis selülititud seade võib kontrollimatuks edasi ja tagasi liikuda. Hoidke seadmost hästi kinni ja hoolitsege kindla seisusendi eest.
- Ärge käitäge seadet pinge all olevate seadmete läheduses.
- Järgige akupakiga kaasasolevaid ohutusjuhiseid ja toimingi nende järgi.

## Acupakk / laadija

Lugege ja järgige kasutusjuhendeid ja ohutusjuhiseidaku ja laadija käsitsimiseks.

## Nõuetekohane kasutamine

### ⚠ HOIATUS

#### Vigastusoht kõrgele paikuvate osakeste tõttu

Kasutage umbrohueleemaldajat ainult veatu kaitsekattega.

Seade on ette nähtud sambla ja umbrohu pinnapealseks eemaldamiseks vuukidest ja erinevatelt pindadelt, mih kompositikivid, pestud betoonplaatid, plaadid.

Kasutage seadet eranditult eramajapidamises.

Teleskoopvar ja pööratavat puhastuspead saab kohannda erinevatele kehasuurustele.

## Ette nähtav väärkasutus

Iga mitteisotstarbeline kasutamine on lubamatu.

Operaator vastutab kahjude eest, mis tekivad mitteisotstarbelise kasutamise tõttu.

## Keskonnakaitse

 Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.

 Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisalda- vad väärtsilikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisos nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalsest ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisos siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmepräfigiga.

## Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puudulevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüütajat.

## Ohutusseadised

### Harja kaitsekate

#### Joonis B

Kaitsekate hoiab ära kasutaja või ümbrissevate isikute vigastamise kõrgelepaisatud osakeste tööt.

## Seadmel olevad sümbolid



Hoiatus ümberringi lenduvate objektide eest.



Hoidke teised isikud tööpiirkonnast eemal.



Kandke seadme kätimisel sobivaid kuulmiskaitsevahendeid ja kaitseprille.



Kaitske seadet vihma ja veepritsmete eest.



Kuni 177 cm pikkustele kasutajatele.



Kasutajatele, kes on pikemad kui 178 cm.



Objektide all kasutamiseks, nagu nt pank.



Harjaselindi katte avamiseks pöörlemis- suund.



Harjaselindi katte sulgemiseks pöörlemissuund.

## Seadme kirjeldus

### Vt pilti graafika lehekülgedel

#### Joonis A

- ① Pöörlev nailonhari
- ② Pööratav puhastuspea
- ③ Pööratava puhastuspea lahtilukustusklahv
- ④ Teleskoopvars
- ⑤ Teine käepide
- ⑥ Teleskoopvarre lahtilukustusklahv
- ⑦ Seadmelülitli lahtilukustusklahv
- ⑧ Käepide
- ⑨ Seadmelülitli
- ⑩ Akupaki kinnituspesa 18 V Battery Power
- ⑪ Akupaki lahtilukustusklahv

- (12) Tüübisilt
- (13) Harja kaitsekate
- (14) Juhtseade harjaselindi kattega

## Montaaž

1. Lükake kaasasolev toru Kärcheri logo vastas asuva küljega ajamikorpusele.  
Fikseerub kuulda vält.

## TÄHELEPANU

### Kahjustusoh

*Käepide on eelnevalt montaaži jaoks optimaalsele pikkusele montereeritud. Ärge muutke seadistust enne, kui teleskoopvars on täielikult montereeritud.*

2. Pistke toru ülemineosa (Kärcheri logo külj) käepideme pessa, kuni see kuulda vält fikseerub.

### Joonis C

3. Sisestage seadmekaabel alt üles teleskoopvarres olevasse kaablikanalisse.

### Joonis D

4. Lükake teine käepide pessa, kuni see kuulda vält fikseerub.

### Joonis E

5. Lükake kaitsekate pessa, kuni see kuulda vält fikseerub.

### Joonis F

6. Ühendage harjaselint röngaga, lükates kuuli süvendisse.

### Joonis H

7. Asetage harjaseröngas hoidikusse.

### Joonis I

8. Pange juhtimise abivahend, sealhulgas sulgurikate harjaselindile ja keerake vastupäeva kinni.

### Joonis J

## Käikuvõtmine

### Seadme seadistamine

#### Teleskoopvarre seadistamine

Te saate seadme pikkust oma nõuetekohandada.

1. Vajutage lahtilukustusklahvi.
2. Seadistage teleskooppart soovi kohaselt.

### Joonis K

#### Puhastuspea seadistamine

Te saate puhastuspea nurka oma puhastusnõuetekohandada. Seadmel on järgmised seadistusvalikud:



Kuni 177 cm pikkustele kasutajatele.



Kasutajatele, kes on pikemad kui 178 cm.



Objektide all kasutamiseks, nagu nt pank.

1. Vajutage puhastuspea lahtilukustusklahvi.
2. Seadistage puhastuspea.

### Joonis L

## Aku sissepanek

## TÄHELEPANU

### Määrdunud kontaktid

*Kahjustused seadmel ja akul*

*Kontrollige akupesa ja kontaktide enne sissepanekut määrdumise suhtes ja vajaduse korral puhastage neid.*

### Joonis M

1. Lükake aku pessa, kuni see kuulda vält fikseerub.

## Aku väljavõtmine

### HOIATUS

#### Kontrollimatu käivitumine

*Vigastusoht*

*Võtke aku tööpausidel ning enne hooldus- ja hoolitsustöid seadmost välja.*

### Joonis N

1. Vajutage lahtilukustusklahvi.
2. Võtke aku seadmost välja.

## Käitus

### Seadme sisselülitamine

Te peate vajutama lahtilukustust, et seadmelülitit vabastada (ohutusfunktsioon). Alles siis saab seadme seadmelülitist sisse lülitada.

1. Vajutage seadmelülitili lahtilukustusklahvi.

### Joonis O

2. Samal ajal vajutage seadmelülitit.

Seade käivitub.

3. Laske seadmelülitili lahtilukustusklahvi lahti.

Seade töötab edasi.

4. Laske seadmelülitili lahti.

Seade peatub.

### Umbrohu eemaldamine

### Märkus

*Palun pidage silmas, et seade eemaldab umbrohu pinnaapealseid. See ei eemalda juuri.*

### Märkus

*Soovitame seadet kasutada ainult horisontaalses asendis, kergelt nurga all. Vertikaalne kasutamine võib põhjustada harjaselindi kiiremat kulumist.*

Säästev nailonhari on võimeline eemaldama laia spektrit umbrohollike ja peaegu iga kõva piinna vahelt. Puustustulemus võib sõltuvalt välistest möjutustest (õhuniiskus, pinnaniiskus ja ümbrustemperatuur) siiski varieeruda.

## TÄHELEPANU

### Kahjustusoh

*Ärge kütürige seadmega ega kasutage harja kaitsekateid kraapimiseks. Seade võib kahjustada saada*

1. Juhtige seadet aeglaste liigutustega alati kerge nurga all ja ilma survet avaldamata üle puastatava pinna. Ärge juhtige seadet läpiti üle pinna.

### Joonis P

2. Töödelge raskestieemaldatavat taimkatet mitu korda ja aeglaselt.

3. Vuukide tööllemiseks saab seadet hoida teise käepideme külgedest ja seega kergelt kallutada. Palun pidage silmas, et seejuures võib eemalduda lahtist vuugimaterjal.

## Transport

### ETTEVAATUS

#### Kaalu eiramine

*Vigastus- ja kahjustusoh*

*Pidage transpordimisel silmas seadme kaalu.*

### Ladustamine

### ETTEVAATUS

#### Kaalu eiramine

*Vigastus- ja kahjustusoh*

*Pidage ladustamisel silmas seadme kaalu.*

## Seadme õige hoidmine

Riputage seade hoidmiseks riputusaasa külge käepide-mel. Alternatiivselt sellele võite seadme asetada ka kait-sekate servale.

## TÄHELEPANU

### Harjade kahjustusoht

Ärge asetage seadet harjadele.

## Hooldus ja jooksevremont

### Harjaselindi vahetamine

#### Märkus

Harjaselinti tuleb vahetada, kui harjased osutavad kulu-misilminguid.

1. Võtke akupakk seadmost välja.
2. Keerake harjaselindi hoidikku sulgurkäepide lahti ja võtke ära.

#### Joonis G

3. Tömmake kulunud harjaselint välja.
4. Ühendage uus harjaselint rõngaga, lükates kuuli sü-vendisse.

#### Joonis H

5. Asetage harjaserõngas hoidikusse.

#### Joonis I

6. Pange juhtimise abivahend, sealhulgas sulgurikate harjaselindile ja keerake vastupäeva kinni.

#### Joonis J

### Kaitsekatte väljavahetamine

## ⚠ HOIATUS

### Vigastusoht kõrgele paiskuvate osakeste töttu

Kasutage umbrohueleemaldajat ainult veatu kaitsekatta-ga.

Kaitsekate tuleb vahetada, kui see osutab kulumisilmin-guid nagu praoed või purunemised.

1. Eemaldage harjaselint.
2. Vabastage kaitsekatte lukustus lapiku kruvikeeraja-ga.

#### Joonis Q

3. Tömmake kaitsekate taha eemale.
4. Kinnitage uus kaitsekate ja kinnitage see oma koha-le, vt peatükki .

### Puhastamine

Akupakk tuleb enne puhastamist seadmost välja võtta.

## TÄHELEPANU

### Asjatundmatu puhastamine

#### Kahjustused seadmel

Ärge puhastage seadet voolik- või körgsurveveejoaga.

Ärge kasutage agressiivseid puhastustahendeid.

Ärge klappe harja maapinnal puhtaks.

1. Võtke akupakk välja.
2. Eemaldage taimejäägid harjaga.

3. Puhastage seadet niiske lapiga.

### Teise käepideme ärvõtmine

#### Joonis R

Teise käepideme võib remondi otstarbel ära võtta.

1. Vabastage teise käepideme lukustus lapiku kruvi-keerajaga.

2. Tömmake teine käepide alla hoidikust välja.

Pidage taaspalgadamisel silmas, et teine käepide fik-seerub kindlalt.

## Abi rikete korral

Riketel on tihti lihtsad põhjused, mille Te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kaatluse korral või

siin nimetamata rikete puhul pöörduge palun volitatud Klienditeeninduse poole.

Vananemisega väheneb akupaki mahutavus ka hea hoolitsuse korral, nii et täis käätsa aega ei saavutata enam ka täisaetud seisundis. See ei kujuta puudust.

#### Seade ei käivitu

Akupakk ei ole õigesti sisse pandud.

1. Lükake akupakk pessa kuni see fikseerub.

Akupakk on tühi.

1. Laadige akupakk täis.

Akupakk on unemooduses.

1. Vajutage seadmelülitit kauem või teist korda.

Akupakk on defektne.

1. Vahetage akupakk välja.

Harjaselint blokeeritud / seade on ülekoormatud / mootorikaitse on vallandunud.

1. Laske seadmel möni minut maha jahtuda.

2. Avaldage käätsuses vähem survet seadmele

#### Seade peatub käätsuse ajal

Aku on ülekuumenenud

- Katkestage töö ja laske akul lubatud temperatuuri-vahemikus maha jahtuda. See võib kesta mõne minuti.

#### Ebaõpiisav puhastustulemus

Kulunud harjased

- Vahetage harjaselint välja.

Harjaselindi katet koos juhtseadmega ei saa avada Mustus

1. Eemaldage akupakk.

2. Pange läme kruvikeera ja juhtseadme süvendisse.

#### Joonis S

3. Keerake kruvikeerajat hoovana kasutades harja kaitsekatet sümbole "lukk lahti" suunas.

## Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldamate garantiajal tasuta, kui põhjuseks on mater-jali- või tootmisvigla. Garantijuhtumil pöörduge ostu töendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.  
(Adressi vt tagakülgelt)

## Tehnilised andmed

	WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
<strong>Seadme võimsusandmed</strong>		
Akupaki tüüp	-	Battery Power 18/25
Tööpinge	V	18
Harja pöörtearv	1/min	2300- 2800
Harja läbimõõt	mm	180
Harja materjal		Nylon
<strong>Mõõtmned ja kaalud</strong>		
Kaal	kg	2,8 3,3
Pikkus x laius x kõrgus	mm	1370 x 2 30 x 380

	<b>WRE 18-55</b>	<b>WRE 18-55</b>	
<b>Kindlakstehtud väärused</b>		<b>Battery Set</b>	
Labakäsi-käsivars vibrat- siooniväärtus	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
Ebakindlus K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
Helirõhutase	dB(A)	71	71
Ebakindlus K <sub>PA</sub>	dB(A)	2	2
Helivõimsustase L <sub>WA</sub> +	dB(A)	87	87
Ebakindlus K <sub>WA</sub>			

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

## EL vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerime, et alljärgnevalt nimetatud masin vastab oma kontseptsiooni ja koosteligi põhjal ning meie poolt turule viitud teostuses EL direktiivide asjaomastele põhiliistele ohutus- ja tervisenõuetele. Masinal meiega kooskõlastamata muudatuste teostamisel kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Umbrohuumaldaja

Tüüp: WRE18-55 Battery

### Asjaomased EL direktiivid

2006/42/EÜ (+2009/127/EÜ)

2014/30/EL

2011/65/EL

2000/14/EÜ

### Kohaldatud ühtlustatud standardid

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Kohaldatud vastavushindamismenetlus

2000/14/EÜ: Lisa V

### Helivõimsustase dB(A)

Mõõdetud: 83

Garanteeritud: 87

Allakirjutanud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitu-sega.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

### Dokumentatsioonivolinik:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/01/01

## Saturs

Vispārīgas norādes .....	104
Drošības norādes .....	104
Akumulatora paka / uzlādes ierīce .....	105
Noteikumiem atbilstoša lietošana .....	105
Vides aizsardzība .....	105
Piederumi un rezerves daļas .....	105
Piegādes komplekts .....	105
Drošības iekārtas .....	105
Simboli uz ierīces .....	105
Ierīces apraksts .....	105
Montāža .....	105
Ekspluatācijas uzsākšana .....	106
Darbība .....	106
Transportēšana .....	106
Uzglabāšana .....	106
Kopšana un apkope .....	107
Palīdzība traucējumu gadījumā .....	107
Garantija .....	107
Tehniskie dati .....	107
ES atbilstības deklarācija .....	108

## Vispārīgas norādes

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes izlasiet šo lietošanas instrukciju oriģinālvalodā un rīkojieties saskaņā ar to. Sa-glabājiet lietošanas instrukciju oriģinālvalodā vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

## Drošības norādes

### Vispārīgas drošības norādes

**BĪSTAMI** • Nosmakšanas draudi. Iepakojuma plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

**BRĪDINĀJUMS** • Personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, drīkst lietot ierīci tikai atbilstošā uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīga persona dod norādes par ierīces drošu lie-tošanu un lietojās ir izpratis iespējamās briesmas. • Ierīci nedrīkst lietot bērni. • Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci. **Norādījum** • Nedarbiniet ierīci, ja citas personas vai dzīvnieki atrodas darba zona.

## Drošības norādes

- Nekad ierīci pilnībā neiegredējet šķidrumos.
- Darbiniet ierīci tikai ārpus telpām.
- Regulāri pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta. Neizmantot ierīci, ja ir konstatēti redzami bojājumi.
- Pirms darbu uzsākšanas pārliecīties, ka uz tūrāmās virsmas nav smilts, akmeni vai brīvas daļas. Tīrīšanas procesa laikā tās var tikt aizmestas vai bojāta virsma un ierīce.
- Ekspluatācijas laikā nemieta vērā ierīces atsītenu. Ieslēgtā ierīce var nekontrolēti pārvietoties turp un atpakaļ. Turiet ierīci labi cieši un nodrošiniet stabili pozīciju.
- Nedarbiniet ierīci ierīču tuvumā, kas atrodas zem sprieguma.
- Ievērojiet akumulatora blokam pievienotās drošības norādes un rīkojieties saskaņā ar tām.

## Akumulatora paka / uzlādes ierīce

Izlasiet un ievērojet akumulatoru pakas un uzlādes ierīces lietošanas instrukcijas un drošības norādes.

### Noteikumiem atbilstoša lietošana

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS

Gaisā pamestu daļu radīti savainošanās draudi  
Izmantojet nezāju iznīcinātāju tikai ar darbības kārtībā  
esošu aizsargpārsegū.

Ierīce ir paredzēta sūnu un nezāju virspusējai noņemšanai no savienojumu vietām un no dažādām virsmām, kā, piemēram, bruģakmens, betona plāksnēm, flīzēm. Ierīci izmantojet tikai sadzīves vajadzībām.

Teleskopisko kātu un atvāzamo tīrišanas galvu iespējams pielāgot dažādiem cilvēku augumam garumiem.

#### Paredzama nepareizā ekspluatācija

Katra noteikumiem neatbilstoša ekspluatācija ir nepieļaujama.

Iekārtas lietotājs atbild par radītajiem bojājumiem, kas radušies lietojot neatbilstoši noteikumiem.

#### Vides aizsardzība

 Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Utilizējiet iepakojumus videi draudīgā veidā.

 Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgus pārstrādājumus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

#### Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

#### Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

#### Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsainojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

#### Drošības iekārtas

##### Birstes aizsargpārsegs

##### Attēls B

Aizsargpārsegs novērš to, ka iekārtas lietotājs vai apkārt stāvošās personas tiek ievainotas ar augšā pamestām daļīnām.

#### Simboli uz ierīces

Brīdinājums no apkārt lidojošiem objektiem.



Turiet citas personas pa gabalu no darba zonas.



Ierīces ekspluatācijas laikā lietojiet pieņēmotu dzirdes aizsardzību un aizsargbrilles.



Aizsargājiet ierīci pret lietu un ūdens šķākatām.



Lietotājiem, kuru garums ir līdz 177 cm.



Lietotājiem, kas ir garāki par 178 cm.



Izmantošanai zem kādiem objektiem, piem., zem soliņa.



Pagriešanas virziens, lai atvērtu saru lentes pārsega vāku.



Pagriešanas virziens, lai aizvērtu saru lentes pārsega vāku.

#### Ierīces apraksts

##### Attēlu skatīt grafiku lapās

##### Attēls A

- ① Rotējoša neilona birste
- ② Atvāzama tīrišanas galva
- ③ Atvāzamās tīrišanas galvas atbloķēšanas taustiņš
- ④ Teleskopiskais kāts
- ⑤ Otrs rokturis
- ⑥ Teleskopiskā kāta atbloķēšanas taustiņš
- ⑦ Ierīces slēdža atbloķēšanas taustiņš
- ⑧ Rokturis
- ⑨ Ierīces slēdzis
- ⑩ Akumulatoru pakas 18 V Battery Power stiprinājums
- ⑪ Akumulatoru pakas atbloķēšanas taustiņš
- ⑫ Datu plāksnīte
- ⑬ Birstes aizsargpārsegs
- ⑭ Palīgvadotne ar saru lentes pārsega vāku

#### Montāža

1. Komplektācijā iekļauto cauruli ar Kärcher logotipa pretējo pusē uzbrīdīt uz piedziņas korpusa. Dzirdami nofiksējas.

## **IEVĒRĪBAI**

### **Bojājumu risks**

Roktūris ir iepriekš uzmontīts optimālam montāžas garumam. Nemanīt iestatījumus, pirms teleskopiskais kāts ir pilnībā uzstādīts.

2. Caurules augšējo daļu (Kärcher logotipa pusē) ie-vietojet roktura stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.

### **Attēls C**

3. Ierīces kabeli virzienā no apakšas uz augšu ievietot teleskopiskā kāta kabeļu kanālā.

### **Attēls D**

4. Otru rokturi iebīdīt stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.

### **Attēls E**

5. Aizsargpārsegu iebīdīt stiprinājumā, līdz tas dzir-dami nofiksējas.

### **Attēls F**

6. Nofiksējiet bumbīju padziļinājumā un salieciet saru lenti kopā, izveidojot vainagu.

### **Attēls H**

7. Ievietojet saru vainagu turētājā.

### **Attēls I**

8. Uzlīciet palīgvadotni ar pārsegā vāku uz saru len-tes un aizveriet, pagriežot pretēji pulkstenrādītāja virzienam.

### **Attēls J**

## **Ekspluatācijas uzsākšana**

### **Ierīces iestatīšana**

#### **Teleskopiskā kāta iestatīšana**

Jūs ierīces garumu varat pielāgot savām prasībām.

1. Nospiest atbloķēšanas taustiņu.
2. Pēc nepieciešamības iestātīt teleskopisko kātu.

### **Attēls K**

#### **Tīrišanas galvas iestatīšana**

Jūs tīrišanas galvas lenki varat pielāgot savām tīrišanas prasībām. Ierīcei ir šādas regulēšanas iespējas:



Lietotājiem, kuru garums ir līdz 177 cm.



Lietotājiem, kas ir garāki par 178 cm.



Izmantošanai zem kādiem objektiem, piem., zem soliņa.

1. Nospiediet tīrišanas galvas atbloķēšanas pogu.
2. Noregulejiet tīrišanas galvu.

### **Attēls L**

### **Akumulatora ievietošana**

## **IEVĒRĪBAI**

### **Netīri kontakti**

#### **Ierīces un akumulatora bojājumi**

Pirms ievietošanas pārbaudiet, vai nav nosmērēts akumulatora stiprinājums un kontakti un nepieciešamības gadījumā notiriet tos.

### **Attēls M**

1. Iebīdīt akumulatoru stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.

### **Akumulatora izņemšana**

## **△ BRĪDINĀJUMS**

### **Nekontrolēta iestēšanās**

#### **Savainošanās risks**

Darba pārtraukumos un pirms apkopes un tīrišanas darbiem izņemiet akumulatoru.

## **Attēls N**

1. Nospiest atbloķēšanas taustiņu.
2. Izņemts akumulatoru no ierīces.

## **Darbība**

### **Ierīces iestēšanā**

Jums jānospiež atbloķēšanu, lai aktivizētu ierīces slēdzi (drošības funkcija). Tikai tad ierīci iespējams iestēgt ar ierīces slēdzi.

1. Nospiest ierīces slēža atbloķēšanas taustiņu.

### **Attēls O**

2. Vienlaicīgi nospiest ierīces slēdzi.  
ierīce esēdzas.

3. Atlaidiet ierīces slēža atbloķēšanas pogu.

### **Attēls P**

4. Atlait ierīces slēži.  
ierīce pārtrauc darbību.

## **Atbrīvošanās no nezālēm**

### **Norādījum**

Lūdzu, nemanīt vērā, ka ierīce no nezālēm atbrīvojas virspusejā. Ta neatbrīvojas no saknēm.

### **Norādījum**

Ieteicams ierīci izmantot tikai horizontālā, nedaudz leņķiskā stāvoklī. Ierīces izmantošana vertikālā stāvoklī var radīt sari lentes atrāku nodilumu.

Saudīgā neilona birste ir spējīga atbrīvoties no dažādu nezāļu veidiem uz un starp teju jebkuras cetas virsmas. Taču tīrišanas rezultāts var atšķirties, atkarībā no ārējiem faktoriem (gaisa mitruma, grīdas seguma mitruma un vides temperatūras).

## **IEVĒRĪBAI**

### **Bojājumu risks**

Neberzējiet ar ierīci vai neizmantojet birstes aizsarg-pārsegu kārtīsanai. Ierīci iespējams sabojāt

1. Ierīci ar lēnām kustībām, vienmēr nedaudz zem leņķa un neizdarot spiedienu, virzīt pār tīrāmo virsmu. Nevirzīt ierīci plakani pār virsmu.

### **Attēls P**

2. Zonas ar grūti izraudājamām nezālēm apstrādāt vai-rākkārtīgi un lēnām.

3. Fūgu apstrādē ierīci iespējams turēt sānos aiz otra roktura un tādējādi ir vai vieglā sasvērt. Lūdzu, ievērojiet, ka strādājot pastāv iespēja atdalīties valīgam fūgu materiālam.

## **Transportēšana**

### **△ UZMANĪBU**

#### **Svara neievērošana**

Savainojumu un bojājumu draudi

Transportējot nemanīt vērā ierīces svaru.

## **Uzglabāšana**

### **△ UZMANĪBU**

#### **Svara neievērošana**

Savainojumu un bojājumu draudi

Uzglabājot nemanīt vērā ierīces svaru.

### **Ierīces pareiza uzglabāšana**

Uzglabāšanai pakariet ierīci aiz pakāršanas cilpas rokturi. Otrs variants: Jūs ierīci varat ari atbalstīt pret aiz-sargpārsega malu.

## **IEVĒRĪBAI**

### **Saru bojājumu risks**

Nenovietojet ierīci, atbalstot uz sariem.

## Kopšana un apkope

### Saru lentes nomaiņa

#### Norādījum

*Saru lenti nepieciešams nomainīt, kad sariem redzamas nolietojuma pazīmes.*

1. Akumulatoru paku izņemt no ierīces.
2. Atskrūvējiet saru lentes turētāja noslēgroturi pulkstenrādītāja virzienā un noņemt to.

#### Attēls G

3. Izvilkot nolietoto saru lenti.
4. Nofiksējiet bumbiju padziļinājumā un salieciet jauno saru lenti kopā, izveidojot vainagu.

#### Attēls H

5. Ievietojet saru vainagu turētājā.

#### Attēls I

6. Uzlieciet palīgvadotni ar pārsega vāku uz saru lentes un aizveriet, pagriežot pretēji pulkstenrādītāja virzienam.

#### Attēls J

### Aizsargpārsega nomaiņa

## △ BRĪDINĀJUMS

*Gaisā pamestu daļiju radīti savainošanās draudi  
Izmantojet nezāju iznīcinātāju tikai ar darbības kārtībā  
esošu aizsargpārsegū.*

Aizsargpārsegū nepieciešams nomainīt, ja novērojamas tādas nolietojuma pazīmes, kā, piem., plaisas vai lūzumi.

1. Demontējiet saru lenti.
2. Aizsargpārsega fiksatoru atvērt ar plakano skrūvgriezi.

#### Attēls Q

3. Aizsargpārsegū novilkta virzienā uz aizmuguri.
4. Uzlieciet jauno aizsargpārsegū unnofiksējiet to vietā, skatīt nodalū .

### Tīrīšana

Akumulatoru paku pirms tīrīšanas nepieciešams izņemt no ierīces.

## IEVĒRĪBAI

*Neatbilstoša tīrīšana*

*Ierīces bojājumi*

*Netīriet ierīci, izmantojot šķūnētu vai augstspiediena ūdens strūklū.*

*Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus.*

*Neizklapējiet birsti pret zemi.*

1. Izņemt akumulatoru paku.
2. Augu atliekas iztīrīt ar slotiņu.
3. Ierīci notīrīt ar mitru drānu.

### Otrā roktura noņemšana

#### Attēls R

Otro rokturi remontdarbu mērķiem iespējams noņemt.

1. Otrā roktura fiksatoru atvērt ar plakano skrūvgriezi.
2. Otra rokturi virzienā uz leju izvilkot no stiprinājuma.

Uzstādot atpakaļ, pārliecināties, ka tas droši nofiksējas.

## Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloni bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem.

Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vērieties autorizētā klientu servisā.

Novēcojot akumulatoru pakas kapacitāte samazinās arī tad, ja tiek labi kopta, tādējādi arī pilnībā uzlādētā stāvoklī vairs netiek sasniegts pilns darbības laiks. Tas nelielina par defektu.

*Ierīce neieslēdzas*

Akumulatoru paka nav pareizi ielikta.

1. Iebiediet akumulatoru paku stiprinājumā, līdz tā nofiksējas.

Akumulatoru paka ir tukša.

1. Uzlādēt akumulatoru paku.

Akumulatoru paka ir gaidītās režīmā.

1. Nospiest ierīces slēdzi ilgāku laiku vai nospiest otrreiz.

Akumulatoru paka ir bojāta.

1. Veikt akumulatoru pakas nomaiņu.

Saru lente blokēta / ierīce pārslogota / nostrādājusi motora aizsardzība.

1. Laut ierīcei dažas minūtes atdzist.

2. Ekspluatācijas laikā izdarīt mazāku spiedienu uz ierīci

### Ierīce ekspluatācijas laikā pārtrauc darbību

Akumulatoru paka ir pārkarsusi

- Pārtraukt darbu un laut akumulatoram atdzist zem pieļaujamā temperatūras diapazona. Tas var ilgt dažas minūtes.

### Neapmierinošs tīrīšanas rezultāts

Nolietoti sari

- Nomainīt saru lenti.

### Saru lentes pārsega vāku, ieskaitot palīgvadotni, neizdodas atvērt

Netīrumi

1. Izņemt akumulatoru paku.
2. Ievietojet plakanu skrūvgriezi palīgvadotnes padziļinājumā.

#### Attēls S

3. Izmantojot skrūvgrieža svirgas efektu, pagrieziet sukas aizsargpārsegū simbola "atslēga atvērtā" virzienā.

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērstīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinōšu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

(Adresi skatīt aizmugurē)

## Tehniskie dati

WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
--------------	--------------------------------

### Ierīces veikspējas dati

Akumulatoru pakas tips	-	Battery Power 18/25
Darba spriegums	V	18
Birstu apgrīzienu skaits	1/min	2300- 2800
Birstu diametrs	mm	180
Birstu materiāls		Nylon
<b>Izmēri un svars</b>		
Svars	kg	2,8 3,3
Garums x platums x augstums	mm	1370 x 2 30 x 380
		1370 x 2 30 x 380

	<b>WRE</b>	<b>WRE</b>	
	<b>18-55</b>	<b>18-55</b>	
	<b>Battery Set</b>		
<b>Noteiktās vērtības</b>			
Roku-plaukstu vibrācijas vērtība	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
Nedrošības faktors K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
Trokšņa spiediena līmenis	dB(A)	71	71
Nedrošības faktors K <sub>PA</sub>	dB(A)	2	2
Trokšņa intensitātes līmenis L <sub>WA</sub> + Nedrošības faktors K <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

## ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk tekstā minētās iekārtas projekts un konstrukcija, kā arī mūsu izgatavotais modelis atbilst ES direktīvu drošības un veselības pamatprasībām. Veicot ar mums nesaskaņotas izmaiņas iekārtas uzņūvē, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Produkts: Nezāļu iznīcinātājs

Tips: WRE18-55 Battery

### Attiecīgās ES direktīvas

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/ES

2011/65/ES

2000/14/EK

### Piemērotie saskaņotie standarti

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Piemērotās atbilstības novērtēšanas procedūras

2000/14/EK: Pilnkums V

### Trokšņa intensitātes līmenis dB(A)

Izmērīts: 83

Nodrošināts: 87

Parakstītāji rīkojas vadības vārdā un ar tās pilnvaru.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Vācija)

Tālr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Vinendene (Winnenden), 01.01.2020.

## Turinys

Bendrosios nuorodos .....	108
Saugos nurodymai .....	108
Akumulatoriaus blokas / įkroviklis .....	108
Naudojimas pagal paskirtį .....	108
Aplinkos apsauga .....	109
Priedai ir atsarginės dalys .....	109

Komplektacija .....	109
Saugos itaisai .....	109
Simboliai ant prietaiso .....	109
Prietaiso aprašymas .....	109
Montavimas .....	109
Ekspluatavimo pradžia .....	110
Naudojimas .....	110
Transportavimas .....	110
Laikymas .....	110
Techninė priežiūra ir ekspluatacinės parengties užtikrinimas .....	110
Padalba trikčių atveju .....	111
Garantija .....	111
Techniniai duomenys .....	111
ES atitinkties deklaracija .....	112

## Bendrosios nuorodos



Prieš pradēdam i naudoti īrenginį, perskaitykite šią originalią naudojimo instrukciją ir elkitės, kaip joje nurodyta.

Išsaugokite originalią ekspluatavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau ją pasinaudoti arba perduoti kitam savininkui.

## Saugos nurodymai

### Bendrieji saugos nurodymai

**⚠ PAVOJUS** • Užduisimo pavojus Pakuočés plėvelę saugokite nuo vaikų.

**⚠ ISPĒJIMAS** • Fizinę, sensorinę ar dvasinę negalią bei nepakankamai patirties ar žinių išgyjē asmenys ši īrenginj galii naudoti tik tinkamai prižiūrimi kitų kompetentingų asmenų arba išmokyti, kaip saugiai naudoti īrenginį ir suprati iš to kylančius pavoju. • Vai-kams neleidžiama dirbti su īrenginiu. • Priziūrėkite vaikus ir užtirkinkite, kad jie nežaistų su īrenginiu. **Pataba** • Neeksplatuokite īrenginio, jeigu darbo zonoje yra kitų žmonių ar gyvūnų.

### Saugos nurodymai

- Īrenginj draudžiama panardinti į skystį.
- Īrenginj naudokite tik lauke.
- Nuolat išrinkite, ar īrenginys nepažeista. Esant matomų pažeidimų īrenginio nebenaudokite.
- Prieš pradēdam i dirbti išsitirkinkite, kad ant valomo paviršiaus nėra smėlio, akmenų ar palaidu dalių. Valant jie gali būti išmesti ir sugadinti paviršių ar pati īrenginj.
- Dirbdami atsižvelkite į īrenginio atatrauką. IĮjungtas īrenginys gali imti nekontroluojamai judėti. Įrenginj tvirtai laikykite ir pasirūpinkite stabiliumu.
- Nenaudokite īrenginio greta įtampingų īrenginių.
- Laikykite akumulatoriaus blokui taikomų saugos nurodymų ir atitinkamai imkėtis veiklos.

## Akumulatoriaus blokas / įkroviklis

Perskaitykite akumulatoriaus ir įkroviklio naudojimo instrukcijas ir jomis vadovaukitės.

## Naudojimas pagal paskirtį

**⚠ ISPĒJIMAS**

*J didelj aukštį išsviestų dalelių keliamas sužeidimo pavojus*

*Piktoliū šalinimo īrenginj naudokite tik su nepažeistu apsauginiu gaubtu.*

Prietaisas skirtas pašalinti samanas ir piktžoles iš siūlių ir skirtinių sudėtingos formos paviršiu, pvz., kombinuojančius akmenų, plauamojo betono plokštę, apdailos plytelę.

Ši įrenginį naudokite tik privačiai.

Teleskopinis kotas ir pasukama valymo galvutė pritaiko ma atsižvelgiant į skirtinių žmogaus ūgi.

### Galimas netinkamas naudojimas

Naudoti ne pagal paskirtį draudžiama.

Operatorius atsako už žalą, patirytą dėl naudojimo ne pagal paskirtį.

### Aplinkos apsauga



Pakuotés medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotés atliekas sutvarkykite tausodami aplinką.



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamų medžiagų ir dažnai tokiių dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti įrenginį šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus įrenginius draudžiama šalinti su būtinėmis atliekomis.

### Pastabos dėl sudėtingių medžiagų (REACH)

Naujausių informaciją apie sudėtinges medžiagas rasite: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalias atsarginės dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktu patikimai ir be trikių.

Informaciją apie priedus ir atsarginės dalis rasite svetainėje [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Komplektacija

Įrenginio tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patirkinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

### Saugos įtaisai

#### Šepečio apsauginis gaubtas

##### Paveikslas B

Apsauginis gaubtas saugo naudotoją arba netoli esejančius žmones nuo sužalojimų dėl išsviedžiamų dalių.

### Simboliai ant prietaiso

Ispėjimas apie aplinkui skriejančius objektus.



Liekite kitiems žmonėms laikytis atokiau nuo darbo zonos.



Dirbdami su įrenginiu, naudokite tam skirtą klausos apsaugą ir apsauginius akinius.



Saugokite įrenginį nuo lietaus ir purškiamomo vandens.



Ne didesnio kaip 177 cm ūgio vartotojams.



Aukštesniems kaip 178 cm ūgio vartotojams.



Pritaikyta naudoti po objektais, pvz. po suolu.



Sukimosi kryptis norint atidaryti šerių juostos dangtį.



Sukimosi kryptis norint uždaryti šerių juostos dangtį.

### Prietaiso aprašymas

##### Pav. žr. schemų psl.

##### Paveikslas A

- ① Besiskantis nailono šepetys
- ② Pasukama valymo galvutė
- ③ Pasukamos valymo galvutės išblokavimo mygtukas
- ④ Teleskopinis kotas
- ⑤ Rankena, laikyti abiem rankom
- ⑥ Teleskopinio koto blokavimo panaikinimo mygtukas
- ⑦ Prietaiso jungiklio blokavimo panaikinimo mygtukas
- ⑧ Rankena
- ⑨ Prietaiso jungiklis
- ⑩ Laikiklis. skirtas 12 V akumuliatorius blokui
- ⑪ Akumuliatoriaus bloko blokavimo panaikinimo mygtukas
- ⑫ Identifikacinė plokštélė
- ⑬ Šepečio apsauginis gaubtas
- ⑭ Kreipiančioji priemonė su šerių juostos užrakto dangteliu

### Montavimas

1. Į pavaro korpusą, priešingoje pusėje nuo „Kärcher“ logotipo, įstumkite pateiktą vamzdžių įšūrskite, kaip užsifiksuoja.

### DĖMESIO

#### Pažeidimo pavojus

Iš anksto surinktos rankenos ilgis optimaliai pritaikytas montavimui. Nekeiskite nustatymo, kol iki galio nesumontuos teleskopinio koto.

2. Viršutinę vamzdžio dalį („Kärcher“ logotipo pusė) kiškite į rankenos angą, kol išgsirete, kad rankena buvo užfiksuota.

##### Paveikslas C

3. Įrenginio laidą veskitė į laido kanalą teleskopiniame kote iš apačios į viršų.

##### Paveikslas D

- Antrąjų rankeną kiškite į laikiklį, kol išgirssite, kad ji buvo užfiksuota.
- Paveikslas E**
- Apsauginį dangčių spauskite į lizdą, kol išgirssite, kad jis užsifiksuoja.
- Paveikslas F**
- Užfiksudami rutulį apvado išpjovoje prijunkite šerių juostą.
- Paveikslas H**
- Ištatykite šerių žiedą į laikiklį.
- Paveikslas I**
- Kreipiamą priemonę, išskaitant fiksavimo dangtelį, uždėkite ant šerių juostos ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- Paveikslas J**

## Eksplotavimo pradžia

### Įrenginio nustatymas

#### Teleskopinio koto nustatymas

- Įrenginio ilgi galite pritaikyti savo poreikiams.
- Paspauskite išblokavimo mygtuką.
  - Teleskopinį kotą nustatykite, kaip norite.
- Paveikslas K**

#### Valymo galutės nustatymas

Valymo galutės kampą galite pritaikyti savo poreikiams. Įrenginyje numatytos šios nustatymo parinktys:



Ne didesnio kaip 177 cm ügio vartotojams.



Aukštesniems kaip 178 cm ügio vartotojams.



Pritaikyta naudoti po objektais, pvz. po suolu.

- Nuspauskite valymo galutės blokavimo panaikinimo mygtuką.
- Valymo galutės nustatymas.

#### Paveikslas L

### Akumulatoriaus bloko įdėjimas

## DÉMESIO

#### Nešvarūs kontaktai

Žala įrenginiui ir akumulatoriui

Pries naudodami patirkrinkite akumulatoriaus skyrius ir kontaktai neužteršti purvų ir, jeigu būtina, išvalykite.

#### Paveikslas M

- Akumulatoriaus bloką stumkite į laikiklį, kai išgirstume, kaip jis užsifiksuoja.

### Akumulatoriaus išémimas

## ISPĖJIMAS

#### Nekontroliuojamas veikimas

Sužalojimų pavojus

Kai nedirbate ar prieš atlikdami techninės ir profilaktinės priežiūros darbus akumulatorių išsimkite iš įrenginio.

#### Paveikslas N

- Paspauskite išblokavimo mygtuką.
- Išimkite akumulatorių išimkite iš įrenginio.

## Naudojimas

### Įrenginio įjungimas

Paspauskite blokavimo panaikinimo įtaisą, kad panai-kintumėte įrenginio jungiklio blokavimą (saugos funkcija). Tik tada galima įjungti įrenginį įrenginio mygtuku.

- Nuspauskite prietaiso blokavimo panaikinimo mygtuką.
- Paveikslas O**
- Tuo pačiu metu spauskite prietaiso jungiklį. Prietaisas įjungiasi.
- Atleiskite prietaiso blokavimo panaikinimo mygtuką. Prietaisas vėl įjungiasi.
- Atleiskite prietaiso jungiklį. Prietaisas sustoja.

### Išimkite piktožoles

#### Pastaba

Stebékite, ar įrenginys piktožoles šalina nuo paviršiaus. Jis saknų nerauna.

#### Pastaba

Rekomenduojame prietaisą naudoti tik nustačius į horizontalią, šiek tiek pakreiptą padėtį. Jeigu būtų naudojama nustačius į vertikalią padėtį, tada šerių juosta gali nusidėvėti greičiau.

Nailono šepečių kruopščiai pašalinsite įvairiausiu rūšių piktožoles beveik nuo bet kokio kieto pagrindo. Valymo rezultatas, gali skirtis, atsižvelgiant į išorinius veiksnius (oro drėgmę, dirvos drėgmę ir aplinkos temperatūrą).

## DÉMESIO

#### Pažeidimo pavojus

Įrenginiu negremžkite arba gremžimui naudokite šepečio apsauginį gaubtą. Įrenginį galima sugadinti.

- Įrenginių lėtais judesiais šiek tiek pakreipkite ir, ne-naudodam jėgos, traukite virš valomo paviršiaus. Įrenginį virš paviršiaus šiek tiek pakreipkite.

#### Paveikslas P

- Giliai augančias piktožoles bandykite pašalinti per keilis kartus lėtais judesiais.
- Siūlėms apdirbtį įrenginį laikykite už antrosios rankenos šoną, šiek tiek pakreipkite. Stebékite, kad prireikus būtų pašalinta atsilaisvinusi siūlių medžiaga.

## Transportavimas

### △ ATSARGIAI

#### Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojus

Transportuodami atsižvelkite į įrenginio svorį.

## Laikymas

### △ ATSARGIAI

#### Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojus

Laikydami atsižvelkite į prietaiso svorį.

## Tinkamas įrenginio sandėliavimas

Laikomą įrenginį pakabinkite ant pakabinimo kilpos prie rankenos. Įrenginį galima padėti ant apsauginio gaubto krašto.

## DÉMESIO

#### Serių pažeidimo pavojus

Prietaiso nestatykite taip, kad jis remtysi seriais.

## Techninė priežiūra ir eksplotacinių parengties užtikrinimas

### Šerių juostos keitimasis

#### Pastaba

Šerių juostą būtina keisti, jeigu seriai pakankamai nusidėvi.

- Išimkite akumulatoriaus bloką iš prietaiso.

- Šerių juostos laikiklio fiksatorių atsukite pagal laikrodžio rodyklę ir nuimkite laikiklį.
- Paveikslas G**
- Išimkite nusidėvėjusių šerių juostą.
  - Užfiksodami rutulį apvado išpervoje prijunkite naują seriu juostą.
- Paveikslas H**
- Istatykite šerių žiedą į laikiklį.
  - Uždėkite kreipiamą priemonę, išskaitant šerių juostos dangtelį, ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- Paveikslas I**
- Istatykite šerių žiedą į laikiklį.
  - Uždėkite kreipiamą priemonę, išskaitant šerių juostos dangtelį, ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- Paveikslas J**

### Pakeiskite apsauginį gaubtą

#### ⚠️ ISPĖJIMAS

*J didelį aukštį išsviestų dalelių keliamas sužeidimo pavojus*

*Piktžoliū Šalinimo įrenginį naudokite tik su nepažeistu apsauginiu gaubtu.*

Apsauginis gaubtą reikia pakeisti, kai nusidėvėjimą liudija trūkiai ar lūžiai.

- Išmontuokite šerių juostą.
- Plokščiu atsuktuvu atsukite apsauginio gaubto užraktą.

**Paveikslas Q**

- Apsauginį gaubtą patraukite atgal.
- Uždėkite naują apsauginį dangtelį ir užfiksokite ji, žr. Skryti .

### Valymas

Akumulatoriaus bloką prieš valymo darbus reikia išimti iš įrenginio.

## DĒMESIO

### Netinkamas valymas

*Įrenginio sugadintumas*

*Nevalykite įrenginio žarnos arba aukšto slėgio vandens srove.*

*Nenaudokite agresyvių valiklių.*

*Šepečių nekratykite ant grindų.*

- Išimkite akumulatoriaus bloką.
- Šepečių nuvalykite augalų likučius.
- Įrenginį išvalykite drėgna šluoste.

### Nuimkite rankeną, laikyti abiem rankom

**Paveikslas R**

Rankeną, laikyti abiem rankom, nuimt galima remonto tiškais.

- Plokščiu atsuktuvu atsukite rankenos, laikyti abiem rankom, užraktą.
- Rankeną, laikyti abiem rankom, patraukite žemyn iš laikiklio.

Vėl sumontuodami, stebékite, kad rankena, laikyti abiem rankom, tinkamai užsifiksuoči.

### Pagalba trikčių atveju

Gedimų priežastys dažnai yra paprastos, kurias nesunkiai pašalinisite pasinaudojė šia apžvalga. Kilus abejoniui arba atsiradus čia nenurodytų gedimų, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Senstančios baterijos talpa net ir gerai ją prižiūrint, mažėja, todėl net ir pilnai įkrauta ji neveikia visą numatytą veikimo laiką. Tai néra trūkumas.

### Įrenginys neįsijungia

Akumulatoriaus blokas neteisingai įstatytas.

- Akumulatoriaus bloką stumkite į laikiklį taip, kad jis užsifiksuoči.

Akumulatoriaus blokas išsikrovės.

- Įkraukite akumulatoriaus bloką.

Akumulatoriaus blokas budėjimo režime.

- Įrenginio mygtuką paspauskite ilgiau arba antrą kartą.

Kumulatoriaus blokas sugedės.

- Pakeskite akumulatoriaus bloką.

### Prietais as neįsijungia

Užsiblokavus šerių juostą į įrenginio perkrova / suveikė variklio apsauga

- Leiskite įrenginiui keletą minučių atvesti.
- Naudodami prietaisą stipriai jo nespauskite

### Įrenginys darbo metu sustoja.

Akumulatorius perkaito

- Nutraukite darbą, palaukite, kol akumulatorius atvés iki leistinos temperatūros. Tai gali trukti keletą minučių.

### Valymo rezultatas netenkina

Nusidėvėjė šeriai

- Pakeiskite šerių juostą.

### Serių juostos fiksavimo dangtelio, kreipiamą priemonę, atidaryti negalima

Užteršimas

- Akumulatoriaus bloką pašalinkite.
- Istatykite plokščią atsuktuvą į kreipiamosios priemonės išpjovą.

**Paveikslas S**

- Šepečio apsauginį dangtelį atsuktuvu sukite simbolio „Fiksatorius atidarymas“ link.

## Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus įrenginio gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokius gedimus priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektais. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėjā arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

(Adresą rasite kitose pusėje)

## Techniniai duomenys

	WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
<b>Įrenginio galios duomenys</b>		
Akumulatoriaus bloko tipas	-	Battery Power 18/25
Darbinė įtampa	V 18	18
Šepečio sūkių skaičius	1/min 2300-2800	2300-2800
Šepečio skersmuo	mm 180	180
Šepečio medžiaga	Nylon	Nylon
<b>Matmenys ir svoriai</b>		
Svoris	kg 2,8	3,3
Ilgis x plotis x aukštis	mm 1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380
<b>Apskaičiuotosios reikšmės</b>		
Plaštakos ir rankos vibraci- jos vertė	m/s <sup>2</sup> 3,2	3,2
Neapibrėžtis K	m/s <sup>2</sup> 0,5	0,5
Triukšmo lygis	dB(A) 71	71

	<b>WRE</b> <b>18-55</b>	<b>WRE</b> <b>18-55</b>
<b>Battery Set</b>		
Neapibrėžtis K <sub>PA</sub>	dB(A) 2	2
Garso galios lygis L <sub>WA</sub> +	dB(A) 87	87
Neapibrėžtis K <sub>WA</sub>		

Gamintojas pasiliaika teisę atlikti techninius pakeitimius.

## ES atitikties deklaracija

Pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jeigu įrenginiui atliekamas su mumis nesuderintas keitimas, ši deklaracija netenka savo galios.

Produktas: Piktžolių šalinimo įrenginys

Tipas: WRE18-55 Battery

### Atitinkamos ES direktyvos

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2014/30/ES

2011/65/ES

2000/14/EB

### Taikomi darnieji standartai

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Taikoma atitikties įvertinimo procedūra

2000/14/EB: V priėdas

### Svertinis garso galios lygis dB(A)

Išmatuotas: 83

Garantuojamas: 87

Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų įgaliojimus.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentacijos tvarkytojas:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden, Vokietija

Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020 m. sausio 1 d.

## Зміст

Загальні вказівки .....	112
Вказівки з техніки безпеки .....	112
Акумуляторний блок/зарядний пристрій .....	113
Використання за призначенням .....	113
Охорона довкілля .....	113
Приладдя та запасні деталі .....	113
Комплект поставки .....	113
Захисні пристрой .....	113
Символи на пристрої .....	113
Опис пристрою .....	113
Збирання .....	114

Введення в експлуатацію .....	114
Експлуатація .....	114
Транспортування .....	115
Зберігання .....	115
Догляд та технічне обслуговування .....	115
Допомога в разі несправностей .....	115
Гарантія .....	116
Технічні характеристики .....	116
Декларація про відповідність стандартам ЄС .....	116

## Загальні вказівки



Перед першим використанням пристрою слід ознайомитися з цією оригінальною інструкцією з експлуатації і діяти відповідно до неї. Зберігати оригінальну інструкцію з експлуатації для подальшого користування або для наступного власника.

## Вказівки з техніки безпеки

### Загальні вказівки з техніки безпеки

#### △ НЕБЕЗПЕКА • Небезпека ядух.

Пакувальну плівку зберігати у недоступному для дітей місці.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, що не мають необхідного досвіду і знань, можуть використовувати пристрій тільки під належним наглядом або якщо вони пройшли інструктаж компетентної особи щодо безпечної використання обладнання й усвідомлюють можливі ризики. • Забороняється працювати з пристроям дітям. • Стежити за тим, щоб діти не грали з пристроям. **Вказівка •** Не використовувати пристрій, коли інші люди або тварини перебувають у робочій зоні.

### Вказівки з техніки безпеки

- Ніколи повністю не занурювати пристрій у рідини.
- Використовувати пристрій лише на відкритому повітря.
- Регулярно перевіряти пристрій на пошкодження. У разі видимих пошкоджень не використовувати пристрій.
- Перед роботою переконатися, що поверхня, яку потрібно очистити, не містить піску, каменю або сипучих компонентів. Під час очищення може виникнути викидання цих матеріалів або пошкодження поверхні та пристроя.
- Під час роботи враховувати віддачу пристроя. Увімкнений пристрій може неконтрольовано рухатися вперед і назад. Тримати пристрій міцно та забезпечувати його надійне положення.
- Не використовувати пристрій поблизу пристройів, які знаходяться під напругою.
- Дотримуватися вимог інструкції з техніки безпеки, яка знаходиться в комплекті з акумуляторним блоком, та діяти відповідно до них.

## Акумуляторний блок/зарядний пристрій

Прочитайте та майте на увазі інструкції з експлуатації та вказівки з техніки безпеки щодо роботи з акумулятором та зарядним пристроєм.

### Використання за призначенням

#### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

**Ризик травми через викидання дрібних частин**  
Використовувати пристрій для прибирання бур'янів тільки з неушкодженим захисним кожухом. Пристрій призначений для поверхневого видалення моху та бур'янів із стиків та з різних поверхонь, у т.ч. з композитного каменно, плит з митого бетону, плитки.

Пристрій призначений тільки для застосування в домашньому господарстві.

Телескопічна ручка та поворотна очисна головка можуть бути налаштовані під різний згліст користувачів.

#### Можливо передбачуване неправильне застосування

Будь-яке непередбачене застосування неприпустиме.

Оператор несе відповідальність за збитки, заподіяні неправильним використанням.

### Охорона довкілля

 Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.

 Електричні та електронні пристрій найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрію. Пристрій, позначений цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

#### Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: [www kaercher com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

### Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальні приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрію.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті [www kaercher com](http://www kaercher com).

### Комплект поставки

Комплектація пристрію зазначена на упаковці. Під час розпакування пристрію перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельній організації, яка продала пристрій.

## Захисні пристрії

### Захисний кожух для щітки

#### Малюнок В

Захисний кожух запобігає ушкодженню користувача або осіб, що стоять поруч, від викидання дрібних частин.

### Символи на пристрії



Попередження про небезпеку неконтрольованого руху об'єктів.



Тримайте інших людей подалі від робочої зони.



При роботі з пристрієм використовувати захисні навушники та захисні окуляри.



Забезпечити захист пристрою від дощу та бризок.



Для користувачів до 177 см заввишки.



Для користувачів вище 178 см.



Для використання під об'єктами, наприклад, під лавами.



Напрямок обертання для відкривання накладки щетинистої стрічки з фіксатором.



Напрямок обертання для закривання накладки щетинистої стрічки з фіксатором.

### Опис пристрію

Рисунки див. на сторінках з рисунками

#### Малюнок А

- ① Нейлонова щітка, що обертається
- ② Поворотна головка для прибирання
- ③ Кнопка розблокування поворотної головки для прибирання
- ④ Телескопічна ручка
- ⑤ Додаткова рукоятка
- ⑥ Кнопка розблокування телескопічної ручки
- ⑦ Кнопка розблокування вимикача пристрію
- ⑧ Рукоятка
- ⑨ Вимикач пристрію
- ⑩ Гніздо для акумуляторного блока 18 В Battery Power

- (11) Кнопка розблокування акумуляторного блока
- (12) Заводська табличка
- (13) Захисний кожух для щітки
- (14) Напрямна з накладкою щетинистої стрічки з фікатором

## Збирання

1. Насунути трубку з комплекту поставки стороною, протилежною логотипу Kärcher, на корпус приводу.
- Зафіксувати до появи характерного звуку.

## УВАГА

### Небезпека пошкодження

Рукоятка попередньо зібрана на оптимальну довжину для збирання. Не змінювати налаштування, поки телескопічна трубка не буде повністю зібрана.

2. Вставити верхню частину трубки (сторона логотипу Kärcher) в кріплення рукоятки до характерного клапання.

### Малюнок C

3. Помістити кабель пристрою знизу вгору у кабельний канал у телескопічній штанзі.

### Малюнок D

4. Вставити додаткову рукоятку в кріплення та зафіксувати до характерного звуку.

### Малюнок E

5. Вставити захисну накладку в кріплення та зафіксувати до характерного звуку.

### Малюнок F

6. Під'єднати стрічку з щетиною до вінця, зафіксувавши шарніри в пазу.

### Малюнок H

7. Вставити щетинистий вінець у тримач.

### Малюнок I

8. Установити напрямну разом із фіксувальною накладкою на стрічку з щетиною і повернути її проти годинникової стрілки.

### Малюнок J

## Введення в експлуатацію

### Встановити пристрій

#### Встановити телескопічну ручку

Ви можете налаштовувати довжину пристрою відповідно до ваших потреб.

1. Натиснути кнопку розблокування.
2. Встановити телескопічну ручку за бажанням.

### Малюнок K

### Встановити головку для прибирання

Ви можете налаштовувати кут головки для прибирання відповідно до ваших потреб до прибирання.

Пристрій має наступні можливості налаштування:

- |  |  |
|--|--|
|  | Для користувачів до 177 см заввишки.                   |
|  | Для користувачів вище 178 см.                          |
|  | Для використання під об'єктами, наприклад, під лавами. |

1. Натиснути кнопку розблокування очисної голівки.
2. Відрегулювати очисну голівку.

### Малюнок L

## Встановлення акумулятора

### УВАГА

#### Засмічені контакти

Пошкодження пристрою та акумулятора Перед встановленням акумулятора перевірте гніздо акумулятора та контакти на предмет забруднення та у разі необхідності очистіть їх.

### Малюнок M

1. Встановити акумулятор у гніздо та зафіксувати до характерного звуку.

## Знімання акумулятора

### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Неконтрольований запуск

##### Небезпека травмування

Під час перерви у роботі та перед проведенням робіт з техобслуговування та досліду витягнути акумулятор з пристрою.

### Малюнок N

1. Натиснути кнопку розблокування.
2. Вийняти акумулятор з пристрою.

## Експлуатація

### Увімкнення пристрою

Ви повинні натиснути на розблокування, щоб звільнити перемикач пристрою (функція безпеки). Тільки тоді пристрій може бути включений за допомогою перемикача пристрою.

1. Натисніть кнопку розблокування вимикача пристрою.

### Малюнок O

2. Одночасно натисніть на вимикач пристрою. Пристрій запускається.

3. Відпустіть кнопку розблокування вимикача пристрою.

Пристрій продовжить працювати.

4. Відпустіть вимикач пристрою.

Пристрій зупиниться.

### Видалення бур'яну

#### Вказівка

Зверніть увагу, що пристрій видалає бур'яни поверхнево. Він не видалає коріння.

#### Вказівка

Рекомендуємо використовувати пристрій лише в горизонтальному, трохи нахиленому положенні. Вертикальне використання може привести до прискореного зносу щетинистої стрічки.

М'яка нейлонова щітка здатна виділити широкий спектр різних видів бур'янів практично з будь-якої твердої поверхні, а також щілин. Однак результат очищення може змінюватися в залежності від зовнішніх впливів (вологість повітря, вологість ґрунту та температура навколошнього середовища).

### УВАГА

#### Небезпека пошкодження

Не скрібти пристрій, у іншому разі використовувати захисний кожух для щітки під час чистки таким чином. Пристрій може бути пошкоджено

1. Вести пристрій завжди трохи під кутом повільно, а також не давити на поверхню, що потребує чистки. Не вести пристрій пласко по поверхні.

### Малюнок P

2. Жорстку рослинність проходить декілька раз та повільно.

- Щоб обробити щіlinи, пристрій можна тримати з боків додаткової ручки і, таким чином, трохи нахилити його. Будь ласка, зверніть увагу, що при цьому вільний матеріал, який знаходиться у щіlini, буде видалений.

## Транспортування

### △ ОБЕРЕЖНО

#### Недотримання ваги

Небезпека траємування та пошкоджень  
Під час транспортування враховувати вагу пристрою.

## Зберігання

### △ ОБЕРЕЖНО

#### Недотримання ваги

Небезпека траємування та пошкоджень  
Під час зберігання враховувати вагу пристрою.

## Правильне зберігання пристрою

Повісити пристрій на висячій петлі, що знаходитьться у ручці, на зберігання. Крім того, ви можете поставити пристрій на краю захисного кожуха.

### УВАГА

#### Небезпека пошкодження щіток

Не ставити пристрій на щітки.

## Догляд та технічне обслуговування

### Заміна стрічки з щетиною

#### Вказівка

Стрічку з щетиною потрібно міняти, коли на її пітках наявні сліди зношення.

- Вийняти акумуляторний блок з пристрою.
- Повернути рукоятку затвора тrimача стрічки з щетиною за годинниковою стрілкою й зняти її.

#### Малюнок G

- Вийняти зношеноу стрічку з щетиною.
- Під'єднати нову стрічку з щетиною до вінця, зафіксувавши шарніри в пазу.

#### Малюнок H

- Вставити щетинистий вінець у тrimач.

#### Малюнок I

- Установити напрямну разом із фіксальною накладкою на стрічку з щетиною і повернути її проти годинникової стрілки.

#### Малюнок J

### Заміна захисного кожуха

### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Ризик травми через викидання дрібних частин

Використовувати пристрій для прибирання бур'янів тільки з неушкодженим захисним кожухом. Захисний кожух потрібно міняти, коли на ньому можна буде побачити знос, такий як тріщини або розриви.

- Зняти щетинисту стрічку.
- Послабити фіксатор захисного кожуха за допомогою плоскої викрутки.

#### Малюнок Q

- Витягнути захисний кожух назад.
- Встановлення нової захисної кришки та її фіксація, див. розділ .

## Очищення

Перед очищеннням необхідно вийняти акумуляторний блок із пристрою.

### УВАГА

#### Неправильне очищення

##### Пошкодження пристрою

Не мити пристрій під струменем води зі шланга або під високим тиском.

Не використовувати агресивних миючих засобів.

Не вибивати щітку об підлогу.

- Зняти акумуляторний блок.
- Рослинні залишки прибрati за допомогою щітки.
- Чистити пристрій вологою тканиною.

## Знімання додаткової рукоятки

### Малюнок R

Додаткову рукоятку можна зняти для ремонту.

- Послабити фіксатор додаткової рукоятки за допомогою плоскої викрутки.
- Потягнути додаткову рукоятку вниз із trimача. Під час повторного встановлення слідкувати за тим, щоб додаткова рукоятка надійно зафіксувалася.

## Допомога в разі несправностей

Несправності часто мають просту причину, яку можна усунути самостійно за допомогою інструкцій, наведених нижче. За наявності сумнівів або в разі неназваних несправностей слід звертатися до авторизованої сервісної служби.

Під час збільшення строку служби ємність акумуляторного блока знижуватиметься навіть за доброго обслуговування, внаслідок чого навіть у разі повної зарядки повний час роботи більше не забезпечуватиметься. Це не є дефектом.

#### Пристрій не запускається

Акумуляторний блок встановлено неправильно.

- Встановити акумуляторний блок у гніздо та зафіксувати до характерного звуку.

Акумуляторний блок розряджений.

- Зарядити акумуляторний блок.

Акумуляторний блок знаходитьться у сплячому режимі.

- Тримати довше перемикач пристрою або натиснути другий раз.

Акумуляторний блок пошкоджений.

- Замінити акумуляторний блок.

Стрічка з щетиною заблокована/пристрій перевантажено/захист двигуна знятий.

- Дати пристрою охолонути протягом декількох хвилин.

- Під час роботи менше давити на пристрій

#### Пристрій зупиняється під час роботи

Акумулятор перегрітій

- Зупинити роботу та дати акумулятору охолонути до допустимого температурного діапазону. Це може зайняти кілька хвилин.

#### Недостатній результат очищення

Зношенні щітки

- Замінити стрічку з щетиною.

#### Накладка щетинистої стрічки з фіксатором та напрямною не розкривається

Забруднення

- Зняти акумуляторний блок.

- Вставити пласку викрутку в паз напрямної.

#### Малюнок S

3. Використовуючи принцип важеля, повернути викруткою захисну накладку щітки в напрямку символу «Відкрити замок».

## Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збути нашої продукції в цій країні. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

## Технічні характеристики

WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
--------------	--------------------------------

### Робочі характеристики пристрою

Тип акумуляторного блока	-	Battery Power 18/25
--------------------------	---	---------------------

Робоча напруга	V	18	18
Число обертів щітки	1/min	2300-2800	2300-2800

Діаметр щітки	mm	180	180
---------------	----	-----	-----

Матеріал щітки	Nylon	Nylon
----------------	-------	-------

### Розміри та вага

Вага	kg	2,8	3,3
------	----	-----	-----

Довжина х ширина х висота	mm	1370 x 2	1370 x 2
		30 x 380	30 x 380

### Розрахункові значення

Значення вібрації на руці/кисті	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
---------------------------------	------------------	-----	-----

Погрешка K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
------------	------------------	-----	-----

Рівень звукового тиску	dB(A)	71	71
------------------------	-------	----	----

Погрешка K <sub>PA</sub>	dB(A)	2	2
--------------------------	-------	---	---

Рівень звукової потужності L <sub>WA</sub> + похибка K <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87
--	-------	----	----

Зберігається право на внесення технічних змін.

## Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директивами ЄС. У разі внесення неузгоджень із нами змін до машини ця заява втрачає свою чинність.

Виріб: Пристрій для прибирання бур'янів

Тип: WRE18-55 Battery

Відповідні директиви ЄС  
2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/ЄС

2011/65/ЄС

2000/14/ЄС

### Застосовувані гармонізовані стандарти

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### Застосовуваний метод оцінки відповідності

2000/14/ЄС: Додаток V

### Рівень звукової потужності, дБ(А)

Вимірюваній: 83

Гарантований: 87

Особи, що низче підписалися, діють за дорученням і за довіреністю керівництва.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Особа, відповідальна за ведення документації:

Ш. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

м. Вінненден, 01.01.2020

## Мазмұны

Жалпы нұсқаулар .....	116
Қаінсіздік техникасы бойынша нұсқаулар .....	117
Аккумулятор жинағы/Зарядтау құрылышы .....	117
Бүйімді мақсатына сәйкес қолдану .....	117
Көршілік ортаны қорғау .....	117
Керек-жарақ және қосалқы белшектер .....	117
Жеткізілім жинағы .....	117
Қорғаныс құрал-жабдықтары .....	117
Құрылышдағы белгілер .....	117
Құрылыштың сипаттамасы .....	118
Орнату .....	118
Пайдалануға енгізу .....	118
Пайдалану .....	119
Тасымалдау .....	119
Сақтау .....	119
Күтім және техникалық қызмет көрсету .....	119
Ақаулар кезіндегі кемек .....	120
Кепілдік .....	120
Техникалық маглұматтар .....	120
ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация .....	121

## Жалпы нұсқаулар

Күтілгенін алғаш рет пайдалану алдында, осы пайдалану бойынша түпнұсқа нұсқаулықты оқынғыз және соларға сәйкес әрекет етіңіз. Пайдалану бойынша түпнұсқа нұсқаулықты кейін пайдалану немесе кейінгі пайдаланушылар үшін сақтап қойыңыз.

## Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

### Техникалық қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

△ **ҚАУІП** • Тұнышғу қауп! Қаптама пленканы балалардан алыс ұстасу қажет.

△ **ЕСКЕРТУ** • Физикалық, сезігшілкі немесе ақыл-ой қабілеті нашарлаган не тәжірибесі мен біліктілік жетіспейтін тұлғаларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы олардың қауіпсіздіне жауапты тұлға нұсқаулық берген жөне олар нәтижесінде пайда болуы ықтимал қауіптердің түсінген, құрылғының тиесінде түрдебақыланған жағдайдаға ғана пайдалана алады. • Балаларға құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

• Балалардың бұйыммен ойнамайтындей етіп қағағалап тұрыңыз. **Нұсқау** • Жұмыс орнында басқа адамдар немесе жаңуарлар болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.

### Қауіпсіздік нұсқаулары

- Құрылғыны сыйықтық бағытуруға қатаң тыйым салынады.
- Құрылғыны ашық аспан жағдайында ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғызы зақымдалмағанын жиі тексеріп тұрыңыз. Көзге көрінетін зақымдану болса, құрылғыны пайдалануға болмайды.
- Жұмыстың алдында тазаланатын бетте құм, тас немесе бос белшектер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Тазарту кезінде олар лактырып тасталуы немесе беті жөне құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- Пайдалану кезінде құрылғының қайтарымын ескеріңіз. Қосулы тұрган құрылғы бақыланбайтын түрде ері-бері қозғала алады. Құрылғыны мықтап ұстаңыз жөне нық сенимді қалыптақ қойыңыз.
- Құрылғының қуатқа жалғанған құрылғылардың қасына орнатура тыйым салынады.
- Аккумулятор жинағына қоса берілген қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды орындаңыз жөне соған сәйкес ерекет етіңіз.

## Аккумулятор жинағы/Зарядтау құрылғысы

Аккумулятормен жөне зарядтау құрылғыларымен жұмыс істеу кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулары жөне қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулары оқыныш жөне оларды орындаңыз.

### Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

#### △ **ЕСКЕРТУ**

**Лактырып тасталған белшектер арқылы жарақат алу қауп! бар**  
Қорғауыш қақпағы бар арамашөп тазартқыштарды пайдаланыңыз.

Құрылғы мүктөр мен арамшөптөрді бұындардан жөнне әртүрлі беттерден, сонын ішінде композиттік тастандардың, кір жуғыш бетон тақталардың, керамикалық тақталардың бетінен жоюға арналған. Бұйымды үй шаруашылығындаға ғана қолданыңыз. Телескопиялық тұтқаны жөне бұрылатын тазалап механизмін түрлі дene өлшемдеріне бейімдеуге болады.

## Болжалды қате пайдаланушылық

Мақсаты бойынша пайдаланбауға рұқсат берілмейді.

Оператор дұрыс пайдаланбаудан туындаған зақым үшін жауап береді.

### Қоршаган ортаны қорғау

Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштардың қоршаган ортага қауіпсіз түрде утилизацияланыз.

Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе утилизациялау нағайтесінде адам денсаулығына және қоршаган ортага қауіп төндіру ықтимал, құнды қайта инделмелі материалдар жөне батареялар, аккумуляторлар немесе май сиякты белшектер жиі кездеседі. Алайда, атальыш белшектер бұйымды тиисінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгілінген бұйымдарды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

**Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)**  
Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтер төмөндеғі мекенжай бойынша қолжетімді: [www kaercher com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

### Керек-жарақ және қосалқы белшектер

Тек тұлғысқалы керек-жарақ немесе қосалқы белшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құраптың қауіпсіз жөне апратызы жұмыс істеуіне кепілдік болады.

Керек-жарақтар мен қосалқы белшектер туралы ақпарат [www kaercher com](http://www kaercher com) веб-сайтында қолжетімді.

### Жеткізілім жинағы

Бұйымның жеткізілім жинағы орауыштың үстіндегі көрсетілген. Бұйымды орауыштан шығарғанда жинақтың толықтығын тексеріп шығыңыз. Керек-жарақтар жетіспегендегі немесе тасымалдау кезінде зақымдар тиген жағдайда, дилерінізге хабарласыңыз.

### Қорғаныс құрал-жабдықтары

#### Қорғауыш қақпағы бар щеткалар

##### Сурет В

Қорғауыш қақпағы пайдаланушының немесе айналасындағы адамдардың лактырып тастаған белшектермен жарақаттануына жол бермейді.

### Құрылғыдағы белгілер

Үшшатын обьектілер туралы ескерту.



Басқа адамдардың жұмыс орнынан алыс ұстасу қажет.





Құрылғымен жұмыс істер кезінде тиісті құлақ қорғаңызы мен қорғауыш көзіндіріктер күйіз.



Құрылғыны жаңбырдан және судың шашырауынан қорғаңыз.



Бойы 177 см-ге дейінгі пайдаланушылар үшін.



Бойы 178 см-ден асатын пайдаланушылар үшін.



Нысандар, мысалы банк астында пайдалану үшін.



Қылышқ лентасының қақпағын ашуға арналған айналу бағыты.



Қылышқ лентасының қақпағын жабуға арналған айналу бағыты.

## Құрылғының сипаттамасы

**Сурет Графикалық беттерді қараңыз**

**Сурет А**

- ① Айналмалы нейлон щеткасы
- ② Айналмалы тазартқыш бастиек
- ③ Тазартқыш бастиекті босататын батырма
- ④ Телескопиялық тұтқа
- ⑤ Қосымша тұтқа
- ⑥ Телескопиялық тұтқаны ажыратқыш түйме
- ⑦ Құрылғы қосқышты ажыратқыш түйме
- ⑧ Тұтқа
- ⑨ Ажыратқыш
- ⑩ Батарея жинағына арналған резервуар 18 В  
Батарея қуаты
- ⑪ Аккумулятор жинағын ажыратқыш түйме
- ⑫ Зауыт тақтайшасы
- ⑬ Қорғауыш қақпағы бар щеткалар
- ⑭ Қылышқ лентасының қақпағы бар бағыттағыш тірек

## Орнату

1. Берілген құбырды Kärcher логотипінің қарама-қарсы жағымен жетек корпусына жылжытыңыз.  
Ілмектін даусызы естіледі.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫ

**ЗАҚЫМДАУ ТӘУЕКЕЛІ**

- Тұлға құрастыру ушин онтайлы үзындыққа алдын ала орнатылған. Телескоптық тұтқа толықтай жиналмағынша, реттеуді өзгертупен.
- Құбырдың жоғарғы бөлігін (Kärcher логотипінің жағы) тұтқа ұстағышқа бекітілген дыбыс естілгенше орнатыңыз.

**Сурет С**

3. Құрылғының кабелін телескопиялық тұтқадағы кабель арнасына тәмменнен жогары қарай салыңыз.

**Сурет D**

4. Екінші тұтқаны ұстағышқа бекітілген дыбыс естілгенше итеріңіз.

**Сурет E**

5. Қорғаныс қақпағын ұстағышқа бекітілген дыбыс естілгенше итеріңіз.

**Сурет F**

6. Шарды ойыққа түсіріп, қылышқ лентасын шенберде біріктіріңіз.

**Сурет H**

7. Қылышқ шенберді ұстағышқа салыңыз.

**Сурет I**

8. Бағыттағыш тіректі қақпағымен қоса қылышқ таспасына кигізіңіз де, сағат тілінің бағытына қарсы бураңыз.

**Сурет J**

## Пайдалануға енгізу

### Құрылғыны орнату

#### Телескопиялық тұтқаны орнату

Құрылғының үзақтығын сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкестендіруге болады.

1. Құлпын ашу түймесін басыңыз.

2. Телескопиялық тұтқаны қалағандай реттеніз.

**Сурет К**

### Тазарту бастиегін орнату

Тазарту бастиегінің бұрышын өзініздің тазалау талаптарынызға сай реттеуге болады. Құрылғыда келесі реттеу параметрлері бар:



Бойы 177 см-ге дейінгі пайдаланушылар үшін.



Бойы 178 см-ден асатын пайдаланушылар үшін.



Нысандар, мысалы банк астында пайдалану үшін.

1. Тазарту бастиегінің ажырату түймесін басыңыз.
2. Тазарту бастиегін орнатыңыз.

**Сурет L**

### Аккумуляторды салыңыз

## НАЗАР АУДАРЫҢЫ

### Кір байланыстар

Құрылғыдағы және аккумулятордагы закымдар

Батарея ұстағышын және контактілерін

кірлеғенде дейін тексеріп, қажет болса тазалаңыз.

**Сурет М**

1. Батареяны ұстағышқа бекітілген дыбыс естілгенше итеріңіз.

### Аккумуляторды шығарып алыңыз

#### △ ЕСКЕРТУ

##### Бақыланбайтын іске қосу

Жаражат алу қаупі

Жұмыс үзілістерінде және техникалық жұмыстарды жүргезу және кетер алдында аккумуляторларды құрылғыдан сұрып алыңыз.

**Сурет N**

1. Құлпын ашу түймесін басыңыз.

2. Аккумуляторды құрылғыдан шығарып алыңыз.

## Пайдалану

### Құрылғыны қосу

Құрылғы ауыстырып қосқышын (қауіпсіздік функциясы) босату үшін босату түймесін басуыңыз керек. Содан кейін ғана құрылғы құрылғыны ауыстырып қосқышпен қосыла алады.

1. Құрылғы ауыстырышының құлпын ашу түймесін басыңыз.

#### Сурет О

2. Құрылғы ауыстырып қосқышын бірдей басыңыз. Құрылғы іске қосылады.

3. Құрылғы ауыстырып қосқышының құлпын ашу түймесін босатыңыз.

Құрылғы ері қарай жұмыс істейді.

4. Құрылғы ауыстырып қосқышты босатыңыз.

Құрылғы тоқтайды.

### Арамашөтерді алып тастау

#### Нұсқау

Құрылғы арамашөтерді үстінде жағынан алып тастайтындығын ескеріңіз. Ол тамырды жоймайды.

#### Нұсқау

Құрылғыны тек көлденен, сәл ілгеп қалыпта пайдалану ұсынылады. Тік қолдану қылышқ лентасын тез тозуына әкелу мүмкін. Нәзік нейлон штеткасы әртурлі арамашөп түрлерін кез келген дерпік катты беттерден жоюға қабілетті. Дегенмен, тазалау нәтижесі сиртқы әсерлерге (ылғалдылық, топырақ ылғалдылығы және қоршаған ортаның температурасы) байланысты өзгеруі мүмкін.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫ

### Закымдау тәуекелі

Құралды сұртіп алмаңыз немесе щетканың сыйамтарға арналған қорғаныс қақпағын пайдаланыңыз. Құрылғылар закымдалуы мүмкін

1. Құрылғыны әрдайым ақырын қозғалыстармен мықтал бұраныз және тазаланатын бетке қысым жасамай қысымды басыңыз. Құрылғыны тегіс бетке қоймаңыз.

#### Сурет Р

2. Бірнеше рет қисайып кетіп, баяу жұмыс жасайды.

3. Қосылтыстарда ұстап тұру үшін, құрылғы екінші тұтқаның екі жағында ұсталау мүмкін және осылайша сәл қисайып қалуы мүмкін.

Бұрандалы қосалқы материал жойылуы мүмкін екенін ескеріңіз.

### Тасымалдау

#### △ АБАЙЛАҢЫЗ

##### Салмақтың сақталмауы

Жарақат алу және құрылғының закымдау қаупі Тасымалдау кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.

### Сақтау

#### △ АБАЙЛАҢЫЗ

##### Салмақтың сақталмауы

Жарақат алу және құрылғының закымдау қаупі Тасымалдау кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.

## Құрылғыны дұрыс сақтау

Құрылғыны сақтау үшін аспалы ілмекке тұтқасынан іліп қойыңыз. Сонымен қатар, құрылғыны қорғаныс қақпағының шетіне қоюға болады.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫ

### Қылышқтарға зақым келу қаупі бар

Құрылғыны қылышқтарға қоймаңыз.

## Күтім және техникалық қызмет көрсету

### Қылشاқты ауыстырыңыз

#### Нұсқау

Қылышқтарда тозу белгілері пайдада болса, қылышқ лентасын ауыстыру қажет.

1. Құрылғыдан аккумулятор жинағын шығарыңыз.
2. Қылышқ лента ұстасының бекітіш тұтқасын сағат тілінің бағытында бұраныз және алып тастаңыз.

#### Сурет G

3. Тозған қылышқ таспасын тартып шығарыңыз.
4. Шарды ойықта түсіріп, жаңа қылышқ лентасын шенберге біркітіріңіз.

#### Сурет H

5. Қылышқ шенберді ұстагышқа салыңыз.

#### Сурет I

6. Бағыттағыш тіректі қақпағымен қоса қылышқ таспасынан кигізіңіз де, сағат тілінің бағытынан қарсы бұраныз.

#### Сурет J

### Қорғауыш қақпағын ауыстыру

#### △ ЕСКЕРТУ

##### Лақтырылп қорғауыш қақпағын арқылы жарақат алу қаупі бар

Қорғауыш қақпағы бар арамашөп тазартқыштардың пайдаланыңыз.

Қорғауыш қақпағын сыну немесе үзіліс сияқты тозу белгілерін көрсеткендеге ауыстыру керек.

1. Қылышқ лентасын алыңыз.
2. Қорғауыш қақпақты жалпақ бұрағышпен босатыңыз.

#### Сурет Q

3. Қорғауыш қақпағын артқа қарай тартыңыз.
4. Жаңа қорғаныс қақпағын орнатып, орнына салыңыз, бөлімін қарыңыз.

### Тазалау

Аккумуляторды тазалаудың алдында құрылғыдан шығару қажет.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫ

### Түсіті мүрде тазаламау

#### Құрылғыны закымдау

Құрылғыларды түтік құбырдағы су ағынымен немесе жогары қысым астында тазартуга тыбыл салынады.

Қатты тазалагыш заттардың қолданбаңыз.

Еденге щетканы ұрманыңыз.

1. Аккумулятор жинағын шығарып алыңыз.
2. Өсімдік қалдықтарын щеткамен алып тастаңыз.
3. Құрылғыны ылғалды шуберекпен тазалаңыз.

### Қосымша тұтқаны алыңыз

#### Сурет R

Қосымша тұтқаны жәндеуге болады.

1. Қосымша тұтқаны жалпақ бұрағышпен босатыңыз.

2. Қосымша тұтқаны ұстағыштан төмен қарай тартып шыгарыңыз.  
Қайта құрастырганда, қосымша тұтқа қауіпсіз жұмыс істейтінен кез жеткізің.

## Ақаулар кезіндегі көмек

Ақаулардың себептері көп жағдайда келесі шолуды пайдалану арқылы өздігінен жоюға болатындаid қарапайым болады. Құдіктер болса немесе осы жерде көрсетілмеген ақаулар болған кезде, ресми сервис орталығына хабарласыңыз.

Тозған сайын аккумулятор батареясының сыйымдылығы тіпті жақсы күтім көрсетілсе де азаяды, сондыктан толық зарядталған күйде де, толық пайдалану үзақтығына бұдан былай жету мүмкін емес. Бұл ақау емес.

### Құрылғы жұмыс істемейді

Аккумулятор жинағы дұрыс орнатылмаған.

1. Аккумулятор жинағын ұстағышқа орнына түскенше итеріңіз.

Аккумулятор жинағы бос.

1. Аккумулятор жинағын зарядтау.

Аккумулятор жинағы ұйық режимінде.

1. Құрылғыны ұзағырақ немесе екінші рет басыңыз.

Аккумулятор жинағы жарамсызы.

1. Аккумулятор жинағын ауыстыру.

Қылшак белбей блоктады/құрылғы шамадан тыс жүктелді/қозғалтқыш қорғанысы өшірілді.

1. Құрылғыны бірнеше минут сұтынды.

2. Жұмыс істеп тұрған кезде құрылғыға қысымды азайтыңыз

### Құрылғы пайдалану кезінде тоқтайды

Аккумулятор жинағы қызып кетті

- Жұмысты тоқтатыныз және рұқсат етілген температура диапазонынан төмен температураға дейін аккумуляторға салқындауға мүмкіндік берініз. Бұл бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

### Тазалаудың жеткіліксіздігі

Тозған қылышқтар

- Қылшак белбейін алмастыру.

**Бағыттағыш тіректі қосқанда қылышқа лентасының қақпағын ашық қалдыруға болмайды**

Ластану

1. Аккумулятор жинағын алып тастаңыз.
2. Теріс бұрағышты бағыттағыш тіректің көмекші саңылауына салыңыз.

### Curret S

3. Бұрауыштың тұтқасының көмегімен щетканың қорғаныс қақпағын «құлпыттау ашық» таңбасы бағытына бұраңыз.

## Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибуторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жәндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарының болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орнына түбіртекті көрсетіп хабарласыңыз.  
(Мекенжайы артқы жағында берілген)

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 3 | Өндірілген жылы                |
| 0 | Өндірілген гасыры              |
| 1 | Өндірілген онжылдық            |
| 9 | Өндірілген айының екінші саны  |
| 0 | Өндірілген айының бірінші саны |

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 (2)013 өндірілген күнін билдіреді.

## Техникалық мағлұмattar

WRE	WRE
18-55	18-55
Battery Set	

### Құрылғының техникалық сипаттамалары

Аккумуляторлар	-	Battery Power
жинағының типі		18/25

Жұмыс кернеүі	V	18	18
---------------	---	----	----

Щетканың жылдамдығы	1/min	2300-2800	2300-2800
---------------------	-------	-----------	-----------

Щетканың диаметрі	mm	180	180
-------------------	----	-----	-----

Щетканың материалы	Nylon	Nylon	
--------------------	-------	-------	--

### Өлшемдері мен салмағы

Салмағы	kg	2,8	3,3
---------	----	-----	-----

Ұзындығы x ені x биіктігі	mm	1370 x 2 30 x 380	1370 x 2 30 x 380
---------------------------	----	----------------------	----------------------

### Белгіленген мәндер

Қолдағы дірілдік мәні	m/s <sup>2</sup>	3,2	3,2
-----------------------	------------------	-----	-----

Белгісіздік K	m/s <sup>2</sup>	0,5	0,5
---------------	------------------	-----	-----

Дыбыс қысымының	dB(A)	71	71
денгейі			

Белгісіздік K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	2
-----------------------------	-------	---	---

Шу деңгейі L <sub>WA</sub> + белгісіздік K <sub>WA</sub>	dB(A)	87	87
--	-------	----	----

Техникалық өзгерістер рұқсат етілген.

# ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация

Осымен төмөнде көрсетілген машина қауіпсіздік және деңсаулық қорғау бойынша ЕО директиваларының талаптарына сәйкес келетін мәлімдемейміз. Бізбен келисүсіз машинаның конструкциясы өзгерген жағдайда осы декларация өз күшін жояды.

Өнім: Арамшәтер тазартқыш

Типи: WRE18-55 Battery

## Қолданыстағы ЕО директивалары

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EG

## Қолданылатын біріздендірілген стандарттар

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

## Сәйкестік бағалаудың қолданбалы әдісі

2000/14/EC: V қосымшасы

## Дыбыс құттылығының деңгейі дБ(А)

Әлшінді: 83

Кепілдік береді: 87

Қол қойандар басқарманың тапсырымасы мен уәкілдігі бойынша әрекет етеді.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

## Құжаттаманы жүргізетін уәкілетті тұлға:

C. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Германия)

Тел.: +49 7195 14-0

Телефакс: +49 7195 14-2212

Винненден, 2020/01/01

## 目次

一般注意事項	121
安全注意事項	121
充電式電池パック / 充電器	122
規定に沿った使用	122
環境保護	122
付属品と交換部品	122
同梱品	122
安全機器	122
機器上のシンボル	122
機器に関する説明	122
取り付け	122
セットアップ	123
運転	123
搬送	123
保管	123
手入れとメンテナンス	123
障害発生時のサポート	124
保証	124
技術データ	124
EU準拠宣言	125

## 一般注意事項



装置の初期使用前に、この取扱説明書を読んで、指示に従ってください。本取扱説明書を、後の使用あるいは次の所有者のために保存してください。

## 安全注意事項

### 一般的な安全に関する注意事項

**△ 危険** • 窒息の危険。包装材に子どもが近寄らないようにしてください。

**△ 警告** • 身体的、感覚的または精神的能力が不十分である人物や経験と知識に欠ける人物は、正しく監督されている場合、あるいは安全担当者によって装置の安全な使用について訓練を受け、装置の使用による危険性を理解した場合のみ本装置を利用することができます。

• お子様は本装置を使用しないでください。

• お子様が装置を玩具で遊ばないように監督してください。**注意事項** • 動作範囲に他の人間または動物がいる場合は装置を使用しないでください。

## 安全注意事項

- 機器を絶対に液体に浸さないでください。
- 機器は戸外でのみ使用してください。
- 機器に損傷がないか定期的に点検してください。目に見える損傷がある場合は機器の使用を停止してください。
- 作業前に清掃する表面に砂、石またはバラの小物がないか確認してください。清掃の際にこうしたものが弾き飛ばされるなどして表面や装置を損傷する可能性があります。
- 使用中は装置の反跳にご注意ください。電源の入った装置は前後に動くことがあります。装置をしっかりと保持し、安定した立地を確保してください。
- 本装置を他の電圧下にある装置の付近で使用しないでください。
- 充電式電池パックに付属する安全の手引きの指示を遵守してください。

## 充電式電池パック / 充電器

充電式電池パックと充電器の取り扱いのために取扱説明書と安全の手引きをお読みになってください。

### 規定に沿った使用

#### △ 警告

##### 飛び跳ねる粒子による負傷の危険

除草機は必ず瑕疵のない保護カバーをつけて使用してください。

本装置は、接合部や様々な表面から生えた苔や雑草を取り除くのに使用するよう設計されています(複合石、コンクリートプレート、タイル等)。

機器はご家庭でのみ使用してください。

伸縮式ハンドルおよびスイング可能なクリーニングヘッドは体の大きさに合わせて調整可能です。

#### 予想可能な誤った使用

規定に沿った使用以外の使用は許可されていません。

規定に沿った使用以外の使用によって生じた損害には使用者が責任を負います。

### 環境保護

 梱包材はリサイクル可能です。梱包材は環境に適した方法で廃棄してください。

 電気および電子機器には、誤って取り扱ったり廃棄したりすると人間と環境に危険を及ぼす可能性があるバッテリーや充電式電池パックあるいはオイルなどの構成要素が含まれています。しかしながら、これらは機器が適切に機能するために必要な構成要素です。このシンボルが表記されている機器は、家庭ゴミと一緒に廃棄してはいけません。

#### 物質についての注意事項 (REACH)

物質に関する最新情報は、以下を参照してください:  
[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### 付属品と交換部品

純正のアクセサリーおよび純正のスペアパーツのみを使用してください。これにより装置の安全で、トラブルの無い動作の保証が約束されます。

アクセサリーおよびスペアパーツに関する詳細については、[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)をご参照ください。

### 同梱品

本装置の同梱品は包装材の上に表示されています。開梱の際に内容物が揃っているか確認してください。付属品が欠けている場合や輸送による損傷があった場合は販売業者にご連絡ください。

### 安全機器

#### 保護カバー ブラシ

#### イラスト B

保護カバーは、使用者および周囲にいる人間が飛び跳ねる粒子によって負傷することを防ぎます。

### 機器上のシンボル

飛び回る物体に関する警告。



他の人が装置の動作範囲に近寄らないようにしてください。



装置の使用中には適切な防音保護具と保護眼鏡を装着してください。



装置を雨や飛沫から保護してください。



身長177 cmまでのユーザー向け。



身長178 cm以上のユーザー向け。



ベンチなどの物体の下に使用可能。



剛毛ベルトカバーを開くための回転方向。



剛毛ベルトカバーを閉じるための回転方向。

### 機器に関する説明

図はグラフィックページを参照

#### イラスト A

- ① 回転式ナイロンブラシ
- ② スイング可能なクリーニングヘッド
- ③ スイング可能なクリーニングヘッドの解放ボタン
- ④ 伸縮式ハンドル
- ⑤ 予備ハンドル
- ⑥ 伸縮式ハンドルの解放ボタン
- ⑦ トリガーのロック解除ボタン
- ⑧ ハンドル
- ⑨ トリガー
- ⑩ 充電式電池パック 「18 V Battery Power」 用レーシーバー
- ⑪ 充電式電池パックのロック解除ボタン
- ⑫ 形式表示板
- ⑬ 保護カバー ブラシ
- ⑭ 剛毛ベルトカバー付きガイド

### 取り付け

1. 同梱のパイプをケルヒャーのロゴの反対側でドライブハウジングに押し込みます。

正しくはまるとカチッという音が聞こえます。

#### 注意

##### 損傷の危険

ハンドルは、組み立てに最適な長さに事前に取り付けられています。伸縮式ハンドルを完全に取り付けてから伸縮レベルの設定を変更してください。

2. カチッと音がするまでパイプの上部（ケルヒャーのロゴの側）をハンドル用差ホルダーに差し込みます。

#### イラスト C

3. 装置のケーブルを伸縮式ハンドルの中のケーブル用チャンネルの中に下から上に通します。

#### イラスト D

- 予備ハンドルをホルダーにカチッと音がするまで押し込みます。  
**イラスト E**
- 保護カバーをホルダーにカチッと音がするまで押し込みます。  
**イラスト F**
- ボールがくぼみにはまることで、剛毛ベルトをリムに結合します。  
**イラスト H**
- 剛毛リングをホルダーに挿し込みます。  
**イラスト I**
- カバーを含むガイドを剛毛ベルトに装着し、反時計回りに回します。  
**イラスト J**

## セットアップ

### 装置の設定

#### 伸縮式ハンドルの設定

装置の長さを要件に合わせて調整できます。

- 解放ボタンを押します。
- 伸縮式ハンドルを希望通りに設定します。

#### イラスト K

#### クリーニングヘッドの設定

クリーニングヘッドの角度を個々のクリーニングの要件に合わせて調整できます。デバイスには、以下の設定オプションがあります。



身長177 cmまでのユーザー向け。



身長178 cm以上のユーザー向け。



ベンチなどの物体の下に使用可能。

- クリーニングヘッドのロック解除ボタンを押します。
- クリーニングヘッドを調整します。

#### イラスト L

## 充電式電池の投入

### 注意

#### 汚れたコンタクト

装置および充電式電池の損傷

ご使用前に充電式電池ホルダーとコンタクトに汚れがないか点検し、必要に応じてこれを清掃します。

#### イラスト M

- 充電式電池をホルダーにカチッと音がするまで押し込みます。

## 充電式電池の取り出し

### △ 警告

#### 無制御の入電

#### 負傷の危険

充電式電池パックは、休憩中や点検/お手入れの作業前に機器から取り外してください。

#### イラスト N

- 解放ボタンを押します。
- 充電式電池を装置から取出します。

## 運転

### 機器をオンにする

装置スイッチを解放するために解放ボタンを押す必要があります（安全機能）。解放ボタンを押した後に初めて装置は装置スイッチで電源を入れられるようになります。

- トリガーのロック解除ボタンを押します。  
**イラスト O**

- 同時に装置スイッチを押します。  
機器は作動します。
- 装置スイッチのロック解除ボタンを押します。  
装置は引き続き稼動します。
- トリガーから手を離します。  
装置が停止します。

## 除草

### 注意事項

装置は雑草を表面的に取り除くだけです。根っこは取り除かれません。

### 注意事項

装置は必ず水平のわずかに傾斜した位置での使用をお勧めします。垂直に使用すると、剛毛ベルトの摩耗が早くなります。

表面を傷めないナイロンブラシは、ほとんどすべての硬い表面からまたはその間から多種多様な雑草の種類を取り除くことができます。しかしながら、クリーニングの結果は外部の影響によって（湿気、床の湿気、および周囲温度）によって異なることがあります。

### 注意

#### 損傷の危険

装置で表面をこすったり、ブラシの保護カバーをひつかいために使用したりしないでください。装置が損傷することがあります

- 装置をゆっくりとした動きで常に軽く角度をつけて押さえつけることなくクリーニング表面上で動かします。装置を表面に対して平らに動かさないでください。

#### イラスト P

- しつこい雑草の場合は何度も繰り返してゆっくりと処理します。
- 接合部の処理には装置を予備ハンドルの側で保持し、軽く傾けるようにします。その際に接合材のかけらが剥がされることがあるのでご注意ください。

## 搬送

### △ 注意

#### 重量無視

怪我と損傷が引き起こされる危険

輸送の際には装置の重量に注意してください。

## 保管

### △ 注意

#### 重量無視

怪我と損傷が引き起こされる危険

保管の際には装置の重量に注意してください。

### 装置の正しい保管方法

装置はハンドルにある吊り用リングにかけて保管してください。または保護カバーの縁を下にして置くこともできます。

### 注意

#### ブラシの損傷の危険

装置はブラシを下にして置かないでください。

## 手入れとメンテナンス

### 剛毛ベルトの交換

### 注意事項

剛毛に消耗減少が見られる場合は、剛毛ベルトを交換する必要があります。

- 充電式電池パックを装置から取出します。
- 剛毛ベルトの密閉用ハンドルを時計回りに回して取り外します。

#### イラスト G

- 摩耗した剛毛ベルトを引き出します。

- ボールがくぼみにはまることで、新しい剛毛ベルトをリムに結合します。  
**イラスト H**
- 剛毛リングをホルダーに挿し込みます。  
**イラスト I**
- カバーを含むガイドを剛毛ベルトに装着し、反時計回りに回します。  
**イラスト J**

## 保護カバーの交換

### △ 警告

#### 飛び跳ねる粒子による負傷の危険

除草機は必ず瑕疵のない保護カバーをつけて使用してください。

保護カバーにひびや破損などの消耗減少が見られる場合は、保護カバーを交換する必要があります。

- 剛毛ベルトを取り外します。
- 保護カバーのインターロックを平らなスクリュードライバーで外します。  
**イラスト Q**
- 保護カバーを後ろへ引き出します。
- 新しい保護カバーを取り付け、はめ込みます(章を参照)。

## クリーニング

充電式電池パックはクリーニング前に装置から取り外す必要があります。

### 注意

#### 不適切なクリーニング

##### 装置の損傷

装置の洗浄にホースによる水噴射や高圧水噴射を使用しないでください。

刺激性の洗浄剤は使用しないでください。

ブラシを床の上ではたかいでください。

- 充電式電池を取り出します。
- 残留植物をブラシで取り除きます。
- 装置の汚れを湿った布で拭き取ります。

## 予備ハンドルの取り外し

### イラスト R

予備ハンドルは修理目的で取り外すことができます。

- 予備ハンドルのインターロックを平らなスクリュードライバーで外します。
- 予備ハンドルをホルダーから下に向けて引き出します。

予備ハンドルを再度取り付ける際には、カチッと音がするまで押し入れてください。

## 障害発生時のサポート

障害発生の原因は簡単なものであることがよくあり、以下の一覧表を参考にすればご自分で対処することができます。確信が持てない時や、該当する障害が記載されていない場合は認可カスタマーサービスまでご連絡ください。

よく手入れをしていても充電式電池パックの容量が使用年月とともに減少するため、完全充電の状態でも本来の最大稼働時間に達しなくなります。これは故障には当たりません。

### 装置が始動しません

充電式電池パックが正しく投入されていません。

- 充電式電池パックをホルダーにカチッと音がするまで押し込みます。

充電式電池パックが空です。

- 充電式電池を充電します。

充電式電池パックがスリープモードになっています。

- 装置スイッチを長押しするか、2回押します。

充電式電池パックが故障しています。

- 充電式電池を交換します。

### 機器が始動しません

剛毛ベルトがブロックされています / 装置が過負荷になっています / モーター保護が作動しています。

- 装置を数分冷却してください。

- 使用中に装置にかける圧力を減らします。

### 使用中に装置が停止します

充電式電池がオーバーヒートしています

- 作業を中断し、充電式電池が許容温度範囲に冷却するまで待ちます。これには数分かかることがあります。

### 不十分なクリーニング結果

#### ブラシの消耗

- 剛毛ベルトを交換してください。

#### 剛毛ベルトカバーはガイド同様開くことはできません

##### 汚れ

- 充電式電池パックを除去します。

- マイナスドライバーをガイドの凹部に挿入します。

### イラスト S

- ドライバーによるこの原理で、ブラシの保護カバーを「ロック解除」記号の方向に回します。

## 保証

国ごとに弊社の販売会社が発行する保証条件が有効です。保証期間中は、資材または製造上の欠陥が原因となり得る装置の故障に関しては無料で修理いたします。保証請求の際はレシートを販売店またはお近くの認可カスタマーサービスを提示してください。

(住所は裏面をご覧ください)

## 技術データ

	WRE 18-55	WRE 18-55 Battery Set
<b>装置のデータ</b>		
充電式電池パックの種類	-	Battery Power 18/25
動作電圧	V 18	18
ブラシ回転数	1/min 2300- 2800	2300- 2800
ブラシ直系	mm 180	180
ブラシ原材料	ナイロン	
<b>度量衡</b>		
重量	kg 2,8	3,3
長さ x 幅 x 高さ	mm 1370 x 2 1370 x 2 30 x 380 30 x 380	
<b>算出値</b>		
手および腕における振動	m/s <sup>2</sup> 3,2	3,2
不確実性 K	m/s <sup>2</sup> 0,5	0,5
音圧レベル	dB(A) 71	71
不確実性 K <sub>DA</sub>	dB(A) 2	2
音響出力レベル L <sub>WA</sub>	+ 不 dB(A) 87	87
確実性 K <sub>WA</sub>		

技術的な変更が行われることがあります。

## EU準拠宣言

弊社はここに以下に記載する機械がその設計と製造型式および弊社によって市場に出された仕様において、関連するEU指令の安全要件および健康要件を満たしていることを宣言します。弊社との相談なしに機械に改造を食うわえた場合は、この宣言の有効性が失われます。

製品：除草機

型式：WRE18-55 Battery

### 関連するEU指令

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EG

### 適用された調和規格

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

### 適用される適合性評価手続き

2000/14/EG: 付録 V

### 音響出力レベル dB(A)

計測者: 83

保証者: 87

署名者は取締役の全権代理として行動します。

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

文書の全権委員:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

電話番号: +49 7195 14-0

ファックス: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020年01月1日

الثلوث

1. إزالة علبة البطارية.

2. إدخال مفك براغي مفلطح في تحويف مساعدة التوجيه.

S صورة إبضاحة

3. إدارة الغطاء الواقي بمساعدة تأثير ذراع مفك البراغي في

اتجاه الرمز "قفل مفتوح".

## الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقصيمه الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد. العنوان على الصفحة الخلفية

## البيانات الفنية

WRE 18 WRE 18

55-

Batte 55  
ry Set

### أداء الجهاز

Battery Power	-	نوع علبة البطارية	
18/25		جهد تشغيل البطارية	

18	18	V	جهد تشغيل البطارية
-2300	-2300	min/1	سرعة الفرشاة
2800	2800		

180	180	mm	قطر الفرشاة
Nylon	Nylon		مواد الفرشاة

### النطء الوزن

3,3	2,8	kg	الوزن
x 2 1370	x 2 1370	mm	الطول x العرض x الارتفاع

x 380 30 x 380 30

### القيم المحددة

3,2	3,2	m/s <sup>2</sup>	القيمة الاهتزازية لليد والذراع
0,5	0,5	m/s <sup>2</sup>	قيمة الشك

71	71	dB(A)	مستوى انبعاث الصوت
2	2	dB(A)	قيمة الشك

87	87	dB(A)	مستوى قدرة الصوت + L <sub>WA</sub>
			قيمة الشك K <sub>WA</sub>

المواصفات الفنية خاضعة للتتعديل.

## ازالة الأعشاب الضارة

**ارشاد**

عليك مراعاة أن الجهاز ينزل الأعشاب الضارة السطحية، ولكنه لا ينزل الجذور.

**ارشاد**

نوصي باستخدام الجهاز في وضع أفقى بزاوية ميل خفيفة فقط. يمكن أن يؤدي الاستخدام الرأسى إلى استهلاك أسرع لشريط الشفاف.

فرشاة النيلون الناعمة قادرة على إزالة مساحة واسعة من أنواع الحشائش من بين كل سطح صلب تقريباً. يمكن أن تختلف نتيجة التنظيف اعتماداً على التأثيرات الخارجية (رطوبة الهواء، رطوبة الأرض ودرجة حرارة المحيط).

**تنبيه**

**خطر التعرض للأضرار**

لا تستخدم الجهاز لفقرن أو استخدام غطاء الفرشاة الواقع للحك. يمكن أن يتعرض الجهاز للأضرار.

**1.**

امالة الجهاز دائماً بفرق بحوالي 5 درجات. عدم تترك الجهاز يتشكل سنتوبي فوق السطح المراد تنظيفه.

**صورة إيضاحية G**

2. معالجة الأعشاب الثقيلة والقوية عدة مرات وببطء.

**3.**

المعالجة الشفوف، يمكن مسك الجهاز من المقущ اليدوى.

الثانية وأمامه قليلة. يرجى مراعاة أنه من الممكن أن يتم إزالة

مواد الشفوف إذا كانت هذه غير ثابتة.

**النقل**

**▲ تنبيه**

**عدم مراعاة الوزن**

خطر الإصابة وخطر التعرض للأضرار

احرص عند النقل على مراعاة وزن الجهاز.

**التخزين**

**▲ تنبيه**

**عدم مراعاة الوزن**

خطر الإصابة وخطر التعرض للأضرار

احرص عند التخزين على مراعاة وزن الجهاز.

**التخزين السليم للجهاز**

**تنبيه**

على الجهاز للتخلص من حلقة التعلق الموجودة في المقущ اليدوى. بدلاً من ذلك يمكنك ركن الجهاز أيضاً على حافة الغطاء الواقع.

**تنبيه**

**خطر حدوث أضرار بالشعرات**

لا تترك الجهاز أبداً على الشعرات.

**العناية والصيانة**

**تغيير شريط الشعرات**

**ارشاد**

يجب تغيير شريط الشعرات عند ظهور علامات التآكل على الشعرات.

1. إخراج علبة البطارية من الجهاز.

2. إدارة مقущ السادة لحامل شريط الشعرات باتجاه عقارب الساعة ثم إزالته.

**صورة إيضاحية G**

3. إخراج شريط الشعرات المتأكل.

4. جمع شريط الشعرات الجديد على شكل إكليل من خلال شبشب الكربة في التجويف.

**صورة إيضاحية H**

5. ضع إكليل الشعرات في الحامل.

**صورة إيضاحية I**

6. قم بتركيب شريحة ساعدة التوجيه بما في ذلك غطاء القفل على شريط الشعرات ثم ادارته بعكس اتجاه عقارب الساعة.

**صورة إيضاحية L**

## تغير الغطاء الواقع للفرشاة

**▲ تحذير**

**خطر الإصابة عن طريق الجزيئات المنظبرة**  
لا تستخدم منزل الأعشاب الضارة إلا مع الغطاء الواقع السليم فقط.

يجب تغير الغطاء الواقع إذا ظهرت علامات التآكل مثل الشفوق أو الكسور.

1.

إزالة شريط الشعرات.

2.

حلق الغطاء الواقع عن طريق استخدام مفك براغي

مفطلة.

**صورة إيضاحية Q**

3.

شد الغطاء الواقع إلى الخلف.

4.

تركيب الغطاء الواقع الجديد وتبينه في مكانه، انظر الفصل.

**التقطيف**

يجب أن يتم فصل علبة البطارية من الجهاز قبل التنظيف.

**تنبيه**

**التقطيف غير السليم**

أضرار بالجهاز  
لا تقطف الجهاز عن طريق تيار ماء الخرطوم أو تيار ماء الضغط العالى.

لا تستخدم أي مواد تنظيف قوية.

لا تطرق الفرشاة على الأرض.

1.

إزالة غبایق الحشائش باستخدام فرشاة.

2.

ازالة غبایق البطارية.

3.

تنظيف الجهاز باستخدام منديل رطب.

## ازالة المقущ اليدوى الثاني

**صورة إيضاحية R**

يمكن أن يتم إزالة المقущ اليدوى الثاني لأنفراش المقص.  
1. حلق الغطاء اليدوى الثاني باستخدام مفك براغي

مفطلة.

2.

شد المقущ اليدوى الثاني إلى أسفل من الحامل.

3. احرص عند إعادة التركيب على تثبيت المقущ اليدوى الثاني بشكل أمن.

**مساعدة في حالة حدوث أعطال**

في الغالب تكون للإختلالات أسباب بسيطة يمكن التغلب عليها ببساطة بالاستعانة بالعرض العام الثاني. في حالات الشك أو عند حدوث اختلالات غير مذكورة هنا فيرجى التوجه إلى خدمة العملاء المعتمدة.

مع مرور الزمن ستتخفض سعة البطارية حتى مع العناية الجديدة، بحيث لا يتم الوصول لزمن التشغيل الكامل حتى عندما تكون البطارية مسحونة بشكل كامل أيضاً. هذا لا يهدى عبأ.

**الجهاز لا يعمل**

على البطارية غير مركيبة بشكل صحيح.

1. ادفع علبة البطارية في موضعها حتى شبت في مكانها.

عليه البطارية فارغة.

1. شحن علبة البطارية.

على البطارية في وضع السكون.

1. الضغط على مقافع الجهاز لفترة أطول أو مرة أخرى.

البطارية مقطولة.

1. تغيير علبة البطارية.

شريط الشعرات مسدود / الجهاز عليه عباء زائد / اطلاق حماية المركب.

1. ترك الجهاز لبعض دقائق حتى يبرد.

2. تقليل الضغط على الجهاز أثناء التشغيل

**الجهاز يتوقف أثناء التشغيل**

البطارية ساخنة للغاية

● التوقف عن العمل وتبريد البطارية في نطاق درجات الحرارة المسموح به من الممكن أن يستغرق هذا بعض دقائق.

نائح تقطيف غير كافية

تاكل الشعرات

● استبدل شريط الشعرات.

لا يمكن فتح غطاء قفل شريط الشعرات بما في ذلك مساعدة

التجويف

6. جمع شريط الشعيرات على شكل إكلييل من خلال ثبيت الكرة في التوجيه.

#### صورة إيضاحية H

7. ضع إكلييل الشعيرات في الحامل.

#### صورة إيضاحية I

8. قم بتربيط مساعدة التوجيه بما في ذلك غطاء القفل على شريط الشعيرات ثم ادراجه بعكس اتجاه عقارب الساعة.

#### صورة إيضاحية L

عليك حماية الجهاز من المطر ورذاذ الماء.



للمستخدمين الذين يصل طول قائمتهم حتى 177 سم.

للمستخدمين بقامة أطول من 178 سم.

للاستخدام تحت الأشياء مثلاً تحت مقعد.



اتجاه الدوران لفتح غطاء قفل شريط الشعيرات.



اتجاه الدوران لغلق غطاء قفل شريط الشعيرات.



## بدء التشغيل

### ضبط الجهاز

#### ضبط العصى التلسكوبية

يمكنك موافقة طول الجهاز حسب متطلبات التنظيف الخاصة

بك. يحوي الجهاز على إمكانيات الاعداد التالية:

#### صورة إيضاحية K

#### ضبط رأس التنظيف

يمكنك تكيف زاوية رأس التنظيف حسب متطلبات التنظيف الخاصة بك. يحوي الجهاز على إمكانيات الاعداد التالية:

للمستخدمين الذين يصل طول قائمتهم حتى 177 سم.



للمستخدمين بقامة أطول من 178 سم.



للاستخدام تحت الأشياء مثلاً تحت مقعد.



1. الضغط على زر تحرير رأس التنظيف.

2. ضبط رأس التنظيف.

#### صورة إيضاحية L

## تركيب البطارية

### تبيبة

#### الخامس متسخة

أضرار بالجهاز والبطارية

افحص موضع البطارية والملامسات قبل التركيب للتحقق من عدم وجود انساخات وتنظيفها عند اللزوم.

#### صورة إيضاحية M

1. دفع البطارية في موضعها حتى يثبت بصوت مسموع.

## إخراج البطارية

### تحذير

#### بدء التشغيل بدون تحكم

خطر الإصابة

قم بإزالة البطارية من الجهاز عند التوقف عن العمل وقبل اجراء جميع أعمال الصيانة والعنابة.

صورة إيضاحية N

1. اضغط زر التحرير.

2. إخراج البطارية من الجهاز.

## التشغيل

### تشغيل الجهاز

يجب أن تضغط على زر التحرير لمفتاح الجهاز (وظيفة الأمان). عندئذ يمكن أن يتم تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح الجهاز.

1. ضغط زر التحرير مفتاح الجهاز.

صورة إيضاحية O

2. الضغط على مفتاح الجهاز في نفس الوقت.

الجهاز يعمل.

3. ترك الضغط على زر التحرير مفتاح الجهاز.

الجهاز يستمر بالعمل.

4. ترك الضغط على مفتاح الجهاز.

الجهاز يتوقف.

## مواصفات الجهاز

صورة انظر صفحات الرسومات

#### صورة إيضاحية A

فرشاة نيلون دوارة

① رأس للتنظيف متحرك

③ زر تحرير رأس التنظيف المتحرك

④ عصى تلسكوبية

⑤ مقبض يدووي ثابي

⑥ زر تحرير العصى التلسكوبية

⑦ زر تحرير مفتاح الجهاز

⑧ مقبض

⑨ مفتاح الجهاز

⑩ مكان إدخال علبة البطارية بقوة 18 فلطا

⑪ زر تحرير علبة البطارية

لوحة الطرار

⑫ غطاء واقٍ للفرشاة

⑬ غطاء قفل شريط الشعيرات

## التركيب

1. ادفع الأنابيب المرفق بالجانب المقابل لشعار Kärcher على جسم المحرك.

يثبت بشكل مسموع.

### تبيبة

#### خط العرض اخضر

المقبض مجمع سعياً بالطول الأمثل للتركيب. لا تقم بتغيير الضبط قبل تركيب العصى التلسكوبية بشكل كامل.

2. أدخل الجزء العلوي من الأنابيب (جانب شعار Kärcher) في مكان الدخال بالقبض حتى يثبت بصوت مسموع.

#### صورة إيضاحية C

3. إدخال كابل الكابل إلى الأسفل إلى الأعلى في فناء الكابل في العصى التلسكوبية.

#### صورة إيضاحية D

4. دفع المقبض الثاني في موضع الإدخال حتى يثبت بصوت مسموع.

#### صورة إيضاحية E

5. دفع غطاء الحماية في موضع الإدخال حتى يثبت بصوت مسموع.

#### صورة إيضاحية F

## الاستخدام المطابق للتعليمات

### تحذير

خطر الإصابة عن طريق الجزيئات المتقطبة  
لا تستخدم مزيل الأعشاب الصارمة إلا مع الغطاء الواقي السليم فقط.

هذا الجهاز مخصص للإزالة السطحية للطحالب والأعشاب الضارة من الشفوف ومن الأسطح المختلفة وذلك الحجارة المركبة، الألواح الخرسانية والبلاط.

استخدم هذا الجهاز للاستعمال المنزلي فقط.  
يمكن موائمة العصي التسلكوية قرأت التنظيف المتحرك مع أطوال القامة المختلفة.

### سوء الاستخدام المتوقّع

يُحظر أي استخدام غير مطابق لغرض المخصص.  
المُشغّل مسؤّل عن الأضرار التي تتّجه عن الاستخدام غير المطابق.

### حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.

تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير وغالباً على أجزاء مثل البطاريات، متراتكبات أو الزرور والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو تم التخلص منها بصورة خاطئة. إلا أن هذه الأجزاء ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

إرشادات حول مواد المحتويات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول مواد المحتويات على الموقع:  
[www kaercher com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

### الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل أمن وفعال من الآخوات.  
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع:  
[www kaercher com](http://www kaercher com)

### محتوى التسليم

محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أي ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى اخطار البائع.

### تجهيزات السلامة

#### غطاء واقٍ للفرشاة

#### صورة إيضاحية B

يمنع الغطاء الواقي إصابة الشخص المُشغّل أو الأشخاص المحيطين عن طريق الجزيئات المتقطبة.

### رموز على الجهاز

تحذير من الأجسام المتقطبة.



عليك إبعاد الأشخاص الآخرين من منطقة العمل.



يجب عليك ارتداء معدات حماية للسمع ونظارات واقية مناسبة عند تشغيل الجهاز.



## المحتويات

129.....	إرشادات عامة .....
129.....	إرشادات السلامة .....
129.....	علبة البطارية / جهاز الشحن .....
129.....	الاستخدام المطابق للتعليمات .....
129.....	حماية البيئة .....
129.....	الملحقات التكميلية وقطع الغيار .....
129.....	محتوى التسلیم .....
129.....	تجهيزات السلامة .....
129.....	رموز على الجهاز .....
126.....	مواصفات الجهاز .....
126.....	التركيب .....
126.....	بعد التشغيل .....
126.....	التشغيل .....
125.....	النقل .....
125.....	التخزين .....
125.....	العناية والصيانة .....
125.....	مساعدة في حالة حدوث أعطال .....
124.....	الضمان .....
124.....	بيانات الفنية .....

### إرشادات عامة

اقرأ دليل التشغيل الأصلي قبل استخدام الجهاز  
لأول مرة وتصرف وفقاً لذلك. حافظ على دليل التشغيل الأصلي للاستخدام لاحقاً أو تسليمه  
للمالك التالي.



### إرشادات السلامة

#### إرشادات السلامة العامة

**△ خطر** خطر الاختناق. يجب عليك إبعاد أيديك عن العينة والغطيف عن متناول الأطفال.

**△ تحذير** يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو الذين لا تتوافق لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، أن يستخدموا الجهاز بشرط المشراف عليهم بشكل صحيح. أو إذا تم بعد تصحوهن على تعليمات بشأن استخدام الأمان للجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم ومعرفتهم بالمخاطر المرتبطة به. ● لا يسمح للأطفال بتشغيل الجهاز. ● يجب مراعاته الأطفال للتأكد من عدم اعظامهم بالجهاز ● رشاد لا يستخدم الجهاز عند وجود أشخاص آخرين أو حيوانات في نطاق العمل.

#### إرشادات السلامة

- لا تقم أبداً بغير الجهاز بالكامل في السوائل.
- قم بتشغيل الجهاز في النطاق الخارجي فقط.
- إفحص الجهاز وتحقق من عدم وجود تلفيات فيه بشكل منتظم.
- يحظى تشغيل الجهاز عند وجود تلفيات ظاهرة.
- تأكد قبل العمل من أن السطح المراد تنظيفه خالي من الرمال والحجارة أو من قطع مملوكة. يمكن أن تتطاير هذه أثناء إثارة عملية التنظيف أو أن تتسرب هذه بإصوات بالسطح أو الجهاز.
- احرص عند التشغيل من ارتقاد الجهاز. يمكن أن يتحرك الجهاز المشغل ذهاباً وإياباً دون السيطرة عليه. امسك الجهاز بشكل محكم وقم بتثمين مكان وقوف أمن.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة التي يسرى فيها كهربائي.
- علىك مراعاة إرشادات السلامة المرفقة بعلبة البطارية وتصرف وفق ذلك.

### علبة البطارية / جهاز الشحن

اقرأ واحرص على مراعاة أدلة التشغيل وإرشادات السلامة للتعامل مع علبة البطارية وجهاز الشحن.







# THANK YOU!

## MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

- Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.  
Register your product and benefit from many advantages.  
Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.  
Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

**[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)**



- Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.  
Rate your product and tell us your opinion.  
Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.  
Reseñe su producto y díganos su opinión.



**[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

