

WRE 18-55 BATTERI

Fjern mos og ukrudt på hårde overflader: WRE 18-55 ukrudtsfjerner har et innovativt børstehoved og du foretager let børsteskitte uden brug af værktøj. Leveres uden batteri og oplader.



Ordrenr.

1.445-244.0

- 18 V Battery Power platform enhed.
- Batteridrevet - batteri og batterioplader fås som tilbehør.

Tekniske Data

EAN-kode		4054278693637
Batteridrevet maskine		1
Batteriplatform		18 V Batteriplatform
Rotationshastighed	rpm	2300 - 2800
Børste diameter	mm	180
Børstemateriale		Nylon
Spænding	V	18
Ydelse pr. batteriopladning	m ²	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Batteritid pr. opladning	min	ca. 15 (2,5 Ah) / ca. 30 (5 Ah)
Farve		sort
Vægt uden tilbehør	kg	2,9
Vægt inkl. emballage	kg	4,2
Mål (L × B × H)	mm	1320 × 230 × 380

Udstyr

Variant		Batteri og oplader medfølger ikke
Nylonbørste	Stk.	2
Stænkbeskyttelse		■
Parkeringsstander		■
Aluminium teleskophåndtag		■
Vægophæng		■
Sikkerhedsafbryder		■

■ Medfølger



Innovativ nylon børste

- Specielt justerede nylonbørster og en høj omdrejningshastighed for effektivt at fjerne af mos og ukrudt.



Renser helt tæt


- 360 grader rotation sikrer optimal arbejdsposition.



Udskiftning af børste uden brug af værktøj

- Til nem udskiftning er børster

TILBEHØR TIL WRE 18-55 BATTERI 1.445-244.0

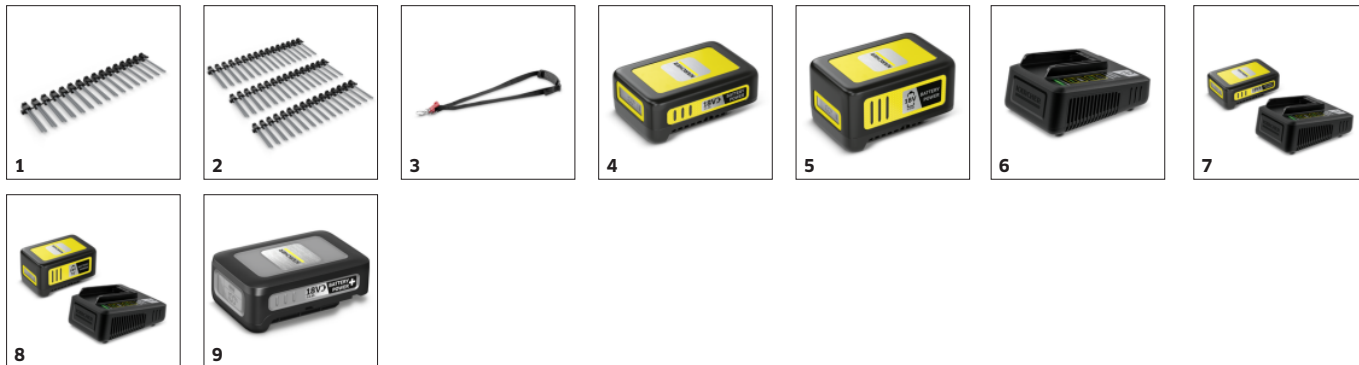

		Ordrenr.	Beskrivelse	
UKRUDTSFJERNER				
Nylonbørste WRE 18-55 Batteri	1	2.445-243.0	Udskiftningsnylonbørster til nem fjernelse af ukrudt. Eget til de ergonomiske ukrudtsfjernere WRE 18-55 og WRE 4 fra Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nylonbørster til ukrudtsfjerner WRE 18-55 og WRE 4, sæt med 3 stk.	2	2.445-244.0	Børsteremme af nylon til ubesværet fjernelse af ukrudt, velegnet til de ergonomiske WRE 18-55 og WRE 4 batteri ukrudtsfjernere fra Kärcher. Pakke med 3 sæt børsteremme til nem udskiftning.	<input type="checkbox"/>
GENERELT TILBEHØR TIL GARDEN TOOLS				
Skulderstrop	3	2.445-242.0	Reducer din belastning med den komfortable og ergonomiske skulderstrop, så du kan arbejde i lange perioder uden udmattelse. Kompatibel med mange af Kärchers batteridrevne haveredskaber.	<input type="checkbox"/>
BATTERIER				
18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri	4	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Battery Power batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 18 V Battery Power enheder.	<input type="checkbox"/>
18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri	5	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Battery Power batteri med innovative Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 18 V Battery Power batteriplatform enheder.	<input type="checkbox"/>
OPLADERE				
Hurtigoplader Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Hurtigopladeren oplader det genopladelige 18 V / 2,5 Ah Battery Power batteri til 80% på 44 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 18 V Battery Power batteriplatform.	<input type="checkbox"/>
STARTER-KIT BATTERIER OG BATTERIOPLADERE				
Starter kit Battery Power 18 V / 2,5 Ah	7	2.445-062.0	Battery Power 18 / 25 startsæt inkl. 18 V / 2,5 Ah udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology og 18 V hurtigoplader. Til alle enheder på 18 V Kärcher batteriplatformen.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power 18 V / 5,0 Ah	8	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri og 18 V hurtigoplader: Battery Power 18/50 startsæt kan bruges til alle enheder på Kärcher 18 V batteriplatformen.	<input type="checkbox"/>
BATTERIER				
Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0		<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør Rengøringsmiddel.