


CREATIVE® STAGE AIR V2

COMPACT UNDER-MONITOR USB SOUNDBAR WITH **BLUETOOTH®**

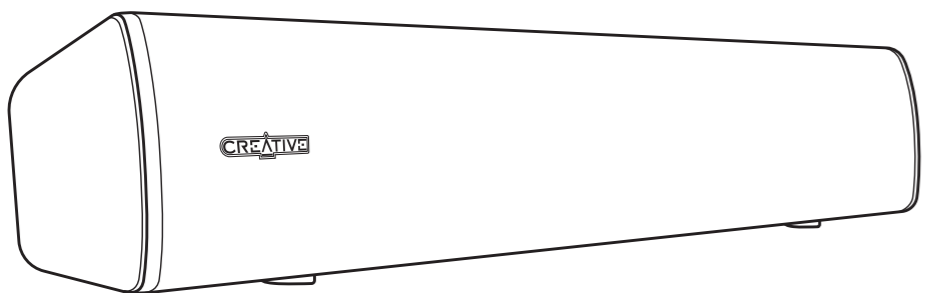


Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型號 / 型号: MF8395


PN: 03MF83950000 Rev A

1. OVERVIEW

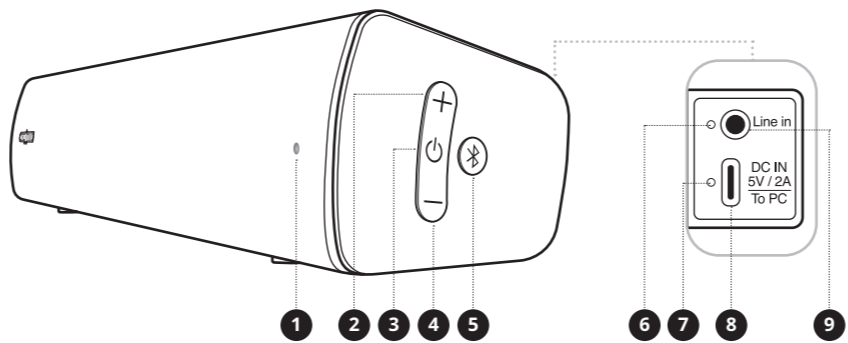

- 1 LED Indicator (Source Selection)
- 2 Volume + Button
- 3 Power Button
- 4 Volume - Button
- 5 Bluetooth® Button
- 6 Pinhole Reset Button
- 7 LED Indicator (Battery Charge)
- 8 USB-C Port
- 9 3.5 mm AUX-In Port

4. CONNECTIVITY

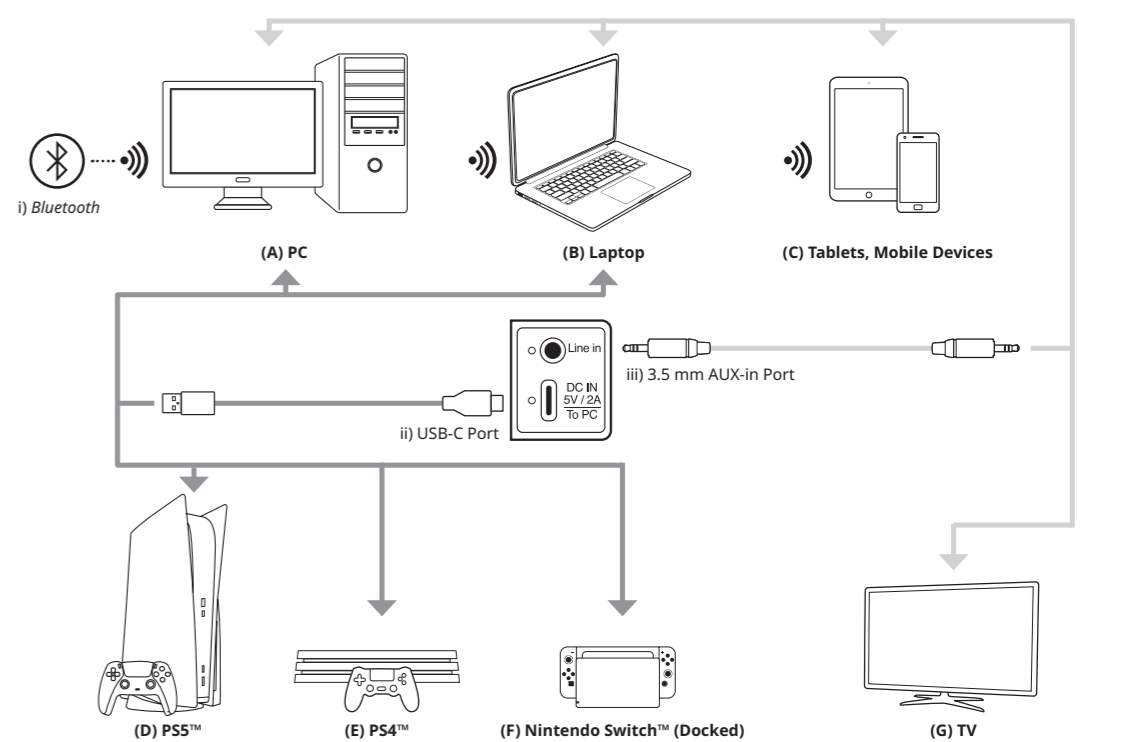

5. MASTER RESET

Press and hold the **Bluetooth** and Power buttons for 5s to perform a Master Reset on the Creative Stage Air V2. Upon completion, the soundbar will revert to its default state. Master Reset is reserved for cases where users encounter issues while the soundbar is in use or during situations such as: **Bluetooth** Pairing failure, random LED blinks, or data reset.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Output: 2 x 5 W
Total System Peak Power: 20W
Input Rating: 5V = 2A
Lithium-Ion Battery Rating: 3.7V, 2200 mAh (8.14 Wh)
Battery Life: Up to 6 hours*
Frequency Range: 80–20,000 Hz
SNR: ≥ 75 dB
Bluetooth Version: 5.3
Supported Bluetooth Profiles: A2DP (Wireless Stereo), AVRCP (Remote Control)
Supported Codexes: SBC
Operating Frequency: 2402–2480 MHz
Operating Range for Bluetooth Devices: Up to 10m / 33 ft, measured in open space. Walls and structures may affect range of device.
Maximum RF Output Power: 10 dBm
Maximum Operating Temperature: 45°C
**Based on moderate volume level. Actual battery life will vary with use, settings, songs, and environmental conditions*

7. OTHER INFORMATION

Please visit creative.com/compliance/stageairv2 for the user guide, safety and regulatory information, ErP information where applicable and battery removal instruction which is meant strictly for independently qualified professional. Please visit creative.com/support/stageairv2 for all other support related to your product.

EAC ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: звуковая панель
 Номер Модель, торговая марка: MF8395, Creative
 Питаниe: 5V = 2A
 Производитель: Creative Labs Pte. Ltd.
 Страна происхождения: Китай

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
 ООО "Прокси", 142281, Московская область, город Протвино, Обленское шоссе, д.2, к.216.,
 Номер телефона : +7 (495) 369-00-84
 Электронный адрес : proxy.russia@gmail.com

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
 Российская Федерация, Москва, 111123, проезд Электронный, дом 16, помещение VII, комната №3, основной государственный регистрационный номер: 1177746150779,
 номер телефона: +7(495)723-23-71
 адрес электронной почты: info@mniprogram.ru

Данная контактная информация только для соответствующих органов Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) по вопросам соответствия продукции

Для информации о продукте и лицентировании, пожалуйста, посмотрите гарантийный талон из комплекта поставки ата производителя (месяц и год): Указана на упаковке.

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утв. Решением КТС от 09.12.2011 г. №879

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделия электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N 113

EN Hereby, Creative Labs Pte. Ltd. declares the Bluetooth Speaker, model no. MF8395 in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at <http://www.creative.com/EUDoC>.
FR Par la présente, Creative Labs Pte. Ltd. déclare ce Ensemble Bluetooth que le modèle n° MF8395 est conforme à la Directive 2014/53/UE. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité européenne est disponible sur <http://www.creative.com/EUDoC>.
DE Hiermit erklärt Creative Labs Pte. Ltd. dass Bluetooth-Lautsprecher, Modellnr. MF8395 der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter <http://www.creative.com/EUDoC> verfügbar.
ES Por el presente, Creative Labs Pte. Ltd. declara que el Altavoz Bluetooth, modelo n.º MF8395 cumple con lo establecido en la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en <http://www.creative.com/EUDoC>.
IT Creative Labs Pte. Ltd. dichiara che il diffusore Bluetooth, modello numero MF8395 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su <http://www.creative.com/EUDoC>.
RU Creative Labs Pte. Ltd. заявляет, что динамик с подключением по Bluetooth, модель № MF8395 полностью соответствует Директиве 2014/53/EC. Полный текст Декларации о соответствии требованиям ЕС доступен на сайте <http://www.creative.com/EUDoC>.
PL Spółka Creative Labs Pte. Ltd. niniejszym oświadcza, że Głośnik Bluetooth, model MF8395 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Z pełnym tekstem deklaracji zgodności UE można zapoznać się pod adresem <http://www.creative.com/EUDoC>.
SK Spoločnosť Creative Labs Pte. Ltd. týmto vyhlasuje, že Reproduktor Bluetooth, č. modelu MF8395, je v súlade so smernicou EÚ 2014/53/UE. Úplný znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internete <http://www.creative.com/EUDoC>.
CZ Společnost Creative Labs Pte. Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek Reproduktor Bluetooth, č. modelu MF8395, je v souladu se směrnicí EÚ 2014/53/UE. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na <http://www.creative.com/EUDoC>.
HU A Creative Labs Pte. Ltd. ezáltal kijelenti, hogy az Bluetooth hangszóró termék, modellszám MF8395, megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglalt követelményeknek. Az EU megfeleléstől nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő címen: <http://www.creative.com/EUDoC>.
RU Настоящие данные Creative Labs Pte. Ltd. заявляет, что динамик с подключением по Bluetooth, модель № MF8395 полностью соответствует Директиве 2014/53/EC. Полный текст Декларации о соответствии требованиям ЕС доступен на сайте <http://www.creative.com/EUDoC>.
LT „Creative Labs Pte. Ltd.“ pareiškia, kad „Bluetooth“ garsakalbis, modelio Nr. MF8395, atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visa ES atitikties deklaracija yra pateikta <http://www.creative.com/EUDoC>.

2. CONTROLS

i) Button	ii) Action
2s	iii)
x1	iv) Bluetooth → AUX → USB Audio
2s	v) Enter Bluetooth Pairing mode
x1	
x1	
2s	
x1	
2s	
5s	vi)

3. LED INDICATORS

LED Indicator (Source)	Soundbar Status
	Bluetooth Connected
	Bluetooth Pairing Mode
	Bluetooth Input Source, No Device Paired / Reconnecting To Previously Paired Device
	Connected via AUX-in
	Connected via USB-in

LED Indicator (Battery Charge)	Soundbar Status
	Charging
	Fully Charged

FR

1. APERÇU
 1) Indicateur LED (sélection de la source)
 2) Bouton Volume +
 3) Bouton d'allumage
 4) Bouton Volume -
 5) Bouton Bluetooth

2. COMMANDES
 i) Bouton
 ii) Action
 iii) On / Off

3. INDICATEURS LED

Indicateur LED (Source)	Statut barre de son
	Bluetooth connecté
	Mode de couplage Bluetooth
	Bluetooth source d'entrée, aucun appareil apparié / Reconnexion à un appareil précédemment apparié
	Connecté via l'entrée AUX
	Connecté via l'entrée USB

4. CONNECTIVITÉ
 (A) PC
 (B) Ordinateur portable
 (C) Tablettes, appareils mobiles
 (D) PS5
 (E) PS4
 (F) Nintendo Switch (connecté)
 (G) TV

5. RÉINITIALISATION GÉNÉRALE
 Maintenez les boutons Bluetooth et Power enfoncés pendant 5s pour effectuer une réinitialisation générale du Creative Stage Air V2. Une fois l'opération terminée, la barre de son reviendra à son état par défaut. La réinitialisation générale est réservée aux cas où les utilisateurs rencontrent des problèmes pendant l'utilisation de la barre de son ou dans des situations telles que l'échec du couplage Bluetooth, clignotement aléatoire des LED ou réinitialisation des données.

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 Puissance de sortie : 2 x 5 W
 Puissance nominale totale du système : 20W
 Valeur nominale : 5V = 2A
 Valeur nominale batterie lithium-ion : 3,7 V , 2200 mAh (8,14 Wh)
 Autonomie de la batterie : jusqu'à 6 heures*
 Réponse en fréquence : 80-20 000 Hz
 Rapport signal/bruit : > 75dB
 Version Bluetooth : 5.3
 Profils Bluetooth pris en charge : A2DP (stéréo sans fil), AVRCP (télécommande)
 Codex pris en charge : SBC
 Fréquence de fonctionnement : 2402-2480 MHz
 Portée de fonctionnement pour les appareils Bluetooth : jusqu'à 10 mètres (mesurés dans un espace ouvert. Les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil.)
 Puissance en sortie RF maximale : 10 dBm
 Température de fonctionnement maximale : 45 °C
 *Basé sur un niveau sonore modéré. L'autonomie réelle de la batterie dépend de son utilisation, des paramètres, des chansons et des conditions environnementales

7. AUTRES INFORMATIONS
 Veuillez consulter le site creative.com/compliance/stageairv2 pour obtenir le guide d'utilisation, les informations relatives à la sécurité et à la réglementation, les informations ErP et les instructions de retrait de la batterie, qui sont strictement destinées à des professionnels qualifiés indépendants. Veuillez consulter le site creative.com/support/stageairv2 pour toute autre assistance relative à votre produit.

ES

1. INFORMACIÓN GENERAL
 1) Indicador LED (Selección de fuente)
 2) Botón de volumen +
 3) Botón de encendido
 4) Botón de volumen -
 5) Botón Bluetooth

2. CONTROLES
 i) Botón
 ii) Acción
 iii) Encendido / Apagado

3. INDICADORES LED

Indicador LED (Fuente)	Estado de la barra de sonido
	Bluetooth Conectado
	Modo vincular Bluetooth
	Bluetooth Entrada de fuente, no hay dispositivo vinculado / Reconectando con el dispositivo previamente emparejado
	Conectado vía AUX-in
	Conectado vía USB-in

4. CONECTIVIDAD
 (A) PC
 (B) Portátil
 (C) Tablets, dispositivos móviles
 (D) PS5
 (E) PS4
 (F) Nintendo Switch (Anclada)
 (G) TV

5. MASTER RESET
 Apriete y mantenga apretados los botones Bluetooth y Power durante 5 segundos para realizar un master reset en Creative Stage Air V2. Al finalizar, la barra de sonido volverá a su estado predeterminado. El master reset está reservado para casos en los que los usuarios encuentran problemas mientras la barra de sonido está en uso o durante situaciones como: Fallo de emparejamiento Bluetooth, parpadeos aleatorios del LED o reinicio de datos.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 Salida de potencia: 2 x 5 W
 Potencia pico total del sistema: 20 W
 Tasa de entrada: 5V = 2A
 Valor de la batería de iones de litio: 3,7 V, 2200 mAh (8,14 Wh)
 Vida de la batería: Hasta 6 hours*
 Respuesta de frecuencia: 80-20 000 Hz
 Relación señal/ruído (SNR): > 75 dB
 Versión Bluetooth: 5.3
 Perfiles de Bluetooth compatibles: A2DP (estéreo inalámbrico), AVRCP (control remoto)
 Códex soportado: SBC
 Frecuencia operativa: 2402-2480 MHz
 Rango operativo para dispositivos Bluetooth: Hasta 10 m (medido en espacios abiertos. Las paredes y estructuras pueden afectar el alcance del dispositivo.)
 Potencia máxima de salida de RF: 10 dBm
 Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C
 *Basado en un nivel de volumen moderado. La duración real de la batería variará según el uso, la configuración, las canciones y las condiciones ambientales

7. OTRA INFORMACIÓN
 Visite creative.com/compliance/stageairv2 para ver la guía de usuario, información sobre seguridad y regulación, información ErP donde sea aplicable e instrucciones para sacar la batería, la cual es estrictamente para profioneses cualificados independientes. Visite creative.com/support/stageairv2 para obtener más asistencia relacionada con su producto.

IT

1. PANORAMICA
 1) Indicatore LED (selezione della sorgente)
 2) Pulsante volume +
 3) Pulsante di accensione
 4) Pulsante volume -
 5) Pulsante Bluetooth

2. CONTROLLI
 i) Pulsante
 ii) Azione
 iii) Attivo / Disattivato

3. INDICATORI LED

Indicatore LED (Sorgente)	Stato della soundbar
	Bluetooth collegato
	Modalità di associazione Bluetooth
	Sorgente di ingresso Bluetooth, nessun dispositivo associato / ricollegramento al dispositivo precedentemente associato
	Collegato tramite ingresso AUX
	Collegato tramite ingresso USB

4. COLLEGAMENTO
 (A) PC
 (B) Computer portatile
 (C) Tablet, dispositivi mobili
 (D) PS5
 (E) PS4
 (F) Nintendo Switch (in docking)
 (G) TV

5. MASTER RESET
 Tenere premuti i pulsanti Bluetooth e Accensione per 5 secondi per eseguire un Master Reset su Creative Stage Air V2. Al termine, la soundbar tornerà allo stato predefinito. Il master reset deve essere effettuato in caso di problemi mentre la soundbar è in uso o durante situazioni come: errore di associazione Bluetooth, lampeggiamenti casuali del LED o reimpostazione dei dati.

6. SPECIFICHE TECNICHE
 Uscita in potenza: 2 x 5 W
 Potenza di picco totale del sistema: 20 W
 Ingresso nominale: 5 V = 2 A
 Valori nominali batteria agli ioni di litio: 3,7 V, 2200 mAh (8,14 Wh)
 Durata della batteria: fino a 6 ore*
 Intervallo di frequenza: 80-20.000 Hz
 SNR: > 75 dB
 Versione Bluetooth: 5.3
 Profili Bluetooth supportati: A2DP (stereo senza fili), AVRCP (telecomando)
 Codex supportati: SBC
 Frequenza operativa: 2402-2480 MHz
 Intervallo operativo per dispositivi Bluetooth: fino a 10 metri (misurazione eseguita in spazi aperti, muri e altre strutture possono ridurre la portata del dispositivo).
 Potenza di uscita RF max: 10 dBm
 Temperatura di esercizio massima: 45 °C
 *Basato su un livello di volume moderato. La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'uso, delle impostazioni, delle canzoni e delle condizioni ambientali

7. ALTRE INFORMAZIONI
 Visitare creative.com/compliance/stageairv2 per la guida dell'utente, le informazioni sulla sicurezza e le normative, le informazioni ErP, dove applicabili, e le istruzioni per la rimozione della batteria, destinate a professionisti qualificati indipendenti. Visitare creative.com/support/stageairv2 per il supporto relativo al prodotto in uso.

NL

1. OVERZICHT
 1) Led-indicator (bronseselectie)
 2) Volume + knop
 3) Aan/uit-knop
 4) Volume - knop
 5) Bluetooth-knop

2. BEDIENINGEN
 i) Knop
 ii) Actie
 iii) Aan / Uit

3. LED-INDICATOREN

Led-indicator (bron)	Status soundbar
	Bluetooth Connected
	Bluetooth Pairing Mode
	Bluetooth-voerbron, geen apparaat gekoppeld/probeer opnieuw verbinding te maken met eerder gekoppeld apparaat
	Verbonden via AUX-in
	Verbonden via USB-in

4. CONNEXIVITEIT
 (A) PC
 (B) Laptop
 (C) Tablets, mobiele apparaten
 (D) PS5
 (E) PS4
 (F) Nintendo Switch (gedockt)
 (G) TV

5. VOLLEDIGE RESET
 Houd de Bluetooth- en Aan/uit-knoppen 5 seconden ingedrukt om een volledige reset uit te voeren van de Creative Stage Air V2. Na afloop keert de soundbar terug naar de standaardstatus. Een volledige reset is gereserveerd voor gevallen waarin gebruikers problemen ondervinden terwijl de soundbar in gebruik is of tijdens situaties zoals: probleem met de Bluetooth-koppeling, willekeurig knipperen van leds of een reset van de gegevens.

6. TECHNISCHE SPECIFICATIES
 Uitgangsvormogen: 2 x 5 W
 Totale systeemvermogen: 20 W
 Ingang: 5V = 2 A
 Lithium-ionbatterij: 3,7 V, 2200 mAh (8,14 Wh)
 Batterijduur: tot 6 uur*
 Frequentiebereik: 80-20.000 Hz
 Signaal-ruisverhouding: > 75 dB
 Bluetooth-versie: 5.3
 Ondersteunde Bluetooth-profielen: A2DP (draadloze stereo), AVRCP (afstandsbediening)
 Ondersteunde codexes: SBC
 Werkfrequentie: 2402-2480 MHz
 Werkbereik voor Bluetooth-apparaten: tot 10 m (Gemeten in een open ruimte. Muren en andere structuren kunnen het bereik van het apparaat beïnvloeden.)
 Maximale RF-uitgangsvormogen: 10 dBm
 Maximale werkingstemperatuur: 45 °C
 *Gebaseerd op een gemiddeld volumeniveau. De werkelijke gebruiksduur van de batterij kan variëren afhankelijk van gebruik, instellingen, muziek en omgevingscondities.

7. OVERIGE INFORMATIE
 Bezoek creative.com/compliance/stageairv2 voor de gebruikershandleiding, veiligheids- en regelgeving informatie, ErP-informatie waar van toepassing en instructies voor het verwijderen van batterijen die alleen bedoeld zijn voor onafhankelijk gekwalificeerde technici. Bezoek creative.com/support/stageairv2 voor alle andere ondersteuning met betrekking tot uw product.

© 2022 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. Use of this product is subject to a limited warranty.

REGISTER YOUR PRODUCT
www.creative.com/register

TECHNICAL SUPPORT
www.creative.com/support

NO		
1. ÖVERSIKT <div> <div>1 LED-indikator (Kildevalg)</div> <div>2 Volum + Knapp</div> <div>3 Strømknapp</div> <div>4 Volum - Knapp</div> <div>5 Bluetooth Knapp</div> </div>		<div> <div>6 Återställningsknapp för Pinhole</div> <div>7 LED-indikator (Batteriladdning)</div> <div>8 USB-C-port</div> <div>9 3,5 mm inngångsport til AUX</div> </div>
2. BETJENING <div> <div>i Knapp</div> <div>ii Handling</div> <div>iii På / Av</div> </div>		<div> <div>iv Bluetooth > AUX > USB-ljud</div> <div>v Gå inn i Bluetooth-parringstilstand</div> <div>vi Talemelding på / Talemelding av</div> </div>
3. LED-INDIKATORER		
LED-indikator (Kilde)	Lydplank-status	
● Solid blå	Bluetooth Tilkoblet	
●●●●● Blinkende blått	Bluetooth Sammenkoblingsmodus	
● ○ ○ Pulserer blått	Bluetooth Inngangskilde, Ingen enhet sammenkoblede / Koblet til forrige sammenkoblede enhet	
● Solid grønn	Tilkoblet via AUX-inngang	
● Solid lilla	Tilkoblet via USB-inngang	
LED-indikator (Batteriladdning)	Lydplank-status	
● Solid Red	Lading	
○ Av	Fulladet	

DA		
1. OVERSIGT <div> <div>1 LED-indikator (valg af kilde)</div> <div>2 Lydstyrke + knap</div> <div>3 Tænd / sluk-knapp</div> <div>4 Lydstyrke - knap</div> <div>5 Bluetooth knap</div> </div>		<div> <div>6 Pinhole Reset-knappen</div> <div>7 LED-indikator (batteriopladning)</div> <div>8 USB-C-port</div> <div>9 3,5 mm AUX-udgang port</div> </div>
2. BETJENING <div> <div>i Knap</div> <div>ii Handling</div> <div>iii On / Off</div> </div>		<div> <div>iv Bluetooth > AUX > USB lyd</div> <div>v Indtast Bluetooth paringsstilstand</div> <div>vi Stemmeprompt Tænd for / Stemmeprompt slukket</div> </div>
3. LED INDIKATORER		
LED-indikator (kilde)	Status for soundbar	
● Solid Blå	Bluetooth Tilsluttet	
●●●●● Blinker Blåt	Bluetooth paringsstilstand	
● ○ ○ Pulserende blå	Bluetooth Indgangskilde, ingen enhed er parret / genopretter forbindelse til tidligere parret enhed	
● Solid grøn	Tilsluttet via AUX-in	
● Ensfarvet lilla	Tilsluttet via USB-in	
LED-indikator (batteriopladning)	Status for soundbar	
● Konstant rød	Opladning	
○ Off	Fullt opladet	

SK		
1. PREHLAD <div> <div>1 LED kontrolka (výber zdroja)</div> <div>2 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti</div> <div>3 Vypínač</div> <div>4 Tlačidlo zníženia hlasitosti</div> <div>5 Tlačidlo Bluetooth</div> </div>		<div> <div>6 Otvor tlačidla resetu</div> <div>7 LED kontrolka (nabíjanie batérie)</div> <div>8 Port USB-C</div> <div>9 3,5 mm vstupný port AUX</div> </div>
2. OVLÁDÁNIE PRVKY <div> <div>i Tlačidlo</div> <div>ii Úkon</div> <div>iii Funkujúci / Vyp</div> </div>		<div> <div>iv Bluetooth > AUX > USB Audio</div> <div>v Aktivácia režimu párovania Bluetooth</div> <div>vi Hlasová výzva aktivovaná / Hlasová výzva deaktivovaná</div> </div>
3. LED KONTROLKY		
Kontrolka LED (Zdroj)	Stav zvukovej lísty	
● Svetlacia modrá	Bluetooth pripojený	
●●●●● Blinkajúca modrá	Režim párovania rozhrania Bluetooth	
● ○ ○ Pulzujúca modrá	Zdroj vstupu rozhrania Bluetooth, žiadne správanie zariadenia/Pripojenie k predtým správanému zariadeniu	
● Stála zelená	Pripojené cez vstup AUX	
● Stále fialová	Pripojené cez vstup USB	
LED kontrolka (nabíjanie batérie)	Stav zvukovej lísty	
● Stála červená	Nabíjanie	
○ Zhasnuté	Úplne nabité	

CS		
1. 概述 <div> <div>1 LED 指示灯 (音源选择)</div> <div>2 音量 + 按钮</div> <div>3 电源按钮</div> <div>4 音量 - 按钮</div> <div>5 蓝牙按钮</div> </div>		<div> <div>6 针孔复位按钮</div> <div>7 LED 指示灯 (电池充电)</div> <div>8 USB-C 端口</div> <div>9 3.5 毫米 AUX 输入端口</div> </div>
2. 控制 <div> <div>i 按钮</div> <div>ii 操作</div> <div>iii 开 / 关</div> </div>		<div> <div>iv 蓝牙 > AUX > USB 音频</div> <div>v 蓝牙配对模式</div> <div>vi 语音提示开启 / 语音提示关闭</div> </div>
3. LED 指示灯		
LED 指示灯 (音源)	条形音箱状态	
● 稳定蓝色	蓝牙已连接	
●●●●● 蓝色闪烁	蓝牙配对模式	
● ○ ○ 蓝色跳动	蓝牙输入源, 没有设备配对 / 重新连接至之前已配对的设备	
● 稳定绿色	通过 AUX 输入连接	
● 稳定紫色	通过 USB 输入连接	
LED 指示灯 (电池充电)	条形音箱状态	
● 稳定红色	正在充电	
○ 关	充满电	

FI		
1. ESITTELY <div> <div>1 LED-merkkivalo (lähteen valinta)</div> <div>2 Äänenvoimakkuus +-painike</div> <div>3 Virtapainike</div> <div>4 Äänenvoimakkuus -painike</div> <div>5 Bluetooth-painike</div> </div>		<div> <div>6 Pinhole-nollauspainike</div> <div>7 LED-merkkivalo (Akun lataus)</div> <div>8 USB-C-liitäntä</div> <div>9 3,5 mm AUX-tuloportti</div> </div>
2. SÄÄTÄMÄT <div> <div>i Painike</div> <div>ii Toiminto</div> <div>iii Päällä / Pois Päältä</div> </div>		<div> <div>iv Bluetooth > AUX > USB-ääni</div> <div>v Siirry Bluetooth-parilisttilaan</div> <div>vi Äänikomento päällä / Äänikomento pois päältä</div> </div>
3. LED-MERKKIVALOT		
LED-merkkivalot (Lähdde)	Soundbarin tila	
● Palaa sinisenä	Bluetooth-yhteyks muodostettu	
●●●●● Vilkkuu sinisenä	Bluetooth-parilisttila	
● ○ ○ Sykkii sinisenä	Bluetooth-tulolähde, ei laitetta liitetty / yhdistetään uudelleen aiemmin liitettyyn laitteeseen	
● Palaa vihreänä	Yhdistetty AUX-in-liitäntään kautta	
● Palaa violetlina	Yhdistetty USB-in-liitäntään kautta	
LED-merkkivalo (Akun lataus)	Soundbarin tila	
● Palaa punaisena	Lataa	
○ Pois päältä	Täysi lataus	

CZ		
1. POPIS <div> <div>1 Kontrolka LED (výběr zdroje)</div> <div>2 Tlačítko zvýšení hlasitosti</div> <div>3 Vypínač</div> <div>4 Tlačítko snížení hlasitosti</div> <div>5 Tlačítko Bluetooth</div> </div>		<div> <div>6 Otvor s tlačítkem resetu</div> <div>7 Kontrolka LED (nabíjení baterie)</div> <div>8 Port USB-C</div> <div>9 Port vstupu AUX 3,5 mm</div> </div>
2. OVLÁDÁNÍ <div> <div>i Tlačítko</div> <div>ii Akce</div> <div>iii Vst / Nesvtí</div> </div>		<div> <div>iv Bluetooth > AUX > Zvuk USB</div> <div>v Vstup do režimu párování Bluetooth</div> <div>vi Hlasová výzva zapnuta / Hlasová výzva vypnuta</div> </div>
3. LED KONTROLKY		
Kontrolka LED (Zdroj)	Stav zvukové listy	
● Svítí modře	Bluetooth připojeno	
●●●●● Bliká modře	Režim párování Bluetooth	
● ○ ○ Pulzuje modře	Zdroj vstupu Bluetooth, Nespárováno žádné zařízení / Opětovně připojovat k dříve spárovanému zařízení	
● Svítí zeleně	Připojeno přes vstup AUX	
● Svítí fialově	Připojeno přes vstup USB	
Kontrolka LED (nabíjení baterie)	Stav zvukové listy	
● Nepřerušovaně červená	Nabíjení	
○ Nesvíí	Plně nabitó	

RU		
1. ОБЗОР <div> <div>1 Светодиодный индикатор (выбор источника)</div> <div>2 Кнопка прибавления громкости</div> <div>3 Кнопка питания</div> <div>4 Кнопка уменьшения громкости</div> <div>5 Bluetooth кнопка</div> </div>		<div> <div>6 Отверстие для сброса настроек</div> <div>7 Светодиодный индикатор (зарядка аккумулятора)</div> <div>8 Разъем USB-C</div> <div>9 AUX вход 3,5 мм</div> </div>
2. УПРАВЛЕНИЕ <div> <div>i Кнопка</div> <div>ii Действие</div> <div>iii Вкл / Выкл</div> </div>		<div> <div>iv Bluetooth > AUX > Аудиоустройство USB</div> <div>v Войти в режим Bluetooth подключения</div> <div>vi Голосовое оповещение включено / Голосовое оповещение выключено</div> </div>
3. СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ		
LED-индикатор (источник)	Статус саундбара	
● Немигающий голубой	Bluetooth подключен	
●●●●● Мигающий голубой	Bluetooth режим подключения	
● ○ ○ Пульсирующий голубой	Bluetooth источник ввода. Устройство не подключено / Повторное подключение к ранее сопряженному устройству	
● Немигающий зеленый	Подключен через AUX-вход	
● Немигающий фиолетовый	Подключен через USB-вход	
Светодиодный индикатор (зарядка аккумулятора)	Статус саундбара	
● Постоянно горит красным	Зарядается	
○ Выкл	Полностью заряжен	

CT		
1. 概述 <div> <div>1 LED 指示灯 (音源选择)</div> <div>2 音量 + 按钮</div> <div>3 电源按钮</div> <div>4 音量 - 按钮</div> <div>5 蓝牙按钮</div> </div>		<div> <div>6 针孔重置按钮</div> <div>7 LED 指示灯 (電池充電)</div> <div>8 USB-C 埠</div> <div>9 3.5 毫米 AUX 輸入埠</div> </div>
2. 控制 <div> <div>i 按钮</div> <div>ii 操作</div> <div>iii 開 / 關</div> </div>		<div> <div>iv 蓝牙 > AUX > USB 音訊</div> <div>v 進入藍牙配对模式</div> <div>vi 语音提示開啟 / 语音提示關閉</div> </div>
3. LED 指示灯		
LED 指示 (音源)	條形喇叭狀態	
● 穩定的藍色	藍牙已連接	
●●●●● 藍色閃爍	藍牙配对模式	
● ○ ○ 藍色跳動	藍牙輸入源, 沒有裝置配对 / 重新連接至之前已配对的裝置	
● 穩定的綠色	通過 AUX 輸入連接	
● 穩定紫色	通過 USB 輸入連接	
LED 指示灯 (電池充電)	條形喇叭狀態	
● 穩定紅色	正在充電	
○ 關	充滿電	

CV		
1. 概述 <div> <div>1 LED 指示灯 (音源选择)</div> <div>2 音量 + 按钮</div> <div>3 电源按钮</div> <div>4 音量 - 按钮</div> <div>5 蓝牙按钮</div> </div>		<div> <div>6 针孔重置按钮</div> <div>7 LED 指示灯 (電池充電)</div> <div>8 USB-C 埠</div> <div>9 3.5 毫米 AUX 輸入埠</div> </div>
2. 控制 <div> <div>i 按钮</div> <div>ii 操作</div> <div>iii 開 / 關</div> </div>		<div> <div>iv 蓝牙 > AUX > USB 音訊</div> <div>v 進入藍牙配对模式</div> <div>vi 语音提示開啟 / 语音提示關閉</div> </div>
3. LED 指示灯		
LED 指示 (音源)	條形喇叭狀態	
● 穩定的藍色	藍牙已連接	
●●●●● 藍色閃爍	藍牙配对模式	
● ○ ○ 藍色跳動	藍牙輸入源, 沒有裝置配对 / 重新連接至之前已配对的裝置	
● 穩定的綠色	通過 AUX 輸入連接	
● 穩定紫色	通過 USB 輸入連接	
LED 指示灯 (電池充電)	條形喇叭狀態	
● 穩定紅色	正在充電	
○ 關	充滿電	

台灣RoHS信息

有關台灣RoHS, 請訪 creative.com/compliance/stageair2

有關台灣RoHS, 請訪 creative.com/compliance/stageair2

有關您產品的所有其他支持, 請訪問 creative.com/support/stageairv2.

SV		
1. ÖVERSIKT <div> <div>1 LED-indikator (val av källa)</div> <div>2 Volymknapp +</div> <div>3 Strömbytare</div> <div>4 Volymknapp -</div> <div>5 Bluetooth -knapp</div> </div>		<div> <div>6 Återställningsknapp för Pinhole</div> <div>7 LED-indikator (batteriladdning)</div> <div>8 USB-C-port</div> <div>9 3,5 mm AUX-ingångsport</div> </div>
2. KONTROLLER <div> <div>i Knapp</div> <div>ii Åtgärd</div> <div>iii På / Av</div> </div>		<div> <div>iv Bluetooth > AUX > USB-ljud</div> <div>v Gå in i Bluetooth-parningsläget</div> <div>vi Röstsvop på / Röstprompten avstängd</div> </div>
3. LED-INDIKATORER		
LED-indikator (källa)	Status för soundbar	
● Fast blått sken	Bluetooth-anslutet	
●●●●● Blinkande blått sken	Bluetooth-parningsläge	
● ○ ○ Pulserande blått	Bluetooth Ingångskälla, ingen enhet kopplad / Återanslutning till tidigare kopplad enhet	
● Grön färg	Ansluten via AUX-in	
● Lila färg	Ansluten via USB-in	
LED-indikator (Batteriladdning)	Status för soundbar	
● Enda röd färg	Laddning	
○ Av	Fullständigt laddad	

PL		
1. INFORMACJE OGÓLNE <div> <div>1 Wskaźnik LED (wybór źródła)</div> <div>2 Przycisk Volume +</div> <div>3 Przycisk zasilania</div> <div>4 Przycisk zmniejszania głośności</div> <div>5 Przycisk Bluetooth</div> </div>		<div> <div>6 Przycisk resetowania</div> <div>7 Wskaźnik LED (ładowanie baterii)</div> <div>8 Port USB-C</div> <div>9 Gniazdo AUX-in 3,5 mm</div> </div>
2. ELEMENTY STEROWANIA <div> <div>i Przycisk</div> <div>ii Wk / Wyłączony</div> </div>		<div> <div>iv Bluetooth > AUX > USB Audio</div> <div>v Wejdz w tryb parowania Bluetooth</div> <div>vi Komunikuj głosowy łączony / Komunikat głosowy wyłączony</div> </div>
3. WSKAŹNIKI LED		
Wskaźnik LED (Zródło)	Status Soundbaru	
● Świeci na niebiesko	Bluetooth Połączono	
●●●●● Migająco niebieski	Bluetooth Tryb parowania	
● ○ ○ Pulsujący niebieski	Bluetooth Źródło wejścia, brak sparowanego urządzenia / ponowne łączenie z wcześniej sparowanym urządzeniem	
● Świeci na zielono	Podłączony przez wejście AUX	
● Świeci na fioletowo	Podłączony przez wejście USB	
Wskaźnik LED (Ładowanie baterii)	Status Soundbaru	
● Światło na czerwono	Ładowanie	
○ Wyłączony	W pełni naładowany	

JP		
1. 概要 <div> <div>1 LED インジケータ (ソース選択)</div> <div>2 音量 + ボタン</div> <div>3 電源ボタン</div> <div>4 音量 - ボタン</div> <div>5 ブルートゥース ボタン</div> </div>		<div> <div>6 再起動 ボタン穴</div> <div>7 LED インジケータ (バッテリー充電)</div> <div>8 USB-C ポート</div> <div>9 3.5 mm AUX入力ポート</div> </div>
2. コントロール <div> <div>i ボタン</div> <div>ii 操作</div> <div>iii オン / オフ</div> </div>		<div> <div>iv ブルートゥース > AUX > USB オーディオ</div> <div>v ブルートゥース ペ어링モードに入る</div> <div>vi ボイスプロンプト オン / ボイスプロンプト オフ</div> </div>
3. LED インジケータ		
LED インジケータ (ソース)	サウンドバー状態	
● 青点灯	ブルートゥース 接続	
●●●●● 青明滅	ブルートゥース ペ어링モード	
● ○ ○ 青点滅	ブルートゥース 入力ソース、ペ어링デバイス なし / ペ어링済みデバイスに再接続中	
● 緑点灯	AUX入力に接続	
● 紫点灯	USB入力に接続	
LED インジケータ (バッテリー充電)	サウンドバー状態	
● 赤点灯	充電中	
○ オフ	満充電	

KO		
1. 개요 <div> <div>1 LED 표시등 (소스 선택)</div> <div>2 볼륨 + 버튼</div> <div>3 전원 버튼</div> <div>4 볼륨 - 버튼</div> <div>5 블루투스 버튼</div> </div>		<div> <div>6 전원 재설정 버튼</div> <div>7 LED 표시등 (배터리 충전)</div> <div>8 USB-C 포트</div> <div>9 3.5 mm AUX 입력 포트</div> </div>
2. 컨트롤러 <div> <div>i 버튼</div> <div>ii 동작</div> <div>iii 켜짐 / 꺼짐</div> </div>		<div> <div>iv 블루투스 > AUX > USB 오디오</div> <div>v 블루투스 페어링 모드 입력</div> <div>vi 음성 프롬프트 켜짐 / 음성 프롬프트 꺼짐</div> </div>
3. LED 표시등		
LED 표시등 (소스)	사운드바 상태	
● 안전한 청색	블루투스 연결됨	
●●●●● 청색 깜빡임	블루투스 페어링 모드	
● ○ ○ 필실 블루	블루투스 입력 소스, 페어링된 장치 없음 / 이전에 페어링된 장치에 다시 연결	
● 안전한 녹색	보조 입력을 통해 연결됨	
● 안전한 자주색	USB 입력을 통해 연결됨	
LED 표시등 (배터리 충전)	사운드바 상태	
● 적색	충전 중	
○ 꺼짐	안전 충전됨	

台灣RoHS信息

有關台灣RoHS, 請訪 creative.com/compliance/stageair2

有關台灣RoHS, 請訪 creative.com/compliance/stageair2

有關您產品的所有其他支持, 請訪問 creative.com/support/stageairv2.

^[1]
^[2]
^[3]
^[4]
^[5]
^[6]
^[7]
^[8]
^[9]
^[10]
^[11]
^[12]
^[13]
^[14]
^[15]
^[16]
^[17]
^[18]
^[19]
^[20]
^[21]
^[22]
^[23]
^[24]
^[25]
^[26]
^[27]
^[28]
^[29]
^[30]
^[31]
^[32]
^[33]
^[34]
^[35]
^[36]
^[37]
^[38]
^[39]
^{[40]</}