

## Sådan sættes posen i:



Løft hættten af dispenseren. Den løsnes ved at trække i de to små klemmer bag på hættten.



Placer posen i dispenseren bag metalbøjlen. Sæt spidsen af posen ned i hullet og sørg for, at den kommer hele vejen igennem.



Sæt toppen tilbage på dispenseren og tryk ned, indtil den låser sig fast.

## Sådan skiftes/sættes batteriet i:



Åbn batteridækslet ved at trække i det lille indhak under dispenseren.




Tag batteriholderen ud.



Sæt nye batterier i. Dispenseren bruger 4 x AA lithium batterier.



Sæt batteriholderen tilbage i dispenseren og sørg for at placere den korrekt.

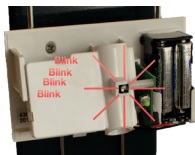

Når batteriholderen er placeret korrekt, blinker den lille lampe 4 gange.



Sæt batteridækslet tilbage på dispenseren og tryk ned, indtil den låser.

## Lavt batteri:



Når batteriniveauet er lavt, blinker lampen kontinuerligt.

## Plum CombiPlum Electronic Brugsvejledning